


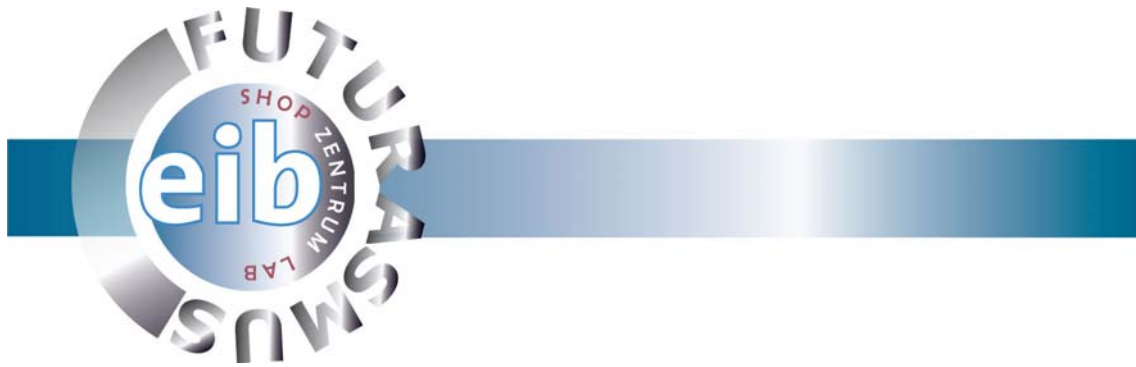

- El **4** va al (+ positivo) de la fuente de 9 a 28v
- El **3** va al (- negativo)
- El común **C** va al interfaz de pulsadores
- El **NO** va al interfaz de pulsadores