

Montageanleitung

Artikel-Nr.: GHQ 713 2443 R0011
 Artikel Bez.: ND/W
 VdS-Nr.: G 196 044 C

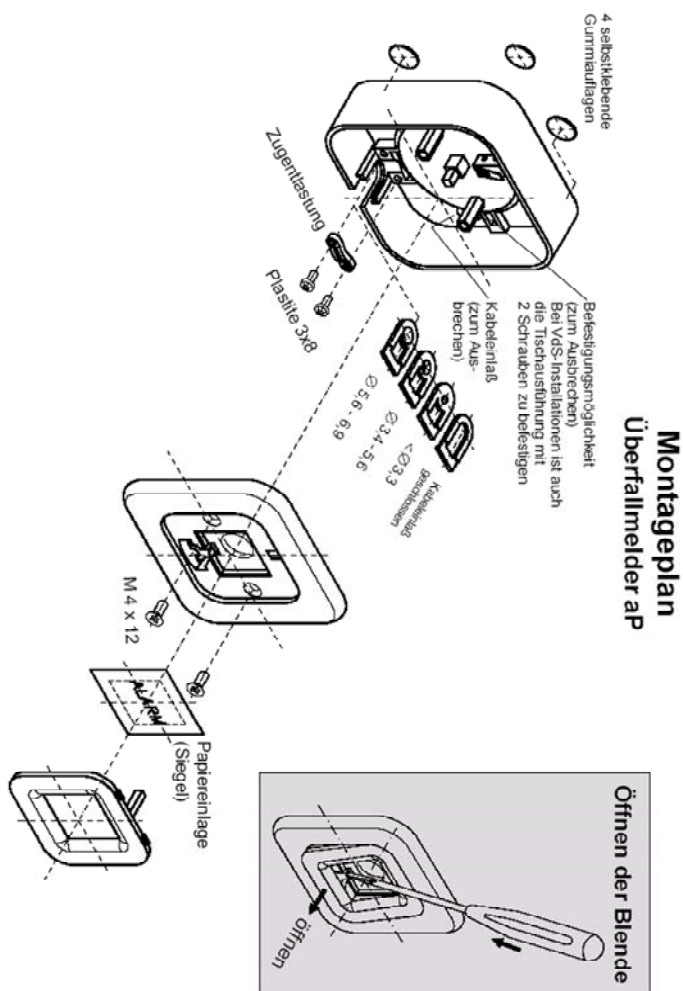


ABB Stotz-Kontakt GmbH
 Postfach 101680, 69006 Heidelberg
 Eppelheimer Str. 82, 69123 Heidelberg
 Tel: +49 (0) 6221 - 701 - 0
 Fax: +49 (0) 6221 - 701 - 724

www.abb.de/stotz-kontakt
 Technische Hotline:
 Tel: +49 (0) 6221 - 701-782
 e-Mail: eib.hotline@de.abb.com

42230500.Y48

234



Montageanleitung

Artikel-Nr.: GHQ 713 2443 R0011
 Artikel Bez.: ND/W
 VdS-Nr.: G 196 044 C

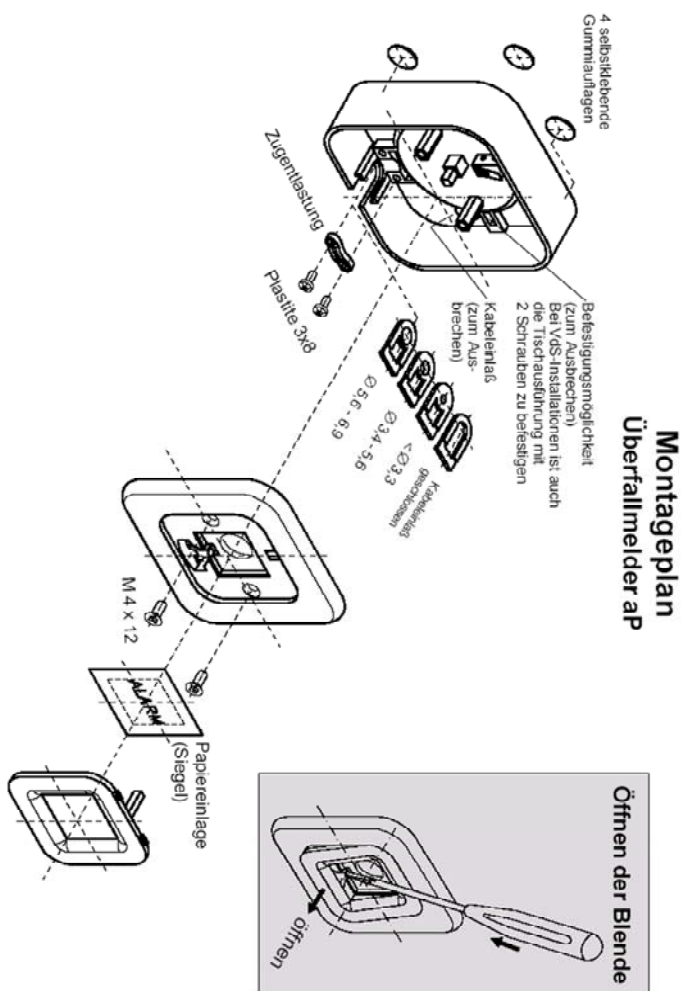


ABB Stotz-Kontakt GmbH
 Postfach 101680, 69006 Heidelberg
 Eppelheimer Str. 82, 69123 Heidelberg
 Tel: +49 (0) 6221 - 701 - 0
 Fax: +49 (0) 6221 - 701 - 724

www.abb.de/stotz-kontakt
 Technische Hotline:
 Tel: +49 (0) 6221 - 701-782
 e-Mail: eib.hotline@de.abb.com

42230500.Y48


234



ÜBERFALLMELDER aP ND/W

Betätigungskontakt S1a: 1 Wechsler
Deckelkontakt S2: 1 Schließer
Kontaktbelastbarkeit: max. 24 V, 50 mA
Maße Gehäuse: 82 x 82 x 30mm
Gehäusematerial: A-B-S
Papiereinlage (Siegel): Aufdruck "ALARM"
Schutzart: VdS - Umweltklasse II

Abkürzungen in der Tabelle Anschaltbeispiele

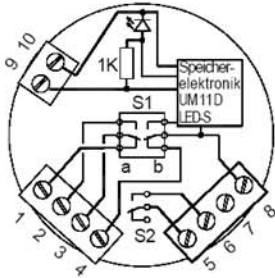

S1a: Alarmkontakt (Notruf)
S1b: Hilfskontakt (HK)
S2: Deckelkontakt (Sabo)

Ru: Abschlußwiderstand (Notruf)
Rs: Abschlußwiderstand (Sabotage)
Rp: Widerstand parallel zum Kontakt
RES: Versorgungsspannung mit RESET für LED-Speicher; Rückstellung durch Unterbrechung
UMG: Anschluß Überfallmeldergruppe
SMG: Anschluß Sabotagemeldergruppe
NA: nicht angeschlossen

42230500.Y48

Technische Änderungen vorbehalten

Tabelle Anschaltbeispiele


Klemme	Version*	ND/W	ND/W VdS-Standard	ND/W Schweiß
10				
9				
8				
7		NA	SMG	SMG
6		UMG	Rs	Rs
5			SMG	Rp
4		Ru	UMG	UMG
3			Ru	Ru
2		NA	NA	NA
1		UMG	UMG	UMG

* Die angegebenen Versionen gelten für aP- und uP- Ausführungen sinngemäß.

ÜBERFALLMELDER aP ND/W

Betätigungskontakt S1a: 1 Wechsler
Deckelkontakt S2: 1 Schließer
Kontaktbelastbarkeit: max. 24 V, 50 mA
Maße Gehäuse: 82 x 82 x 30mm
Gehäusematerial: A-B-S
Papiereinlage (Siegel): Aufdruck "ALARM"
Schutzart: VdS - Umweltklasse II

Abkürzungen in der Tabelle Anschaltbeispiele

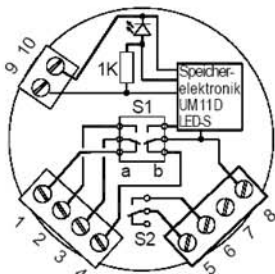

S1a: Alarmkontakt (Notruf)
S1b: Hilfskontakt (HK)
S2: Deckelkontakt (Sabo)

Ru: Abschlußwiderstand (Notruf)
Rs: Abschlußwiderstand (Sabotage)
Rp: Widerstand parallel zum Kontakt
RES: Versorgungsspannung mit RESET für LED-Speicher; Rückstellung durch Unterbrechung
UMG: Anschluß Überfallmeldergruppe
SMG: Anschluß Sabotagemeldergruppe
NA: nicht angeschlossen

42230500.Y48

Technische Änderungen vorbehalten

Tabelle Anschaltbeispiele

Klemme	Version*	ND/W	ND/W VdS-Standard	ND/W Schweiß
10				
9				
8				
7		NA	SMG	SMG
6		UMG	Rs	Rs
5			SMG	Rp
4		Ru	UMG	UMG
3			Ru	Ru
2		NA	NA	NA
1		UMG	UMG	UMG

* Die angegebenen Versionen gelten für aP- und uP- Ausführungen sinngemäß.