



KNX MCU-09

Motorsteuerung für 9 Motoren

Produktbeschreibung

Motorsteuerung für den elektrischen Antrieb von Jalousien, Markisen, Fassadenmarkisen, Rollläden oder Fenstern.

Sicherheitshinweise

- Anschlussarbeiten und Inbetriebnahme des Gerätes dürfen nur durch autorisierte Elektro-Fachkräfte erfolgen.
- Für Installation, Montage, Betrieb und Unfallverhütung sind die regional gültigen Vorschriften anzuwenden.
- Anschluss- und Wartungsarbeiten dürfen nur in spannungsfreiem Zustand durchgeführt werden.
- Wenn gefahrloser Betrieb nicht möglich, darf das Gerät nicht in Betrieb genommen bzw. muss außer Betrieb gesetzt werden.
- Das Gerät darf nur für bestimmungsgemäßen Einsatz innerhalb der spezifizierten technischen Daten verwendet werden.
- Die Verdrahtung von Bedienstellen und BUS muss den SELV Anforderungen genügen.

Installationshinweise

Funktionsweise der Lokalbedienung

- Obere Endlage: langer Tastendruck AUF (> 0,4 s)
- Untere Endlage: langer Tastendruck AB (> 0,4 s)
- Beschattungsposition: langer Tastendruck AB (> 0,4 s), unmittelbar danach kurzer Tastendruck AB (< 0,4 s)
- Stopp: kurzer Tastendruck in Gegenrichtung (< 0,4 s)
- Lamellen verstellen: kurzer Tastendruck im Stillstand (< 0,4 s)

Statusanzeige der Lokalbedienung

- LED blinkt: manuelle Bedienung gesperrt - Sicherheitssperre
- LED leuchtet: Automatiksperrung gesetzt

Konfiguration

- Die Konfiguration erfolgt ab Version ETS3 der Konnex Association. Detaillierte Einstell- und Funktionsmöglichkeiten siehe Online-Hilfe der Applikation.
- Mit der Programmier Taste wird der Programmiermodus ein- und ausgeschaltet. Die Programmier-LED zeigt den Modus an. Lässt sich die LED nicht einschalten, fehlt die BUS-Spannung. Die physikalische Adresse ist nur bei eingeschalteter LED programmierbar.

Inbetriebnahme

- Überprüfen des Gerätes, der Klemmen und Anschlüsse.
- Motoren dürfen nicht parallel geschaltet werden.
- Einschalten der Versorgungsspannung. Spannung und Status-LED am Gerät überprüfen.
- Mittels Gruppenprüftasten am Gerät die Funktion und Drehrichtung prüfen. Bei falscher Drehrichtung Motoranschluss richtig stellen.
- Falls installiert, die Funktion der Lokalbedienung prüfen. Bei falscher Laufrichtung Lokalbedienung richtig stellen.
- Jalousien, Markisen, Rollläden und Fenster nach dem Test in die sichere Endlage fahren (i. d. R. oben).
- Alle Abdeckungen montieren, evtl. spezifische Beschriftungen anbringen, Anlagendokumentation nachführen.




Technische Daten



Anschlussdaten	Spannungsbereich	230 V AC $\pm$ 10 %
	Frequenzbereich	50 Hz
Absicherung	Leitung	3 Leiter (L, N, PE), 1,5 mm ² , ein- oder feindrähtig
	Schutzart	Schutzschalter max. 13 A IP 10
Motoranschluss	Motortyp	Asynchronmotor 230 V AC, 50 Hz, max. 2,5 A mit 2 Endschaltem
	Leistungsfaktor	> 0,9
Umgebung	Leitung	4 Leiter (AUF, AB, N, PE), 1,5 mm ² , ein- oder feindrähtig. Motor-Neutralleiter kann einzeln oder gemeinsam geführt werden.
	Betriebsumgebung	trockene Räume 0° bis +50°C Verschmutzungsgrad 2
Lokalbedienung	Stromkreis	SELV (12 V / 20 mW)
	Leitung	4 Leiter (AUF, AB, LED, +), Ø 0,8 mm, eindrähtig, verdrillt, Leitungslänge max. 100 m, potentialfreien Schaltkontakt verwenden
KNX	Anschlussklemme	Ø 0,5 ... 0,8 mm, eindrähtig nach KNX Standard
Allgemein	Busleitung	
	Montage	Hutschiene 35 mm oder gleichwertig
	Abmessungen	9 TE / 158 x 58 x 89 mm (BxHxT)
	Gewicht	480 g



Anschlusschema

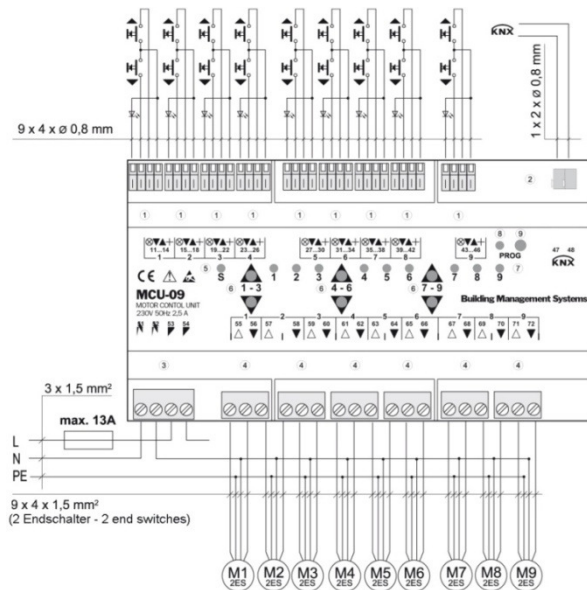

Legende

Anschlüsse


- | | | |
|----|--|----------------------|
| ① | M1... M9 | Lokalbedienanschluss |
| ② | BUS | KNX-BUS |
| ③ | L, N, PE | Netzanschluss |
| ④ | M1... M9 | Motoren |
| △▲ | AUF | Obere Endlage |
| ▼ | AB, AB2 | Untere Endlage |
| + | Gemeinsamer Anschluss für Bedienstelle (12 V DC) | |

Bedien- und Anzeigeelemente


- | | | |
|---|--------|---|
| ⑤ | S | Status-LED |
| ⑥ | | Gruppenprüfaster |
| ⑦ | 1... 9 | Motorstatus-LED |
| ⑧ | PROG | Programmier-LED |
| ⑨ | PROG | Programmiertaste |
| | | Statusanzeige der Lokalbedingung (1,6 mA / 20 mW) |
| | T | Taster oder Schalter für die Bedienung |

Achtung! Bei Falschanschluss kann das Gerät zerstört werden!
Motor-Neutralleiter kann einzeln oder gemeinsam geführt werden.

Verdrahtung von mehreren Bedienstellen
an einen Lokalbedienanschluss:

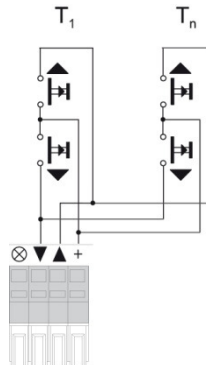

Verdrahtung von einer Bedienstelle
an mehrere Lokalbedienanschlüsse:

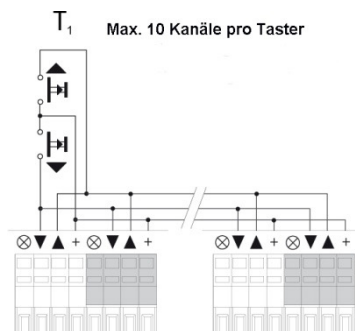


Lokalbedienung mit Statusanzeige:
Nur eine LED zulässig, LED-Anschluss
nicht untereinander verbinden.

Anzeige am Gerät


Motorstatus-LED

- Normalbetrieb,
Netzspannung vorhanden
- Manuelle Bedienung gesperrt
oder Sicherheitssperre gesetzt
- Motor oder Zuleitung prüfen

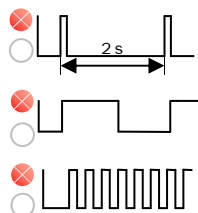

Status-LED

- Normalbetrieb,
Netzspannung vorhanden
- Telegramm wird empfangen
- Keine Busspannung vorhanden

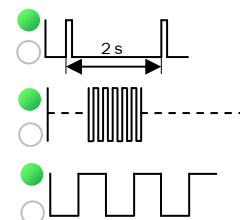

Leuchtet die LED dauerhaft, ist die Automatiksperrung gesetzt.
Ist die LED aus, ist der Kanal ausgeschaltet.

Leuchtet die LED **rot**, liegt eine Gerätestörung vor.

Programmier-LED

Bei leuchtender LED befindet sich das Gerät im Programmiermodus.

Legende

- rote LED aktiv
- grüne LED aktiv
- LED aus