


Funk-Steuerung Solexa II – Menü-Übersicht


GRUNDEINSTELLUNG

Um in die Grundeinstellungen zu gelangen, auf dem Startbildschirm das Einstellungs-Symbol lange drücken (etwa 3 Sekunden), bis das hohe Tonsignal „langer Tastendruck“ ertönt.

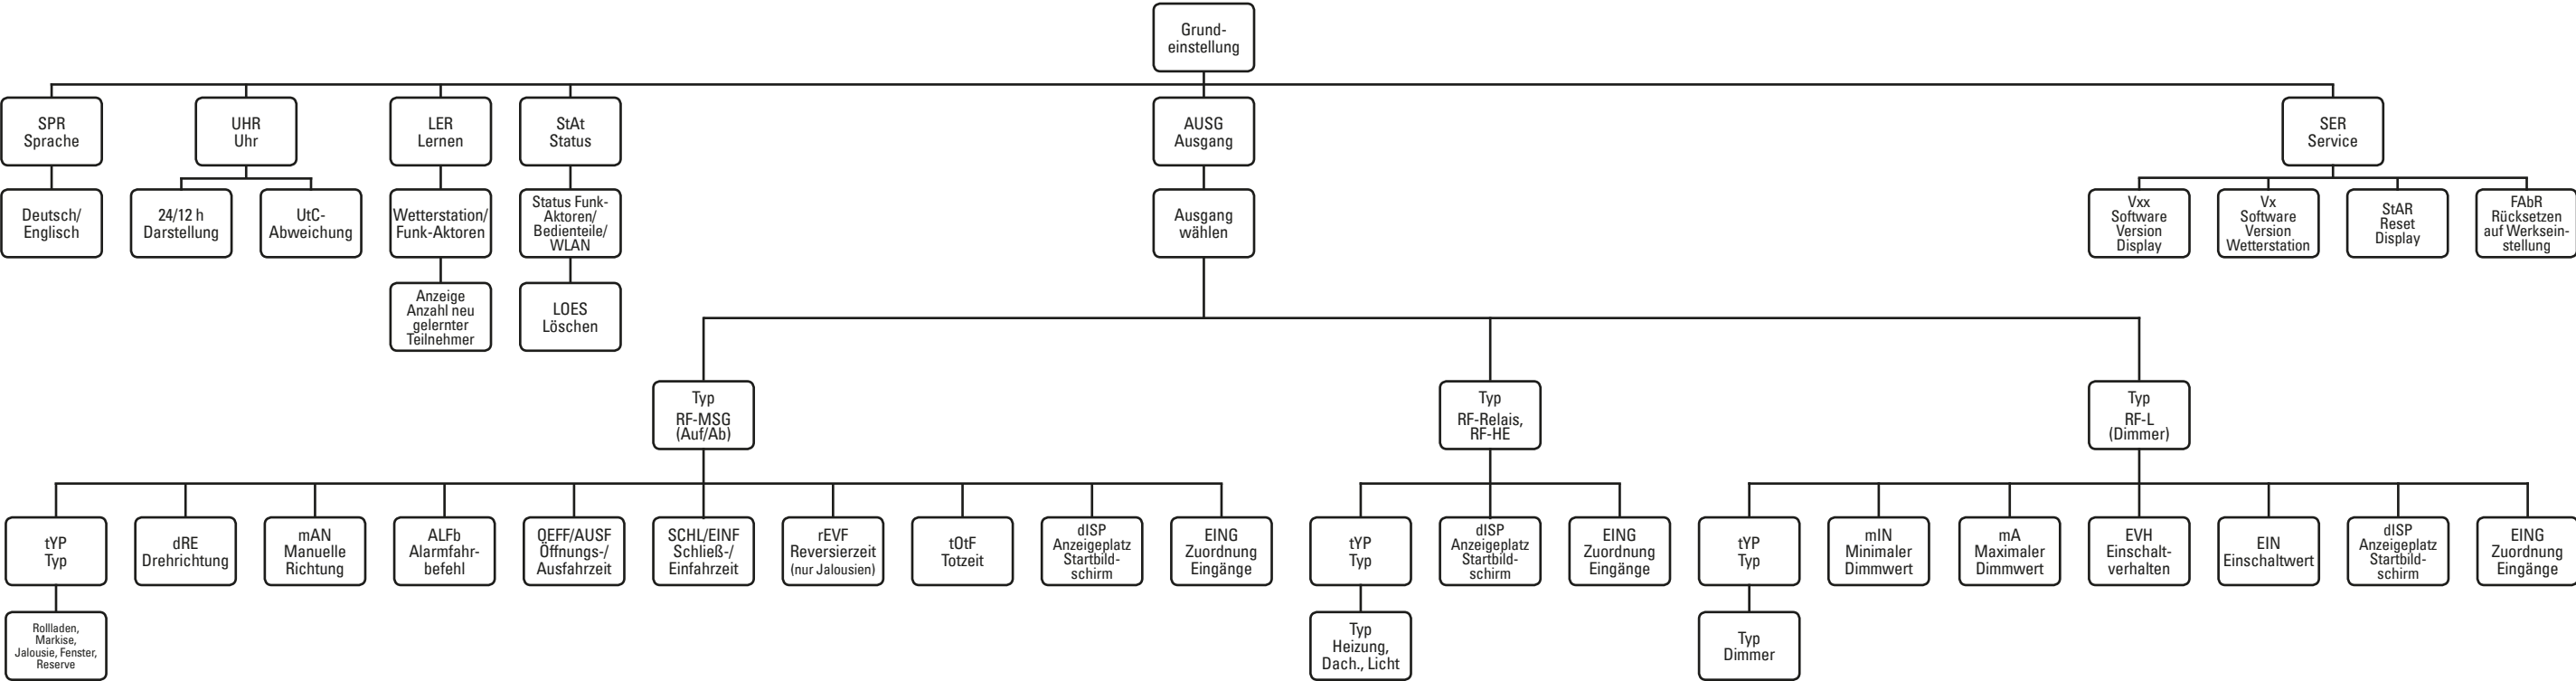

ALLGEMEINE AUTOMATIK-EINSTELLUNGEN


Um in die Automatik-Einstellungen zu gelangen, auf dem Startbildschirm das Einstellungs-Symbol kurz drücken.

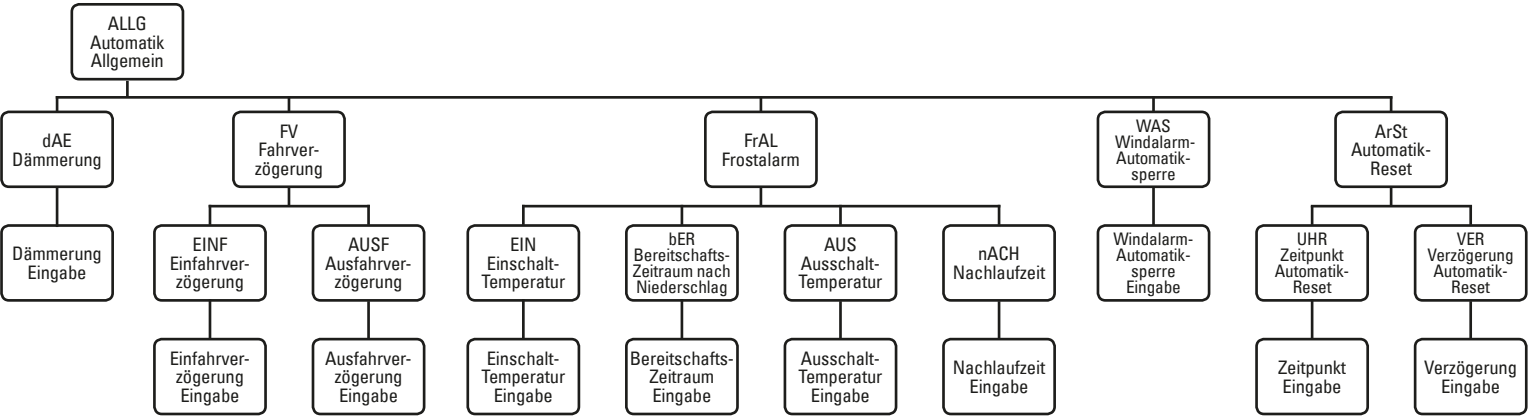

Funk-Steuerung Solexa II – Menü-Übersicht


BESCHATTUNGS-AUTOMATIK (Jalousie, Markise, Rollladen)

Um in die Automatik-Einstellungen zu gelangen, auf dem Startbildschirm das Einstellungs-Symbol kurz drücken.

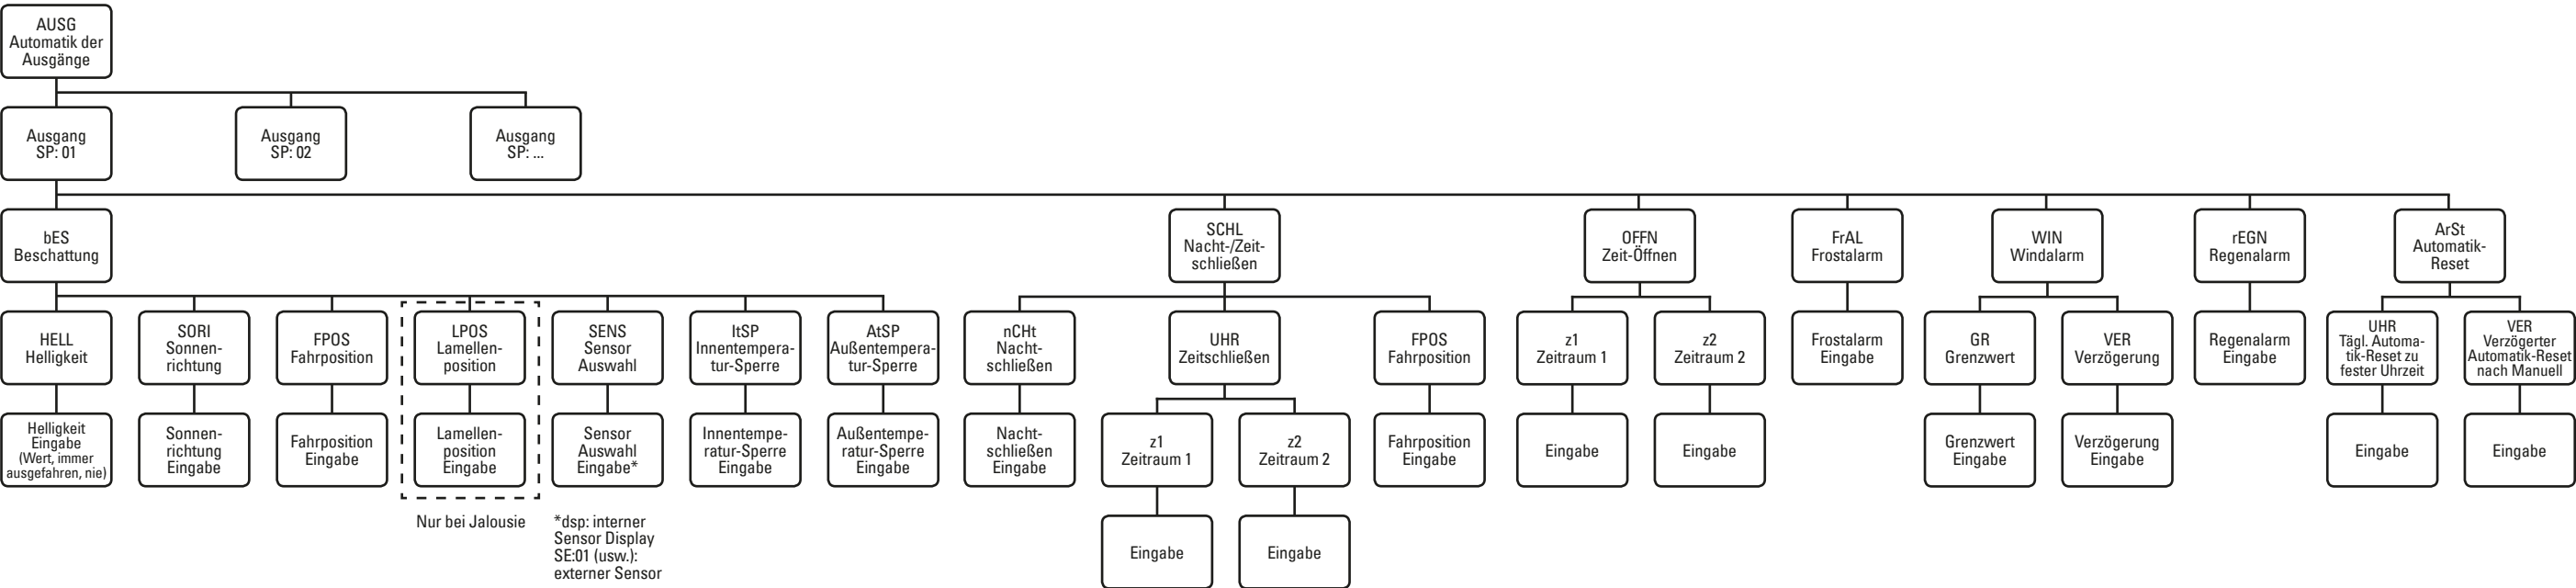

LÜFTUNGS-AUTOMATIK (Fenster)


Um in die Automatik-Einstellungen zu gelangen, auf dem Startbildschirm das Einstellungs-Symbol kurz drücken.

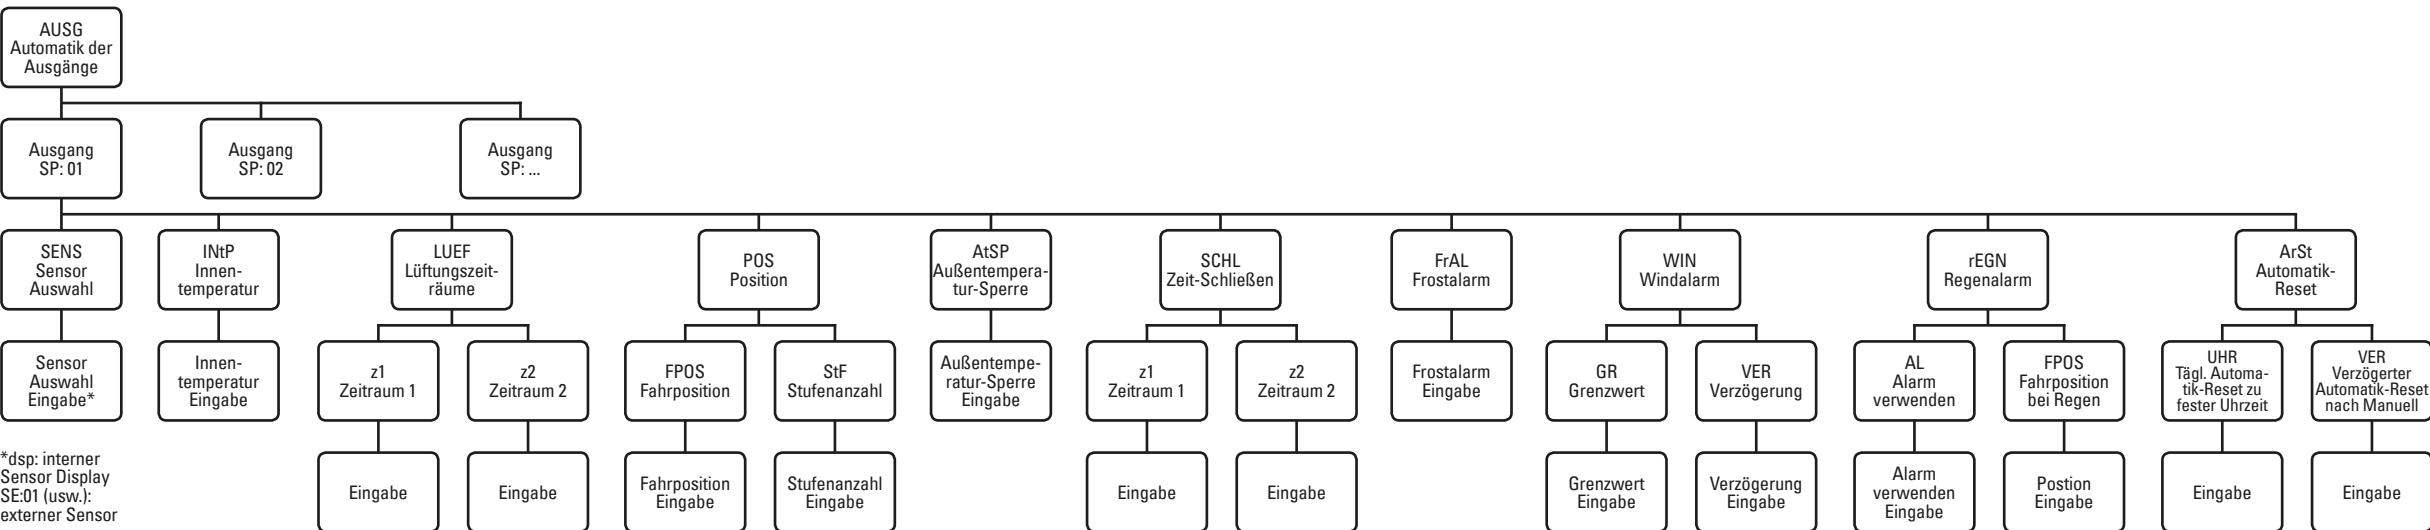

Funk-Steuerung Solexa II – Menü-Übersicht


LICHT-AUTOMATIK

Um in die Automatik-Einstellungen zu gelangen, auf dem Startbildschirm das Einstellungs-Symbol kurz drücken.

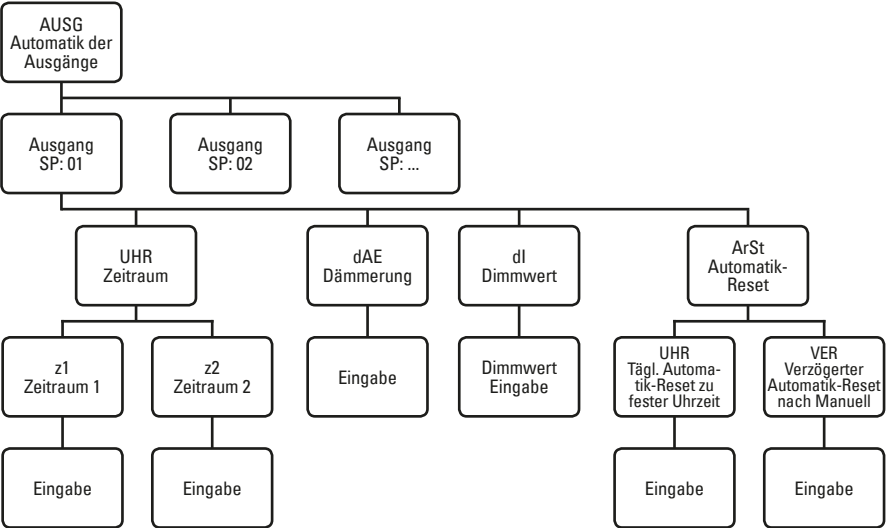

HEIZ-AUTOMATIK

Um in die Automatik-Einstellungen zu gelangen, auf dem Startbildschirm das Einstellungs-Symbol kurz drücken.

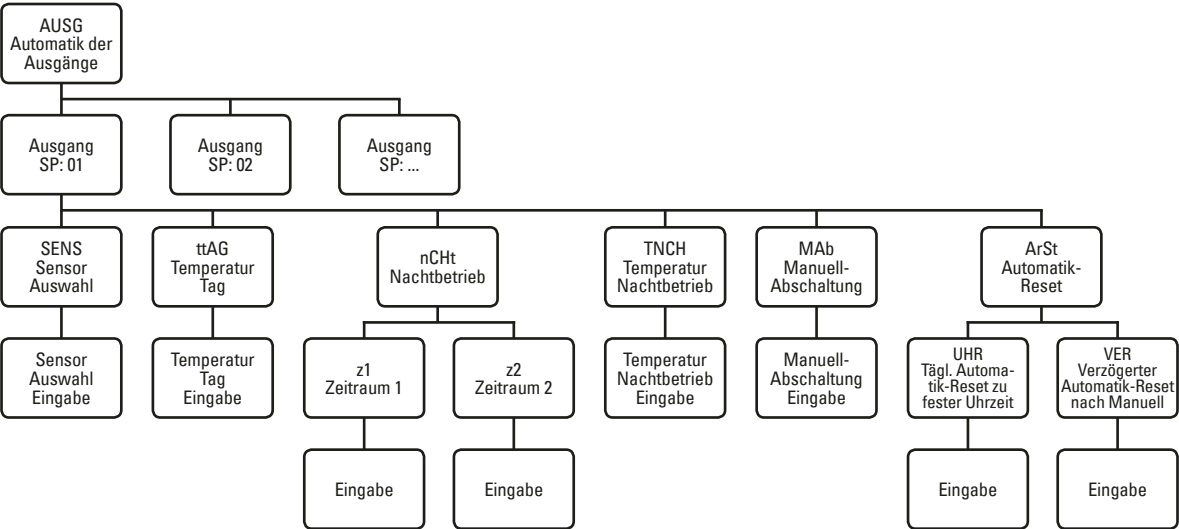

ABTAU-AUTOMATIK (Dachrinnenheizung)

