

Busankoppler UP

Bestell-Nr.: 0570 00

Systeminformationen

Dieses Gerät ist ein Produkt des Instabus-EIB-Systems und entspricht den EIBA-Richtlinien. Detaillierte Fachkenntnisse durch Instabus-Schulungen werden zum Verständnis vorausgesetzt.

Die Funktion des Gerätes ist softwareabhängig. Detaillierte Informationen, welche Software geladen werden kann und welcher Funktionsumfang sich damit ergibt sowie die Software selbst, sind der Produktdatenbank des Herstellers zu entnehmen.

Planung, Installation und Inbetriebnahme des Gerätes erfolgen mit Hilfe einer von der EIBA zertifizierten Software.

Die Produktdatenbank und die technischen Beschreibungen finden Sie auf der CD Gira Datenpool Bestell-Nr. 1992 10 oder stets aktuell im Internet unter www.gira.de.

**Gefahrenhinweise**

Achtung! Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen. Dabei sind die geltenden Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

Bei Nichtbeachtung der Installationshinweise können Schäden am Gerät, Brand oder andere Gefahren entstehen.

Funktion

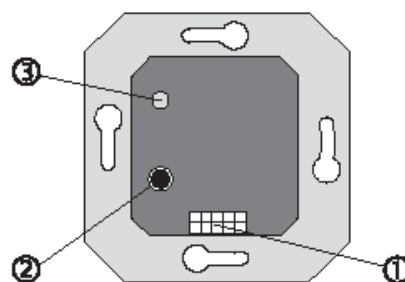
Der Instabus Busankoppler stellt die Verbindung zwischen dem Instabus EIB und einem Anwendungsmodul her.

Montage

Der Busankoppler wird über die Anschlussklemme (rot = +, schwarz = -) mit dem Instabus EIB verbunden und in eine 60 mm Standard-UP-Dose eingesetzt. Einbaulage siehe Bild (A).

Nach Vergabe der physikalischen Adresse (siehe unten) wird ein Anwendungsmodul (Aktor oder Sensor) auf den Instabus EIB-Busankoppler gesteckt. Die Kontaktierung erfolgt dabei durch die Anwenderschnittstelle ①.

Sollen Instabus EIB UP-Geräte und SCHUKO-Steckdosen in einer Mehrfachkombination eingesetzt werden, sind GIRA SCHUKO-Steckdosen mit schraubenlosen Steckklemmen zu verwenden, da diese auch nach Entfernen der Abdeckung Berührungsschutz gewährleisten.

A**Vergabe der physikalischen Adresse**

Zur Vergabe der physikalischen Adresse ist die Programmier Taste ② zu betätigen. **Hinweis:** Das darf nicht bei mehreren Busankopplern gleichzeitig erfolgen.

Die rote LED ③ leuchtet auf. Sie erlischt mit der Übernahme der physikalischen Adresse.

Technische Daten

Versorgung		Anschluss	
Instabus EIB:	24 V DC (+6 V/ -4 V)	Instabus EIB:	Anschluss- und Abzweig- klemme
Leistungsaufnahme		Anwenderschnittstelle: 2 x 5 polige Buchsenleiste	
Instabus EIB			
ohne -:	max. 100 mW	Umgebungstemperatur: -5 °C bis +45 °C	
mit Anwendungs- modul:	max. 150 mW	Lagertemperatur: -25 °C bis +70 °C	
Anwenderschnittstelle		Schutzart: IP 20	
Ausgangsspannung:	5 V DC (+0,4 V) 24 V DC (+6 V/ -4 V)	Schutzklasse: III	
Ausgangsleistung:	max. 50 mW	Einbaumaße: passend für 60 mm UP-Dose	

Gewährleistung

Wir leisten Gewähr im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.

Bitte schicken Sie das Gerät portofrei mit einer Fehlerbeschreibung an unsere zentrale Kundendienststelle.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstrasse 12
D-42477 Radevormwald



Das CE-Zeichen ist ein Freiverkehrszeichen, das sich ausschließlich an die Behörde wendet und keine Zusicherung von Eigenschaften beinhaltet.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
42461 Radevormwald

Telefon: 02195 / 602 - 0
Telefax: 02195 / 602 - 339
Internet: www.gira.de