

TU 209

Funktionsbeschreibung

Diese Fernbedienung erlaubt es, Funktionsbefehle zu einem der folgenden Funkempfänger aus dem Hager Programm zu senden:

- für Tebis TS
- für Tebis EIB
- für das konventionelle System

Die Fernbedienung TU 209 besitzt 8 Befehlstasten und ermöglicht zum Beispiel die Steuerung von:

- Beleuchtungen
- Rolladen und Jalousien
- Garagentoren
- elektrischen Stromkreisen im Schaltschrank

Bei jedem Tastendruck leuchtet die LED der ausgewählten Gruppe auf der Fernbedienung und zeigt die Übertragung eines Befehles an.

Konfiguration

Die Konfiguration und Zuordnung der Fernbedienung erfolgt:

- auf dem Empfänger und dem TS 100 für Tebis TS
- auf dem Empfänger und der ETS für Tebis EIB
- auf den Ausgangsmodulen für das konventionelle System.

Technische Daten

Elektrische Eigenschaften

- Versorgungsspannung:
3 V Lithium Batterie CR2430

Technische Eigenschaften

- Sendefrequenz 433 MHz
- Sicherheit der Übertragung: verketten und verschlüsselt
- Reichweite im freien Feld: 100 m
- 8 Tasten nummeriert von 1 bis 8
- 1 Taste zur Auswahl der Gruppe
- LED's zur Anzeige der ausgewählten Gruppe und der Übertragung
- Lieferung mit Wandhalterung
- Schutzart: IP30
- entspricht EN 300 220-1.

Umgebung

- Betriebstemperatur: -20 °C bis +70 °C
- Lagertemperatur: -20 °C bis +70 °C

Abmessungen

- Höhe: 111 mm
- Breite: 51 mm
- Tiefe: 18 mm


Bedienungsanleitung D

Funkfernbedienung 8 Tasten 24 Kanäle


Verwendbar in ganz Europa 0165

Konformitätserklärung:
Die Hager- Elektro- GmbH, 132 Boulevard d'Europe
F 67215 Obernai, erklärt hiermit in eigener Verantwortung,
dass die in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten
Produkte allen Grundanforderungen der Bestimmung
R&TTE 1999/5/EU von März 1999 entsprechen.
Qualitätssicherung BA Controls / 01-01

Produktbeschreibung

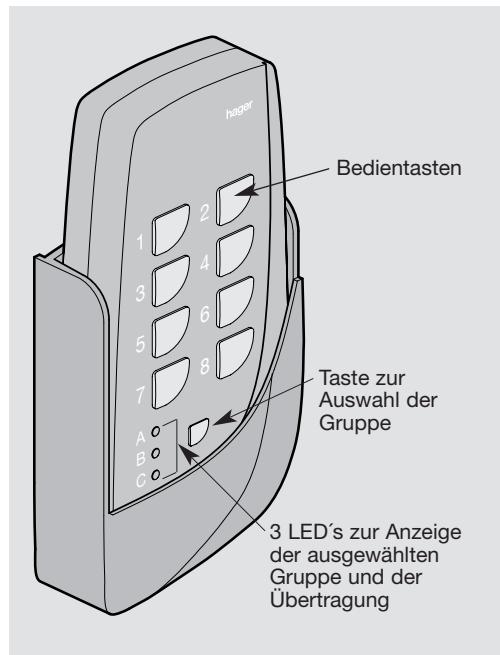

Wandhalterung

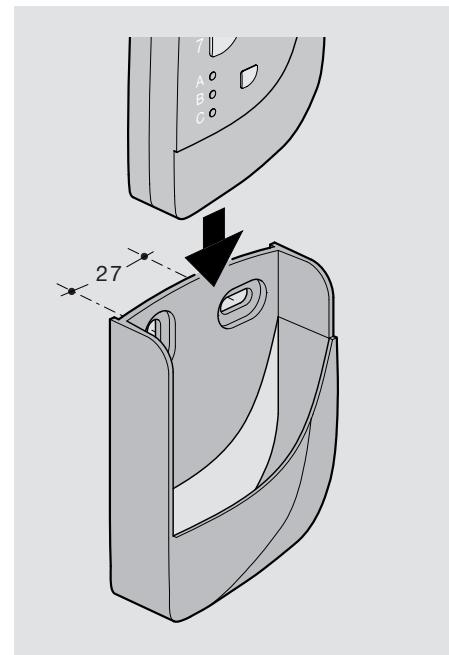


Funktionsweise


Die Fernbedienung TU 209 erlaubt es, 24 verschiedene Befehle aufgeteilt auf 3 Gruppen mit je 8 Tasten A, B und C zu senden.

Eine zusätzliche Taste erlaubt die Auswahl einer der drei Gruppen A, B oder C. Die Auswahl der aktiven Gruppen wird für 5 s durch eine der drei LED angezeigt.


1. Betätigen der Auswahltaste zum Anzeigen der aktiven Gruppe

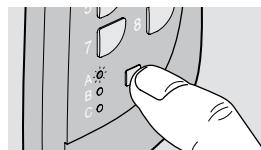


2. Erneutes drücken zum Wechseln der Gruppe, falls erforderlich

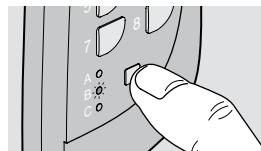

3. Betätigen der Bedientaste für den gewünschten Kanal

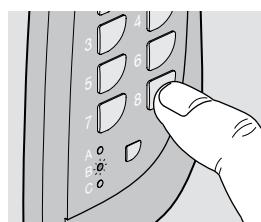

Zum Wechseln der Batterie die Batterieabdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung öffnen.
Ein Beschriftungsetikett erlaubt es, dem Anwender die Verwendung der Tasten zu notieren.

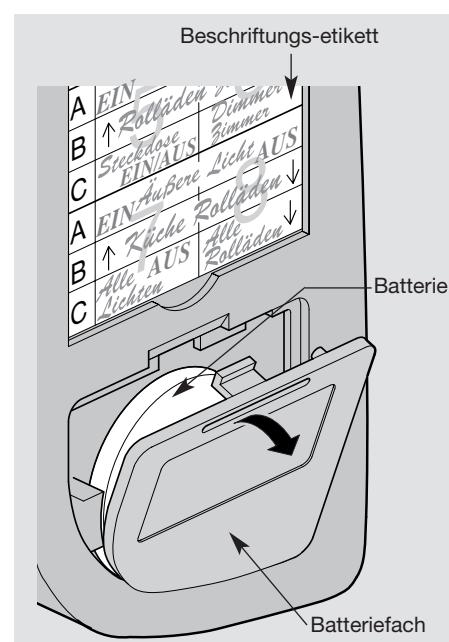

Garantie

D

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Hager Electro GmbH. bzw. die gesetzliche Regelung.