



Applikationssoftware

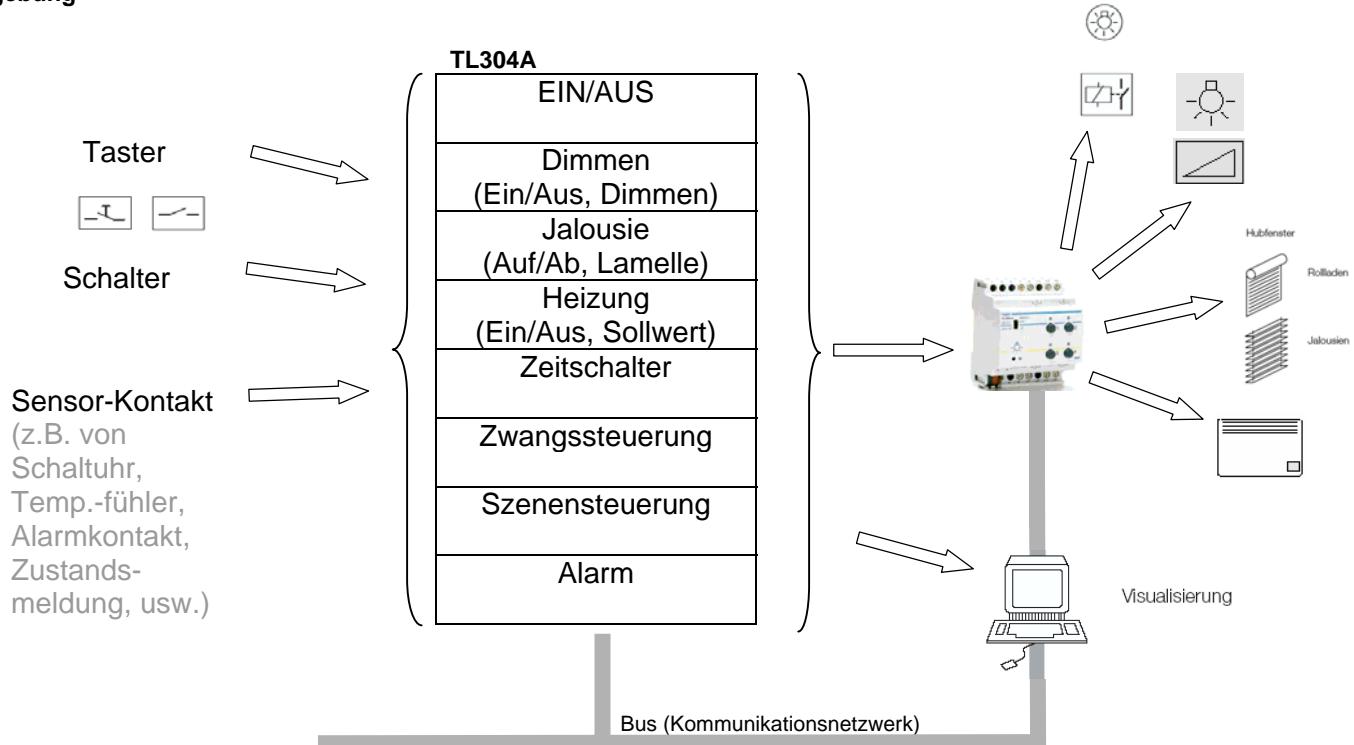
TL304A

für Binäreingang 4-fach, UP, TX304

Familie:

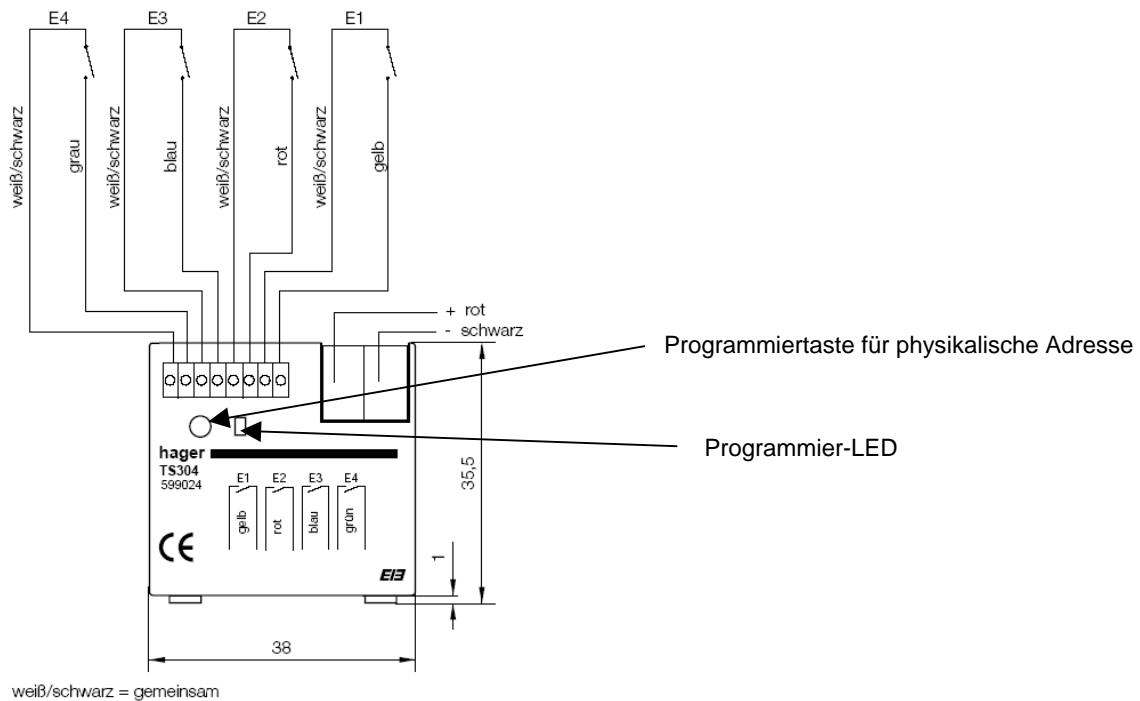
Eingabe

Typ:

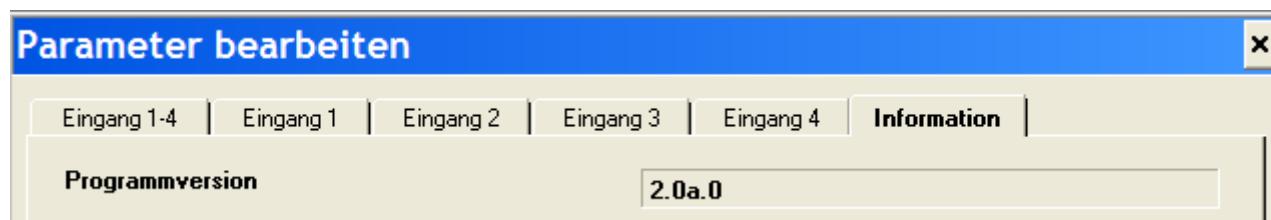
Binäreingang 4-fach, UP**Umgebung****Funktionseigenschaften**

Applikation für Binäreingang 4-fach, UP, TX304. Die Software bietet unterschiedliche Funktionsmöglichkeiten für die Auswertung und Verarbeitung von Eingangssignalen, die von Tastern, Schaltern oder technischen Meldekontakten erzeugt werden. Je nach Softwareeinstellung werden, als Reaktion auf die Spannungssignale an den Eingängen, unterschiedliche Bustelegramme erzeugt:

- Schalten EIN/AUS
- Dimmen EIN/AUS und HELLER/DUNKLER
- Jalousie AUF/AB und LAMELLE
- Heizung EIN/AUS und SOLLWERT-Einstellung durch Anwahl des Reglerprogramms
- Zeitschalterbetrieb
- Zwangsteuerung
- Einbinden in eine Szenensteuerung
- Alarmfunktion durch Melden von Alarmzuständen

Anschlusschema**Vergabe der physikalischen Adresse**

In den Modus zur Vergabe der physikalischen Adresse gelangt man durch Betätigen der Programmertaste. Das Produkt bleibt in diesem Modus bis die physikalische Adresse vergeben wurde oder die Taste erneut gedrückt wird. Der Programmiermodus wird signalisiert durch Leuchten der Programmier-LED.

Versionsnummer der Applikationssoftware

Maximale Anzahl Gruppenadressen: 32
Maximale Anzahl Zuordnungen: 33

Funktionsweise

Die Funktionsweise des Gerätes kann durch unterschiedliche Parametereinstellungen verändert werden. Die Einstellung der gewünschten Funktionalität erfolgt für jeden Eingangskanal individuell. Abhängig von den gewählten Parametereinstellungen,

verändert sich auch die Bezeichnung und die Sichtbarkeit der Kommunikationsobjekte in der ETS Software. Das folgende Bild zeigt alle Einstellmöglichkeiten für die Funktionen eines Eingangskanals:



Für manche Funktionen erscheinen zusätzliche Parametereinstellmöglichkeiten. An Hand der nachfolgenden Tabelle, erhalten Sie einen Gesamtüberblick der Kanalfunktionen, der funktionsspezifischen Zusatzparameter sowie der

funktionsspezifischen Bezeichnung und Sichtbarkeit der Kommunikationsobjekte. Die grau hinterlegten Felder zeigen an, daß die betreffenden Objekte bei der entsprechenden Kanalfunktion in der ETS Software nicht sichtbar sind.

Bezeichnung und Anzeige der Objekte für Eingangskanal 1 / Eingangskanal 2 / Eingangskanal 3 / Eingangskanal 4

Kanalfunktion	Zusatzparameter	0 / 6 / 12 / 18 (1 Bit)	1 / 7 / 13 / 19 (1 Bit)	2 / 8 / 14 / 20 (1 Bit)	3 / 9 / 15 / 21 (2 Bit)	4 / 10 / 16 / 22 (4 Bit)	5 / 11 / 17 / 23 (1 Byte)
Kanal nicht benutzt			Nicht benutzt				
Taster	<i>aktive Flanke</i> - steigende Flanke (Schließer)* - fallende Flanke (Öffner)	Zustand	Ein / Aus				
Ein / Aus	<i>Flankenauswertung</i> - Aus - Ein - Aus / Ein - Ein / Aus * <i>aktive Flanke</i> - steigende Flanke (Schließer)* - fallende Flanke (Öffner) <i>zyklisch senden</i>		Ein / Aus				
1 Tasten dimmen	-/-	Zustand	Ein / Aus			Dimmen	
2 Tasten dimmen	<i>Dimmrichtung</i> - hochdimmen * - abdimmen	Zustand	Ein / Aus			Dimmen	
Zeitschalterbetrieb	-/-	Zustand	Zeitschalter- betrieb				
Zwangsteuerung	<i>Zwangsauswahl</i> - Zwangsteuerung Ein * - Zwangsteuerung Aus <i>aktive Flanke</i> - steigende Flanke (Schließer) * - fallende Flanke (Öffner)				Zwang- steuerung		
1 Tasten Jalousie / Rollladen	-/-	Zustand	Lamellen	Auf / Ab			
2 Tasten Jalousie / Rollladen	<i>Fahrtrichtung</i> - Auf * - Ab		Lamellen	Auf / Ab			

Fortsetzung

Alarm 1	aktive Flanke - steigende Flanke (Schließer)* - fallende Flanke (Öffner) zyklisch senden		Alarm 1				
Alarm 2	aktive Flanke - steigende Flanke (Schließer)* - fallende Flanke (Öffner) zyklisch senden		Alarm 2				
Sollwertauswahl	Sollwertauswahl - Komfort / Eco *- Komfort - Eco - Frostschutz						Heizungs-sollwert
Heizung Ein / Aus	-/-		Ein / Aus				
Szene	Szenennummer - Szene 1...8						Szene

Anmerkung: Die mit * gekennzeichneten Werte sind voreingestellt.

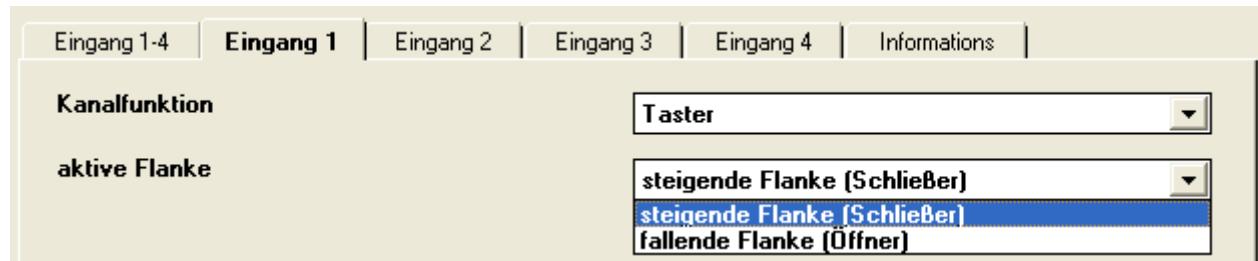
Parametereinstellungen und Objektfunktionen

1. Einstellung "Kanal nicht benutzt"



Objektanzeige:

	01.01.005	Binäreingang 4-fach, UP	TX304	TL304A	Hager Electro
1	1	Eingang 1	Nicht benutzt	1 Bit	Niedrig ✓ ✓ ✓
2	7	Eingang 2	Nicht benutzt	1 Bit	Niedrig ✓ ✓ ✓
3	13	Eingang 3	Nicht benutzt	1 Bit	Niedrig ✓ ✓ ✓
4	19	Eingang 4	Nicht benutzt	1 Bit	Niedrig ✓ ✓ ✓

2. Kanalfunktion "Taster"

Parameter:

→ *aktive Flanke*

Die Umschaltung des Objektwertes erfolgt jeweils, wenn eine Spannungsflanke am Eingang erkannt wird.

Mögliche Werte: steigende Flanke (Schließer)
fallende Flanke (Öffner)

Voreinstellung: steigende Flanke (Schließer)

Objekte:

	01.01.022	Binäreingang 4-fach, UP	TX304	TL304A	Hager Electro
0	0	Eingang 1	Zustand	1 Bit	Niedrig ✓ ✓ ✓
	1	Eingang 1	Ein / Aus	1 Bit	Niedrig ✓ ✓ ✓
	6	Eingang 2	Zustand	1 Bit	Niedrig ✓ ✓ ✓
	7	Eingang 2	Ein / Aus	1 Bit	Niedrig ✓ ✓ ✓
	12	Eingang 3	Zustand	1 Bit	Niedrig ✓ ✓ ✓
	13	Eingang 3	Ein / Aus	1 Bit	Niedrig ✓ ✓ ✓
	18	Eingang 4	Zustand	1 Bit	Niedrig ✓ ✓ ✓
	19	Eingang 4	Ein / Aus	1 Bit	Niedrig ✓ ✓ ✓

Zustand - Objekt 0 / Objekt 6 / Objekt 12 / Objekt 18

Über die Zustandsobjekte kann der Wert vorgegeben werden, der bei der nächsten aktiven Schaltflanke gesendet werden soll: Empfängt das Zustandsobjekt ein EIN Telegramm, so wird bei der nächsten aktiven Flanke ein AUS Telegramm gesendet oder umgekehrt.

Anwendungsbeispiel: Zwei Taster, die an zwei unterschiedlichen Eingängen angeschlossen sind, schalten mit unterschiedlichen Gruppenadressen den gleichen Verbraucher (z.B. Licht) über einen Schaltaktor. Das betreffende Zustandsobjekt des Schaltaktors (z.B. TX 204A) wird mit den Zustandsobjekten der Eingänge verbunden. Die Eingänge "kennen" nun immer den aktuellen Zustand des Verbrauchers. Bei einer aktiven Schaltflanke wird dann immer der entgegengesetzte, und damit richtige, Objektwert gesendet.

Ein / Aus - Objekt 1 / Objekt 7 / Objekt 13 / Objekt 19

Über die Ein / Aus - Objekte werden bei aktiven Schaltflanken am betreffenden Eingang Ein / Aus-Schalttelegramme auf den Bus gesendet. Es wird bei jeder aktiven Flanke abwechselnd EIN und AUS gesendet, es sei denn, das zugehörige Zustandsobjekt empfängt ein Bustelegramm. Dann wird bei der nächsten aktiven Flanke der Wert gesendet, der dem Wert des Zustandsobjektes entgegengesetzt ist.

3. Kanalfunktion "Ein / Aus"

Parameter:

→ *Flankenauswertung*

Es kann eingestellt werden, welches Telegramm bei einer Spannungsflanke am Eingang gesendet werden soll.

Mögliche Werte:

- Aus - Bei jeder aktiven Flanke wird AUS gesendet
- Ein - Bei jeder aktiven Flanke wird EIN gesendet
- Aus/Ein - Bei jeder aktiven Flanke wird AUS gesendet
Bei jeder inaktiven Flanke wird EIN gesendet
- Ein/Aus - Bei jeder aktiven Flanke wird EIN gesendet
Bei jeder inaktiven Flanke wird AUS gesendet

Voreinstellung: Ein/Aus

→ *aktive Flanke*

Hier erfolgt die Festlegung, welche Spannungsflanke als aktive Flanke erkannt wird.

Mögliche Werte: steigende Flanke (Schließer)

Voreinstellung: fallende Flanke (Öffner)

steigende Flanke (Schließer)

→ *zyklisch senden*

siehe Allgemeine Parameter

Objekte:

	01.01.022	Binäreingang 4-fach, UP	TX304	TL304A	Hager Electro
1	1	Eingang 1	Ein / Aus	1 Bit	Niedrig ✓ ✓ ✓
2	7	Eingang 2	Ein / Aus	1 Bit	Niedrig ✓ ✓ ✓
3	13	Eingang 3	Ein / Aus	1 Bit	Niedrig ✓ ✓ ✓
4	19	Eingang 4	Ein / Aus	1 Bit	Niedrig ✓ ✓ ✓

Ein / Aus - Objekt 1 / Objekt 7 / Objekt 13 / Objekt 19

Über die Ein / Aus Objekte werden bei jeder Schaltflanke am betreffenden Eingang, gemäß den Parametereinstellungen, EIN- und AUS-Telegramme gesendet.

4. Kanalfunktion "1 Tasten dimmen"

Parameter: keine

Objekte:

	01.01.022	Binäreingang 4-fach, UP	TX304	TL304A	Hager Electro
0	0	Eingang 1	Zustand	1 Bit	Niedrig ✓ ✓ ✓
1	1	Eingang 1	Ein / Aus	1 Bit	Niedrig ✓ ✓ ✓
4	4	Eingang 1	Dimmen	4 Bit	Niedrig ✓ ✓ ✓
6	6	Eingang 2	Zustand	1 Bit	Niedrig ✓ ✓ ✓
7	7	Eingang 2	Ein / Aus	1 Bit	Niedrig ✓ ✓ ✓
10	10	Eingang 2	Dimmen	4 Bit	Niedrig ✓ ✓ ✓
12	12	Eingang 3	Zustand	1 Bit	Niedrig ✓ ✓ ✓
13	13	Eingang 3	Ein / Aus	1 Bit	Niedrig ✓ ✓ ✓
16	16	Eingang 3	Dimmen	4 Bit	Niedrig ✓ ✓ ✓
18	18	Eingang 4	Zustand	1 Bit	Niedrig ✓ ✓ ✓
19	19	Eingang 4	Ein / Aus	1 Bit	Niedrig ✓ ✓ ✓
22	22	Eingang 4	Dimmen	4 Bit	Niedrig ✓ ✓ ✓

Zustand - Objekt 0 / Objekt 6 / Objekt 12 / Objekt 18

Über das Zustandsobjekt kann der Wert vorgegeben werden, der beim nächsten kurzen Tastendruck am zugehörigen Eingang, über das Ein / Aus Objekt gesendet werden soll: Empfängt das Zustandsobjekt ein EIN Telegramm, so wird beim nächsten kurzen Tastendruck ein AUS Telegramm gesendet oder umgekehrt. Es kann z.B. der aktuelle Wert eines Dimmaktors mit dem Zustandsobjekt verbunden werden.

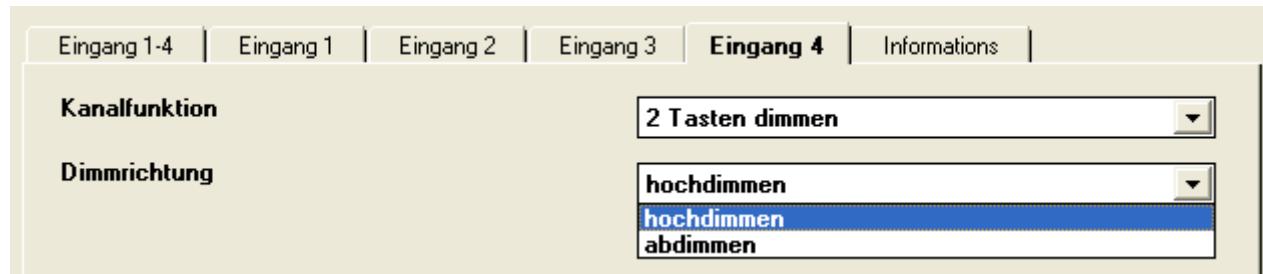
Ein / Aus - Objekt 1 / Objekt 7 / Objekt 13 / Objekt 19

Über die Ein / Aus Objekte werden bei einem kurzen Tastendruck (siehe Allgemeine Parameter) am betreffenden Eingang, Ein/Aus-Schalttelegramme auf den Bus gesendet. Es wird dabei jeweils, der zu dem aktuellen Objektwert des zugehörigen Zustandsobjektes, entgegengesetzte Befehl gesendet.

Dimmen - Objekt 4 / Objekt 10 / Objekt 16 / Objekt 22

Bei einem langen Tastendruck am entsprechenden Eingang wird ein Dimmtelegramm über den Bus an einen Dimmaktor gesendet, und zwar bei jedem langen Tastendruck in die entgegengesetzte Dimmrichtung. Der Dimmaktor dimmt die angeschlossene Leuchte bis zum gesendeten Dimmwert heller oder dunkler. Der gesendete Dimmwert ist voreingestellt auf maximale bzw. minimale Helligkeit, je nach Dimmrichtung. Wird der Taster losgelassen, so wird das Telegramm "Dimmen STOP" gesendet; die Leuchte behält ihren momentanen Helligkeitswert.

Datenformat:	SPPP	
S: Dimmrichtung	(1 = Heller, 0 = Dunkler)	
PPP: Dimmschritt		
000 -> Dimmen STOP	001 -> 100 %	010 -> 50 %
011 -> 25 %	100 -> 12,5 %	101 -> 6,25 %
110 -> 3,12 %	111 -> 1,56 %	

5. Kanalfunktion "2 Tasten dimmen"

Parameter:

→ *Dimmrichtung*

Für den betreffenden Eingang kann über diesen Parameter die Dimmrichtung eingestellt werden.

Mögliche Werte: hochdimmen
 abdimmen

Voreinstellung: hochdimmen

Objekte:

	01.01.022	Binäreingang 4-fach, UP	TX304	TL304A	Hager Electro
0	0	Eingang 1	Zustand	1 Bit	Niedrig ✓ ✓ ✓
1	1	Eingang 1	Ein / Aus	1 Bit	Niedrig ✓ ✓ ✓
4	4	Eingang 1	Dimmen	4 Bit	Niedrig ✓ ✓ ✓
6	6	Eingang 2	Zustand	1 Bit	Niedrig ✓ ✓ ✓
7	7	Eingang 2	Ein / Aus	1 Bit	Niedrig ✓ ✓ ✓
10	10	Eingang 2	Dimmen	4 Bit	Niedrig ✓ ✓ ✓
12	12	Eingang 3	Zustand	1 Bit	Niedrig ✓ ✓ ✓
13	13	Eingang 3	Ein / Aus	1 Bit	Niedrig ✓ ✓ ✓
16	16	Eingang 3	Dimmen	4 Bit	Niedrig ✓ ✓ ✓
18	18	Eingang 4	Zustand	1 Bit	Niedrig ✓ ✓ ✓
19	19	Eingang 4	Ein / Aus	1 Bit	Niedrig ✓ ✓ ✓
22	22	Eingang 4	Dimmen	4 Bit	Niedrig ✓ ✓ ✓

Zustand - Objekt 0 / Objekt 6 / Objekt 12 / Objekt 18

Das Zustandsobjekt erlaubt die Rückmeldung des aktuellen Ausgangszustandes, z.B. von einem Dimmaktor. Wird ein Dimmaktor von verschiedenen Bedienstellen aus angesteuert, so können diese Bedienstellen auf diese Weise synchronisiert werden.

Ein / Aus - Objekt 1 / Objekt 7 / Objekt 13 / Objekt 19

Je nach Parametereinstellung, wird bei jeder steigenden Spannungsflanke am betreffenden Eingang, ein Schalt-Telegramm gesendet; und zwar bei der Parametereinstellung "hochdimmen" ein EIN Telegramm und bei der Parametereinstellung "abdimmen" ein AUS Telegramm.

Dimmen - Objekt 4 / Objekt 10 / Objekt 16 / Objekt 22

Bei einem langen Tastendruck wird ein Dimmtelegramm gesendet. Die Dimmrichtung wird im Parameter für jeden Eingang definiert. Wird die Taste losgelassen, so wird das Telegramm "Dimmen STOP" gesendet. Der gesendete Dimmwert ist voreingestellt auf maximale bzw. minimale Helligkeit, je nach Dimmrichtung.

Datenformat:

S: Dimmrichtung (1 = Heller, 0 = Dunkler)

PPP: Dimmschritt

000 -> Dimmen STOP	001 -> 100 %	010 -> 50 %
011 -> 25 %	100 -> 12,5 %	101 -> 6,25 %
110 -> 3,12 %	111 -> 1,56 %	

6. Kanalfunktion "Zeitschalterbetrieb"

Parameter: keine

Objekte:

	01.01.022	Binäreingang 4-fach, UP	TX304	TL304A	Hager Electro
0	0	Eingang 1	Zustand	1 Bit	Niedrig ✓ ✓ ✓
1	1	Eingang 1	Zeitschalterbetrieb	1 Bit	Niedrig ✓ ✓ ✓
6	6	Eingang 2	Zustand	1 Bit	Niedrig ✓ ✓ ✓
7	7	Eingang 2	Zeitschalterbetrieb	1 Bit	Niedrig ✓ ✓ ✓
12	12	Eingang 3	Zustand	1 Bit	Niedrig ✓ ✓ ✓
13	13	Eingang 3	Zeitschalterbetrieb	1 Bit	Niedrig ✓ ✓ ✓
18	18	Eingang 4	Zustand	1 Bit	Niedrig ✓ ✓ ✓
19	19	Eingang 4	Zeitschalterbetrieb	1 Bit	Niedrig ✓ ✓ ✓

Zustand - Objekt 0 / Objekt 6 / Objekt 12 / Objekt 18

Das Zustandsobjekt erlaubt die Rückmeldung des aktuellen Ausgangszustandes, z.B. von einem Dimmaktor. Wird ein Dimmaktor von verschiedenen Bedienstellen aus angesteuert, so können diese Bedienstellen auf diese Weise synchronisiert werden.

Zeitschalterbetrieb - Objekt 1 / Objekt 7 / Objekt 13 / Objekt 19

Die Objekte "Zeitschalterbetrieb" dienen zur Ansteuerung der Zeitschaltfunktion eines Aktors. Bei einem kurzen Tastendruck wird ein EIN Telegramm gesendet; die Zeitschaltfunktion eines Schaltaktors (z.B. TX 204A) wird aktiviert. Bei einem langen Tastendruck wird ein AUS Telegramm gesendet; eine laufende Zeitschaltfunktion kann so vorzeitig unterbrochen werden

7. Kanalfunktion "Zwangsteuerung"

Parameter:

→ **Zwangsauswahl**

Bei einer Schaltflanke am Eingang werden Telegramme für eine Zwangsteuerung z.B. an einen Schaltaktor gesendet.

Mögliche Werte:

Zwangsteuerung Ein:

Bei einer aktiven Flanke wird Bit1=1 und Bit0=1 gesendet (Zwangsteuerung EIN aktiviert)

Bei einer inaktiven Flanke wird Bit1=0 und Bit0=1 gesendet (Zwangsteuerung deaktiviert)

Zwangsteuerung Aus:

Bei einer aktiven Flanke wird Bit1=1 und Bit0=0 gesendet (Zwangsteuerung AUS aktiviert)

Bei einer inaktiven Flanke wird Bit1=0 und Bit0=0 gesendet (Zwangsteuerung deaktiviert)

Voreinstellung: Zwangsteuerung Ein

Objekte:

	01.01.022	Binäreingang 4-fach, UP	TX304	TL304A	Hager Electro
3	Eingang 1	Zwangsteuerung	2 Bit	Niedrig	✓ ✓ ✓
9	Eingang 2	Zwangsteuerung	2 Bit	Niedrig	✓ ✓ ✓
15	Eingang 3	Zwangsteuerung	2 Bit	Niedrig	✓ ✓ ✓
21	Eingang 4	Zwangsteuerung	2 Bit	Niedrig	✓ ✓ ✓

Zwangsteuerung - Objekt 3 / Objekt 9 / Objekt 15 / Objekt 21

Je nach Parametereinstellung wird bei einer Eingangsflanke am betreffenden Eingang ein Telegramm für eine Zwangsteuerung auf den Bus gesendet.

Die Objektwerte haben dabei folgende Bedeutung:

Bit1	Bit0	Verhalten des Ausgangs
1	1	Zwangsteuerung EIN
0	1	Ende der Zwangsteuerung
1	0	Zwangsteuerung AUS
0	0	Ende der Zwangsteuerung

→ **aktive Flanke**

Hier erfolgt die Festlegung, welche Spannungsflanke, je nach Art des angeschlossenen Sensorkontaktes, als aktive Flanke erkannt wird.

Mögliche Werte:

steigende Flanke (Schließer)

fallende Flanke (Öffner)

steigende Flanke (Schließer)

Voreinstellung:

Mit dieser Funktion kann ein Verbraucher, der über einen Schaltaktor (z.B. TX 204A) angesteuert wird, in einen bestimmten Zustand gezwungen werden. Steuertelegramme mit normaler Priorität werden für diesen Verbraucher dann nicht beachtet, solange die Zwangsteuerung aktiviert ist. Anwendungsbeispiel: Meldet ein Regensensor ein Niederschlagssignal, so wird eine Dachkuppel geschlossen. Sie bleibt, unabhängig von anderen Steuertelegrammen geschlossen, bis der Regensensor keinen Niederschlag mehr feststellt und die normale Funktionalität wieder freigibt.

8. Kanalfunktion "1 Tasten Jalousie / Rollladen"

Parameter: keine

Objekte:

	01.01.022	Binäreingang 4-fach, UP	TX304	TL304A	Hager Electro
0	0	Eingang 1	Zustand	1 Bit	Niedrig ✓ ✓ ✓
1	1	Eingang 1	Lamellen	1 Bit	Niedrig ✓ ✓ ✓
2	2	Eingang 1	Auf / Ab	1 Bit	Niedrig ✓ ✓ ✓
6	6	Eingang 2	Zustand	1 Bit	Niedrig ✓ ✓ ✓
7	7	Eingang 2	Lamellen	1 Bit	Niedrig ✓ ✓ ✓
8	8	Eingang 2	Auf / Ab	1 Bit	Niedrig ✓ ✓ ✓
12	12	Eingang 3	Zustand	1 Bit	Niedrig ✓ ✓ ✓ ✓
13	13	Eingang 3	Lamellen	1 Bit	Niedrig ✓ ✓ ✓
14	14	Eingang 3	Auf / Ab	1 Bit	Niedrig ✓ ✓ ✓
18	18	Eingang 4	Zustand	1 Bit	Niedrig ✓ ✓ ✓
19	19	Eingang 4	Lamellen	1 Bit	Niedrig ✓ ✓ ✓
20	20	Eingang 4	Auf / Ab	1 Bit	Niedrig ✓ ✓ ✓

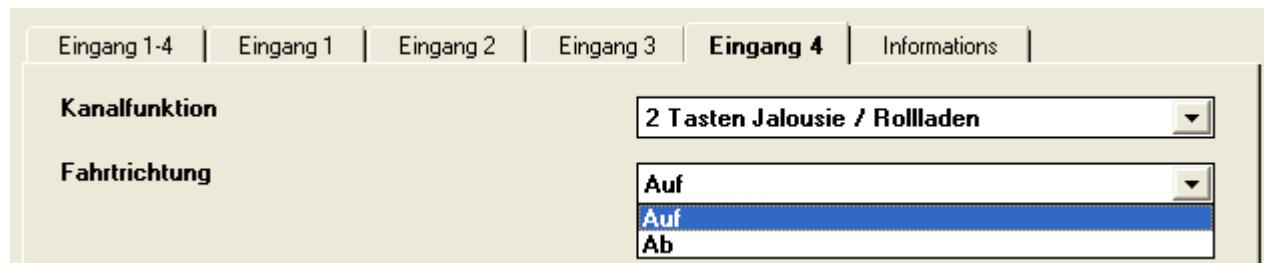
Zustand - Objekt 0 / Objekt 6 / Objekt 12 / Objekt 18

An die Zustandsobjekte kann ein angesteuerter Jalousie- oder Rollladenaktor (z.B. TX 224) seine aktuelle Bewegungsrichtung zurückmelden.

Lamellen - Objekt 1 / Objekt 7 / Objekt 13 / Objekt 19

Auf / Ab - Objekt 2 / Objekt 8 / Objekt 14 / Objekt 20

Über die Lamellenobjekte und die Auf/Ab-Objekte werden bei jeder Schaltflanke am Eingang abwechselnd Telegramme an einen Jalousie- bzw. Rolladenaktor gesendet. Dabei wird bei den Auf/Ab-Telegrammen jeweils die Fahrtrichtung umgedreht. Die Lamellentelegramme bewirken ein Anhalten der Antriebe.

9. Kanalfunktion "2 Tasten Jalousie / Rollladen"

Parameter:

→ **Fahrtrichtung**

Für den betreffenden Eingang kann die gewünschte

Fahrtrichtung eingestellt werden:

Mögliche Werte: Auf

Ab

Voreinstellung: Auf

Objekte:

	01.01.022	Binäreingang 4-fach, UP	TX304	TL304A	Hager Electro
1	1	Eingang 1	Lamellen	1 Bit	Niedrig ✓ ✓ ✓
2	2	Eingang 1	Auf / Ab	1 Bit	Niedrig ✓ ✓ ✓
7	7	Eingang 2	Lamellen	1 Bit	Niedrig ✓ ✓ ✓
8	8	Eingang 2	Auf / Ab	1 Bit	Niedrig ✓ ✓ ✓
13	13	Eingang 3	Lamellen	1 Bit	Niedrig ✓ ✓ ✓
14	14	Eingang 3	Auf / Ab	1 Bit	Niedrig ✓ ✓ ✓
19	19	Eingang 4	Lamellen	1 Bit	Niedrig ✓ ✓ ✓
20	20	Eingang 4	Auf / Ab	1 Bit	Niedrig ✓ ✓ ✓

Lamellen - Objekt 1 / Objekt 7 / Objekt 13 / Objekt 19

Über die Lamellen-Objekte werden bei jedem kurzen Tastendruck (siehe Allgemeine Parameter) am betreffenden Eingang, Lamellenschritt-Telegramme auf den Bus gesendet, jeweils in die Fahrtrichtung, die über den Parameter eingestellt ist. Ist der angesteuerte Antrieb gerade in Bewegung, so bewirken diese Telegramme ein Anhalten des Motors. Ist der Antrieb im Ruhezustand, so wird ein Bewegungsschritt ausgeführt. Die Lamellen einer Jalousie können so schrittweise umgedreht werden.

Auf / Ab - Objekt 2 / Objekt 8 / Objekt 14 / Objekt 20

Ein langer Tastendruck am jeweils zugeordneten Eingangskanal bewirkt das Aussenden von Auf/Ab Telegramme in die eingestellte Fahrtrichtung.

10. Kanalfunktionen "Alarm 1" und "Alarm 2"

Parameter:

→ *aktive Flanke*

Hier erfolgt die Festlegung, welche Spannungsflanke als aktive Flanke erkannt wird.

Mögliche Werte: steigende Flanke (Schließer)

fallende Flanke (Öffner)

Voreinstellung: steigende Flanke (Schließer)

→ *zyklisch senden*

siehe Allgemeine Parameter

Objekte:

	01.01.022	Binäreingang 4-fach, UP	TX304	TL304A	Hager Electro
1	1	Eingang 1	Alarm 1	1 Bit	Niedrig ✓ ✓ ✓
2	7	Eingang 2	Alarm 2	1 Bit	Niedrig ✓ ✓ ✓
3	13	Eingang 3	Alarm 2	1 Bit	Niedrig ✓ ✓ ✓
4	19	Eingang 4	Alarm 1	1 Bit	Niedrig ✓ ✓ ✓

Alarm X - Objekt 1 / Objekt 7 / Objekt 13 / Objekt 19

Über die Alarm - Objekte werden bei jeder Schaltflanke am betreffenden Eingang, gemäß den Parametereinstellungen, EIN- und AUS-Telegramme als Alarne gesendet. Es besteht die Möglichkeit die jeweiligen Objektwerte zyklisch zu senden.

11. Kanalfunktionen "Sollwertauswahl"

Parameter:

→ **Sollwertauswahl**

Hier erfolgt die Festlegung, welcher HLK (Heizung/Lüftung/Klima) Befehl bei einer Spannungsflanke am Eingang über das Ausgabeobjekt gesendet werden soll.

Mögliche Werte:

Komfort / Eco:	bei steigender Flanke: Komfort, bei fallender Flanke: Eco
Komfort:	bei steigender Flanke: Komfort
Eco:	bei steigender Flanke: Eco
Frostschutz:	bei steigender Flanke: Frostschutz bei fallender Flanke: AUS

Voreinstellung: Komfort / Eco

Objekte:

	01.01.022	Binäreingang 4-fach, UP	TX304	TL304A	Hager Electro
5	Eingang 1	Heizungssollwert	1 Byte	Niedrig	✓ ✓ ✓
11	Eingang 2	Heizungssollwert	1 Byte	Niedrig	✓ ✓ ✓
17	Eingang 3	Heizungssollwert	1 Byte	Niedrig	✓ ✓ ✓
23	Eingang 4	Heizungssollwert	1 Byte	Niedrig	✓ ✓ ✓

Heizungssollwert - Objekt 5 / Objekt 11 / Objekt 17 / Objekt 23

Über die Ausgabeobjekte können Heizungsregler, z.B. durch Sensorsignale eines Bewegungsmelders, gemäß den Parametereinstellungen, in unterschiedliche Betriebsmodi geschaltet werden.

12. Kanalfunktionen "Heizung Ein / Aus"

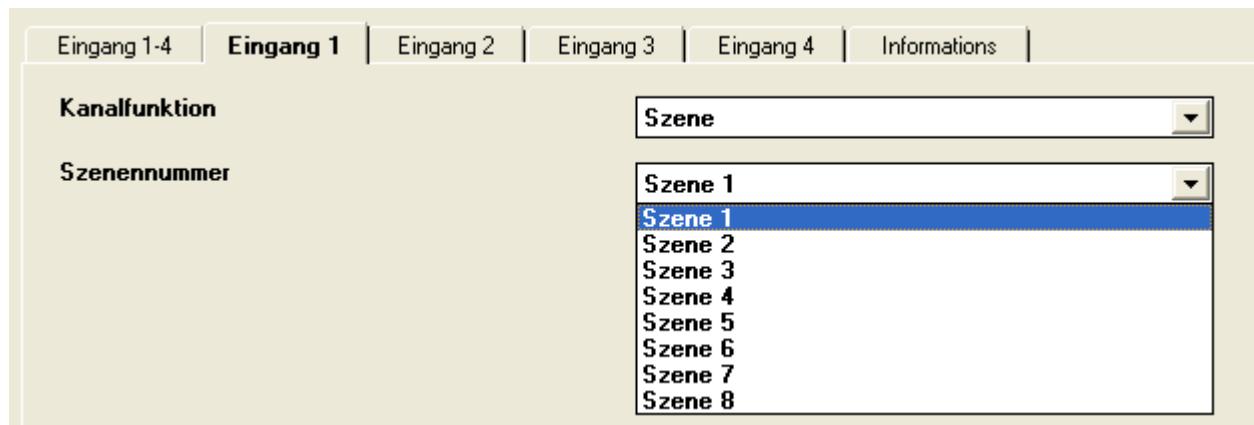
Parameter: keine

Objekte:

	01.01.022	Binäreingang 4-fach, UP	TX304	TL304A	Hager Electro
1	1	Eingang 1	Ein / Aus	1 Bit	Niedrig ✓ ✓ ✓
7	7	Eingang 2	Ein / Aus	1 Bit	Niedrig ✓ ✓ ✓
13	13	Eingang 3	Ein / Aus	1 Bit	Niedrig ✓ ✓ ✓
19	19	Eingang 4	Ein / Aus	1 Bit	Niedrig ✓ ✓ ✓

Ein / Aus - Objekt 1 / Objekt 7 / Objekt 13 / Objekt 19

Bei einer fallenden Flanke am Eingang wird ein EIN-Telegramm, bei einer steigenden Flanke ein AUS-Telegramm z.B. an eine Heizungsanlage gesendet.

13. Kanalfunktion "Szene"

Parameter:

→ **Szenennummer**
 Bei einem Signal am Eingang wird die eingestellte Szenennummer gesendet
 Mögliche Werte: Szene 1..8
 Voreinstellung: Szene 1

Objekte:

	01.01.022	Binäreingang 4-fach, UP	TX304	TL304A	Hager Electro
5	11	Eingang 1	Szene	1 Byte	Niedrig ✓ ✓ ✓
11	17	Eingang 2	Szene	1 Byte	Niedrig ✓ ✓ ✓
17	23	Eingang 3	Szene	1 Byte	Niedrig ✓ ✓ ✓
23		Eingang 4	Szene	1 Byte	Niedrig ✓ ✓ ✓

Szene - Objekt 5 / Objekt 11 / Objekt 17 / Objekt 23

Je nach Eingangssignal am betreffenden Eingang wird für die im Parameter eingestellte Szenennummer bei einem kurzen Tastendruck ein Aktivierungstelegramm und bei einem langen Tastendruck ein Einlerntelegramm auf den Bus gesendet.

Die Objektwerte haben dabei folgende Bedeutung:

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
	L	X	0	0	0	Y	Y	Y

Lernen einer Szene über Bit7:

L = 1 : Szene als Szenewert YYY einlernen
 L = 0 : Gespeicherten Szenewert YYY aktivieren

X wird nicht benutzt

YYY: Aufgerufene Szenennummer (wird über den Parameter eingestellt):

000: Szene 1	100: Szene 5
001: Szene 2	101: Szene 6
010: Szene 3	110: Szene 7
011: Szene 4	111: Szene 8

Allgemeine Parameter

→ *Entprellzeit*

Damit Eingangssignale als stabile Signale weiter verarbeitet werden, müssen sie während der hier eingestellten Zeitspanne kontinuierlich an den Eingangskontakten anstehen. Damit können Störungen durch Spannungsspitzen ausgefiltert werden.

Mögliche Werte: 25ms, 50ms, 100ms
Voreinstellung: 50ms

→ *langer Tastendruck*

Damit ein Eingangssignal bei den entsprechenden Kanalfunktionen als langer Tastendruck weiter verarbeitet wird, muß das Signal während der hier eingestellten Zeitspanne stabil an dem betreffenden Eingang anstehen. Alle kürzeren Signale werden als kurzer Tastendruck weiter verarbeitet.

Mögliche Werte: 50ms, 100ms, 150ms, 200ms, 250ms, 300ms, 350ms, 400ms, 450ms, 500ms
Voreinstellung: 450ms

→ *zyklisch senden*

Für die Kanalfunktionen "Ein/Aus", "Alarm 1" und "Alarm 2" besteht über diesen Parameter die Möglichkeit, den jeweils aktuellen Objektwert in den eingestellten Zeitabständen, ohne Änderung am Sensoreingang, zyklisch auf den Bus zu senden.

Mögliche Werte: nicht benutzt, 5s, 30s, 1min, 5min, 10min, 30min, 1h, 2h, 3h, 5h
Voreinstellung: nicht benutzt