


# WYT 32., WYT 34., WYT 36.

## Multifunktions-Tastsensor

1-, 2-, 3- Fach mit Status LED  
Bouton poussoir 2, 4, 6 entrées à voyants

Push button 2-, 4-, 6-way with indicators

NL D  
S F  
P GB

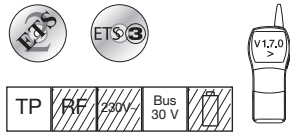

| WYT32.                          | WYT34.                              | WYT36. |
|---------------------------------|-------------------------------------|--------|
| . Werte / Valeur de . / . Value |                                     |        |
| 0                               | Brillantweiss / Blanc / White       |        |
| 6                               | Silber / Alu / Alu                  |        |
| 7                               | Anthrazit / Anthracite / Anthracite |        |

|        |  |  |
|--------|--|--|
| WUT 03 |  |  |
|--------|--|--|

D

### Achtung:

- Einbau und Montage dürfen nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen.
- Installationsvorschriften zur Schutzmassnahme SELV beachten.

### Produktbeschreibung

Die Taster WYT 32., WYT 34. und WYT 36. sind Sender, die zur Steuerung der Tebis-Ausgangsmodule dienen. Diese Geräte gehören zum Tebis-Installations-System. Sie senden Schaltbefehle für Beleuchtung, Heizung, Rollläden und Szenen über den KNX/EIB-Bus sowie Werte 8 oder 16 Bits. Die Taster werden auf die Busankoppler WUT 03 montiert und passen zu den kallysto Designlinien .pur, .stil, .art.

### Funktionen

- 2, 4 oder 6 voneinander unabhängige Eingänge.
  - 2, 4 oder 6 Status-LED.
  - Beschriftungsfeld, rückwärtig beleuchtet zur Beschriftung der Kreise und Markierung des Tasters.
  - Diebstahlsicherung: Mechanisch (Schraube) oder Software.
- Die genauen Funktionen dieser Geräte hängen von der jeweiligen Konfiguration und den jeweiligen Parametereinstellungen ab.

### Einstellungen

- TX 100 V.1.7.0 oder darüber: Ausführliche Beschreibung in der mit dem Konfigurationsgerät mitgelieferten Bedienungsanleitung.
- ETS : Anwendungssoftware WDL 320A, WDL 340A, WDL 360A. Datenbank und Beschreibung beim Hersteller erhältlich.

### Montage

Der Taster wird auf einem BCU WUT 03 montiert.

### Diebstahlsicherung

Durch Anschrauben des Tastensensors auf dem Metalltraging ist die Entfernung des Sensors ohne Werkzeug nicht mehr möglich. Die Befestigungsmöglichkeit befindet sich unter der Abdeckung der Taste (siehe Abbildung).

### Beschriftungsfeld

Durch Entfernung der Abdeckung kann z.B. ein Etikett als Tastenbeschriftung eingelegt werden (siehe Abbildung).

### Tasten B

Die Tasten 1 bis 6 (siehe Abbildung) entsprechen den Eingängen 1 bis 6 (für z.B. WYT 360).

### Status-Anzeige (LED) V

Die LED's signalisieren den Zustand des entsprechend verbundenen Ausgangs z.B. einer Beleuchtung (z.B.: EIN/AUS).

### Technische Daten

|                      |                                           |
|----------------------|-------------------------------------------|
| Versorgungsspannung: | 30 V DC                                   |
| Eingänge:            | WYT 320 = 2<br>WYT 340 = 4<br>WYT 360 = 6 |
| Betriebstemperatur:  | 0 °C —> + 45 °C                           |
| Lagertemperatur:     | - 20 °C —> + 70 °                         |
| Max. Busbelastung:   | 14 mA                                     |
| Normen:              | EN 60669-2-1, EN 60669-1                  |

F

### Attention :

- Appareil à installer uniquement par un installateur électricien.
- Respecter les règles d'installation TBTS.

### Présentation du produit

Les boutons poussoirs WYT 32., WYT 34., WYT 36. sont des émetteurs qui permettent de piloter les modules de sortie Tebis. Ils font partie du système d'installation Tebis. Ils transmettent, via le bus KNX/EIB, des commandes d'éclairage, chauffage, volets et scènes, ainsi que des valeurs 8 ou 16 bits. Ces poussoirs s'utilisent avec le point de connexion WUT 03 et s'associent aux design kallysto.pur, .stil, .art.

### Fonctions

- 2, 4 ou 6 entrées indépendantes.
  - 2, 4 ou 6 voyants.
  - Porte étiquette rétroéclairé pour repérer les circuits.
  - Antivol mécanique (vis) ou logiciel.
- Les fonctions précises de ces produits dépendent de la configuration et du paramétrage.

### Configuration

- TX 100 V.1.7.0 ou supérieure : description détaillée dans la notice livrée avec le configurateur.
- ETS : Logiciel d'application WDL 320A, WDL 340A, WDL 360A. Base de données et descriptif disponible chez le constructeur.

### Montage

Le bouton poussoir se monte sur un mécanisme WUT 03.

### Antivol

La vis antivol permet de visser le bouton poussoir sur la plaque métallique. Pour accéder à cette vis, il suffit d'enlever le verre porte étiquette et de démonter la touche.

### Porte étiquette

La mise en place d'une étiquette de repérage est illustrée par la figure.

### Boutons poussoirs B

Les boutons poussoirs 1 à 6 permettent de commander les entrées 1 à 6.

### Voyants V

Les voyants 1 à 6 permettent de signaler l'état de 6 circuits indépendants.

### Caractéristiques techniques

|                                    |                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------|
| Tension d'alimentation :           | 30 V DC                                   |
| Nombre d'entrées :                 | WYT 320 = 2<br>WYT 340 = 4<br>WYT 360 = 6 |
| T° de fonctionnement :             | 0 °C —> + 45 °C                           |
| T° de stockage :                   | - 20 °C —> + 70 °                         |
| Consommation maximale sur le bus : | 14 mA                                     |
| Normes :                           | EN 60669-2-1, EN 60669-1                  |

GB

### Caution:

- This device must be installed only by a qualified electrician.
- Conform to TBTS installation rules.

### Product description

WYT 32., WYT 34. and WYT 36. pushbuttons are transmitters designed to control Tebis output modules. They are part of Tebis installation system. They transmit orders for lighting, heating, shutters and scenarios via bus KNX/EIB as well as values 8 or 16 bits. They are used in conjunction with the point of connection WUT 03 and in association with design kallysto.pur, .stil, .art.

### Functions

- 2, 4 or 6 independent inputs.
  - 2, 4 or 6 indicator lights.
  - Label holder to mark circuits.
  - Mechanical theft protection device (screw) or software.
- The precise functions of these products depend on configuration and set-up.

### Configuration

- TX 100 V.1.7.0 or higher: detailed description in User's Instructions supplied with the configurator.
- ETS : Application software WDL 320A, WDL 340A, WDL 360A. Database and description available from the manufacturer.

### Installation

The pushbutton is fixed on a mechanism WUT 03.

### Theft protection device

The screw theft protection device makes it possible to screw the pushbutton on the metal plate. To reach this screw, just remove glass label holder and dismount the key.

### Label holder

The installation of a label is illustrated by the fig.

### Pushbuttons B

Pushbuttons 1 to 6 control inputs 1 to 6.


### Indicator lights V

Indicator lights 1 to 6 signal the state of circuits 1 to 6.


### Technical characteristics

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| Supply voltage:           | 30 V DC                                   |
| Number of inputs:         | WYT 320 = 2<br>WYT 340 = 4<br>WYT 360 = 6 |
| Operating temperature:    | 0 °C —> + 45 °C                           |
| Storage temperature:      | - 20 °C —> + 70 °C                        |
| Busline max. consumption: | 14 mA                                     |
| Standards:                | EN 60669-2-1, EN 60669-1                  |

## Montage / Montage / Montage

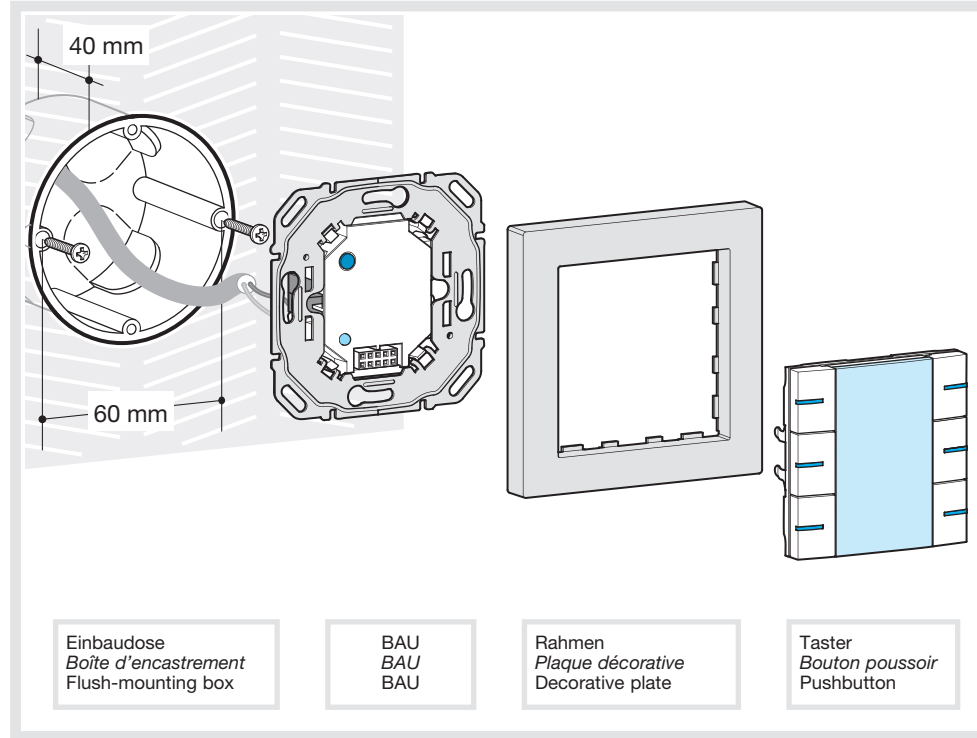

## Diebstahlsicherung / Antivol / Theft protection device

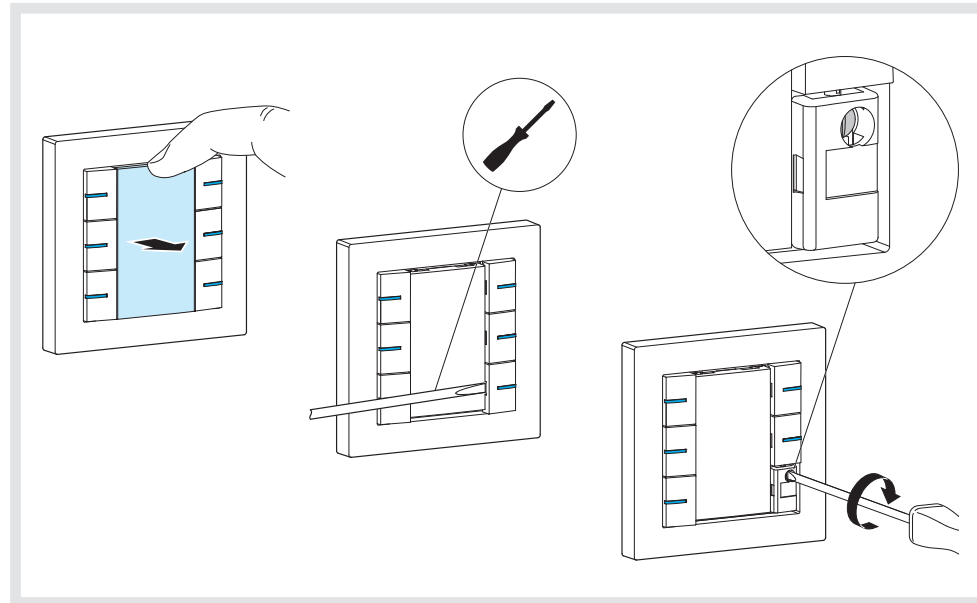

## Beschriftungsfeld / Porte etiquette / Label holder

