

Bedienungsanleitung D

6T 5046.b

TK 124

Multimedia-
Fernbedienung



Beschreibung des Gerätes und seiner Funktionen

Die Multimedia-Fernbedienung TK 124 wird in Verbund mit Datenübertragungs-Infrarotempfängern, Typ Tebis WKT 32x, WYT 36xIR und WHT 33x eingesetzt; sie ermöglicht die Steuerung von Audio- und Video-Standardgeräten.

Sie besitzt folgende Funktionen:

- **Audio-/Video-Funktion:** Diese Universalfernbedienung dient zur Steuerung von 4 Geräten über unterschiedliche Kanäle, auf die direkt zugegriffen werden kann (TV, VCR, DVD, HIFI).
- **Funktion "home control":** Möglichkeit zur Ansteuerung von 24 unabhängigen KNX-Kreisen (Beleuchtung, Heizung, Rollläden, Szenen).
- **Funktion Einlernen** der IR-Codes neuer Peripheriegeräte.

Beschreibung

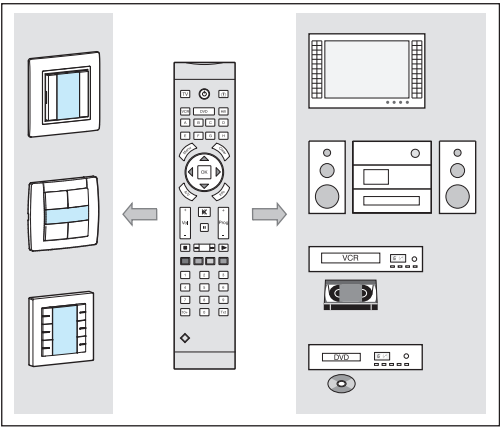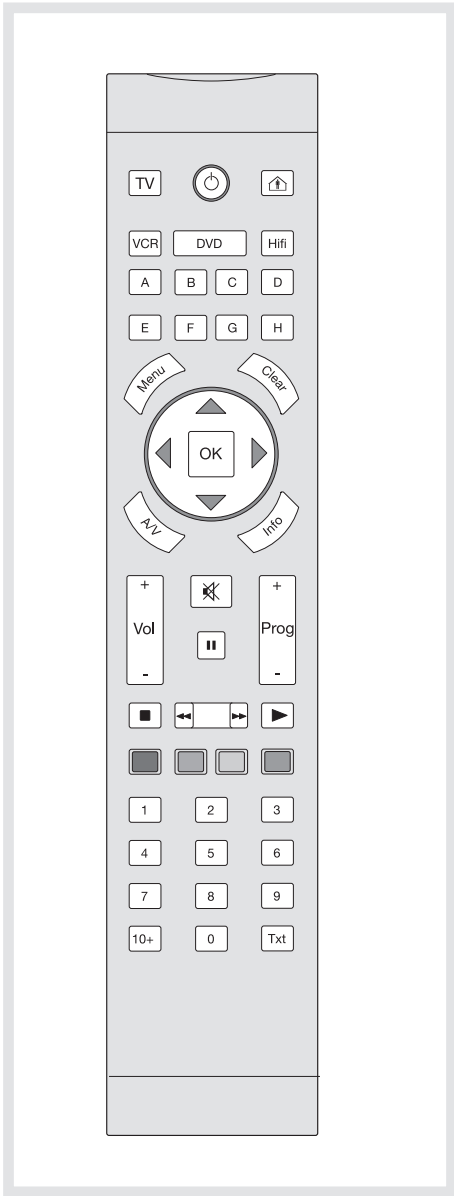

Fernbedienung erproben

In der Grundeinstellung ist die TK 124 für Philips-Geräte konfiguriert.

- Schalten Sie Ihren Fernseher von Hand ein oder verwenden Sie die Originalfernbedienung.
- Taste **TV** drückenund prüfen, ob alle Tasten funktionieren.

Erkennt die Fernbedienung TK 124 nicht die Marke/ Modell Ihres Gerätes, müssen Sie sie anhand der Beschreibung im Abschnitt "Konfiguration der Fernbedienung" programmieren.

Sie können die Fernbedienung TK 124 anhand von 3 Methoden programmieren:

- Fernbedienung automatisch einstellen: automatische Code-Suche.
- Manuell einstellen: Code des Gerätes anhand der im Anhang beigefügten Liste eingeben.
- Lernfunktion: Einlernen der Funktionen einer anderen Fernbedienung.

Konfiguration der Fernbedienung
mit Audio-/Videogeräten

Die Fernbedienung lässt sich für folgende Gerättypen konfigurieren: TV, DVD, Videorecorder...

Die unterschiedlichen Konfigurationsmethoden verwenden den TV-Modus als Beispiel, Sie können jedoch dieselben Schritte mit anderen Geräten bewerkstelligen.

Es ist wichtig, die Fernbedienung TK 124 auf das anzusteuern Gerät zu richten.

Wenn die TK 124 sich im Konfigurationsmodus befindet, können Sie diesen verlassen, ohne 30 Sekunden abzuwarten, indem Sie die Taste "home control" **↑** betätigen.

Fernbedienung automatisch einstellen

- Sicherstellen, dass der Fernseher eingeschaltet ist; Sender auswählen.
- Taste **TV** auf der TK 124 drücken.
- Gleichzeitig die Tasten **1** und **3** drücken bis die Leuchte **⦿** durchgehend leuchtet.

Die Fernbedienung TK 124 beginnt mit der automatischen Code-Suche nach Betätigung der Taste Wiedergabe **▶**.

Die TK 124 beginnt jetzt, alle Signale "Fernseher ausschalten" nacheinander zu senden. Sobald ein Code versendet wurde, blinkt die Kontrollleuchte **⦿**.

- Sobald der Fernseher abschaltet (Stand by), drücken Sie die Taste **OK** zur Bestätigung.

Die TK 124 hat den Ihrem Gerät entsprechenden Code gefunden. Überprüfen Sie, ob Sie alle Funktionen Ihres Gerätes mit der Fernsteuerung bedienen können. Sollte dies nicht der Fall sein, automatische Suche wiederholen, damit die TK 124 einen besseren Code sucht.

Sobald die TK 124 alle bekannten Codes probiert hat, endet die Suche automatisch und die Kontrollleuchte **⦿** hört auf zu blinken.


Die automatische Programmierung eines Fernsehers dauert maximal 5 Minuten. In den Betriebsarten VCR, DVD und HIFI dauert sie 2 Minuten.

Fernbedienung manuell einstellen:

- Suchen Sie Marke und Modell Ihres Fernsehers in der Code-Liste im Anhang.
- Drücken Sie die Taste **TV**.
- Drücken Sie die gleichzeitig die Tasten **7** und **9** bis die Leuchte **⦿** durchgehend leuchtet.
- Die Fernbedienung schaltet in die manuelle Code-Konfiguration.
- Geben Sie den zuvor notierten Code anhand der Nummerntasten ein und speichern Sie ihn durch Druck auf die Taste **OK** ab.
- Wenn die Kontrollleuchte **⦿** 2 Mal blinkt wurde der Code richtig abgespeichert.
- Prüfen Sie, ob der Code zu Ihrem Gerät passt, indem Sie eine Taste der TK 124 betätigen.

Lernfunktion

Die TK 124 kann den Code Ihrer restlichen Geräte einlernen, indem man die Fernbedienungen aufeinander richtet.

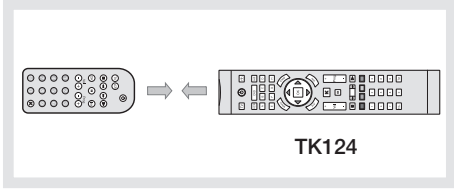

- Drücken Sie die Taste **TV**.
- Drücken Sie gleichzeitig die Tasten **4** und **6** bis die Leuchte **⦿** durchgehend leuchtet.
- Die Fernbedienung schaltet in den Lernmodus.
- Die beiden Fernbedienungen aufeinander richten.
- Zu erlernende Taste der TK 124 betätigen. Die Kontrollleuchte **⦿** erlischt.
- Jetzt die zu erlernende Taste der Originalfernbedienung betätigen. Die Kontrollleuchte **⦿** der TK 124 blinkt 2 Mal und leuchtet durchgängig bis Speicherung beendet ist (ca. 30 Sek.).
- Bestätigen mit Taste **OK**. Die Kontrollleuchte **⦿** blinkt wieder 2 Mal und leuchtet durchgängig bis Speicherung beendet ist (ca. 30 Sek.).
- Obige Schritte zwecks Einlernen der restlichen Tasten wiederholen.

Erfolgt kein weiterer Tastendruck, verlässt das Gerät den Lernmodus nach 30 Sekunden. Bei den Tasten A bis H der TK 124 funktioniert der Tasten-Lernmodus nicht .

Eingelesene Funktion einer Taste rückgängigmachen

- Taste **TV** drücken.
- Drücken Sie gleichzeitig die Tasten **10+** und **Txt** bis die Leuchte **⦿** durchgehend leuchtet.
- Drücken Sie die Taste, deren eingelesene Funktion Sie rückgängig machen wollen und warten Sie, bis die Kontrollleuchte **⦿** blinkt.
- Obige Schritte zwecks Rückgängigmachen des Einlernens einer anderen Taste wiederholen.

Erfolgt kein weiterer Tastendruck, verlässt das Gerät den Modus Rückgängigmachen einer gelernten Taste nach 30 Sekunden.

Ursprungsfunktionen der TK 124 wieder herstellen

- Drücken Sie gleichzeitig die Tasten **TV** und **Clear** bis die Leuchte **⦿** durchgehend leuchtet.
- Taste **TV** drücken. Die Kontrollleuchte **⦿** blinkt 2 Mal: Die Ursprungsfunktionen der Taste **TV** sind wieder hergestellt.

Wiederholen Sie dieselben Schritte zur Wiederherstellung der Ursprungsfunktionen der Betriebsarten VCR, DVD, HIFI.

Überall in Europa einsetzbar

Konformitätserklärung :
Die Hager- Elektro- GmbH, 132 Boulevard d'Europe
F 67215 Obernai, erklärt hiermit in eigener Verantwortung,
dass die in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten
Produkte allen Grundanforderungen der Bestimmung
R&TTE 1999/5/EU von März 1999 entsprechen.
Qualitätssicherung BA Controls / 10/04

Garantie D

24 Monate gegen Material- und Fabrikationsfehler, ab Fertigungsdatum. Fehlerhafte Geräte sind dem üblichen Großhändler auszuhändigen.Die Garantie kommt nur zum Tragen, wenn das Rücksendeverfahren über Installateur und Großhändler gewahrt wurde, und wenn nach Begutachtung durch unsere Abteilung Qualitätsprüfung kein Fehler infolge unsachgemässen Einbaus und/ oder kunstregelwidriger Anwendung festgestellt wurde.
Etwasige Anmerkungen zur Erläuterung des Fehlers sind dem Gerät beizufügen.

Konfiguration der Fernbedienung mit
Tebis-Empfängern

Die Fernbedienung TK 124 dient zur Steuerung von bis zu 24 unabhängigen Kanälen (12 via TX100).

Die infrarotgestützte Funktion wird bei der Einstellung der Empfängergeräte festgelegt (d. h. via TX 100 oder ETS).

Die Fernbedienung ist hierbei unbedingt auf den Empfänger auszurichten.

Zugriff auf die Kanäle 1 bis 8

- Drücken Sie eine der Tasten **A** bis **H** um den gewünschten Steuerbefehl abzugeben.
Die Leuchte **⦿** leuchtet während der Sendung an den Empfänger auf.

Zugriff auf die Kanäle 9 bis 12 (TX100)


- Drücken Sie die Taste **↑** und anschliessend die gewünschte Taste :
⏮, **0**, **1**, **2**

Zugriff auf die Kanäle 9 bis 24 (ETS)

Sie verfügen über weitere 16 Steuerbefehle nach Betätigung der Taste **↑**.


- Drücken Sie die Taste **↑** und anschliessend die gewünschte Taste :
⏮, **⏪**, **⏩**, **▶**, **1**, **2**, **3**
4, **5**, **6**
7, **8**, **9**
10+, **0**, **Txt**

Bedienung

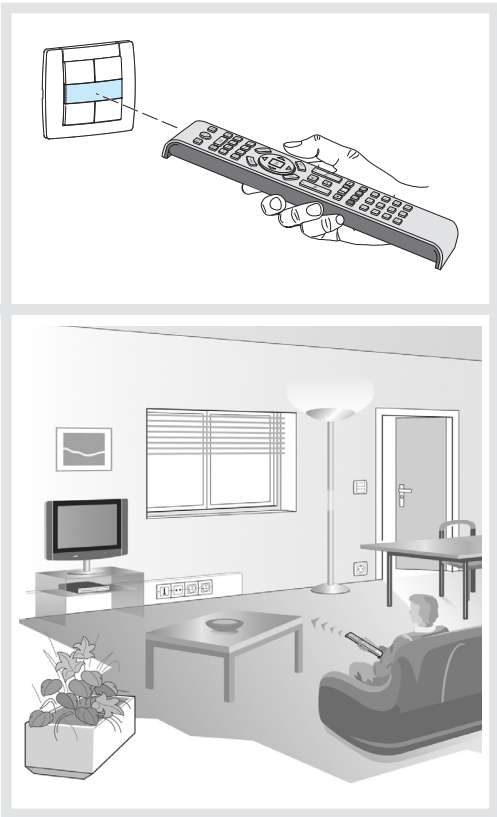

Empfehlungen

Wenn die Kontrollleuchte der Fernbedienung nach jedem Tastendruck 4 Mal blinkt, bedeutet dies, dass die Batterien gewechselt werden müssen. Ausgediente Batterien gegen zwei neue Batterien, Typ LR03, auswechseln.

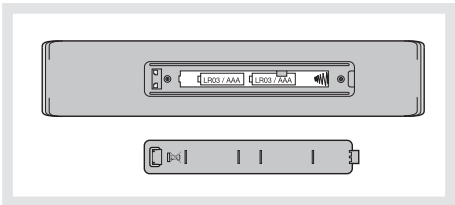

Um eine optimale Funktion zu erzielen, ist die Fernbedienung auf den IR-Empfänger auszurichten.

Technische Spezifikationen

Technische Daten

- Anzahl Steuerbefehle im Modus "home control": 24
- Verbundene Geräte: WKT 32x WYT 36x IR, WHT33x
- IR-Protokoll im Modus "home control": RC6A
- Werkseitig eingestellter Code: 7
- Systemcode: 118
- Steuerbefehl-Codes: 1 bis 24
- Kontrollleuchte: rot
- IR-Sende-Reichweite: 10 m
- Stromversorgung: 2 Batterien, Typ LR03 AAA (mitgeliefert)
- Abmessungen: 23 x 4,6 x 2 cm
- Werkstoff: Kunststoff und Alu gebürstet
- Farbe: schwarz und Aluminium
- Multimedia-Kanäle: TV, VCR, Hifi, DVD
- IR-Lernfunktion: ja

Umgebungstemperaturen

- Betriebstemperatur: -0 °C bis +45 °C
- Lagerungstemperatur: -20 °C bis +70 °C

Belegung der Kanäle

A	_____
B	_____
C	_____
D	_____
E	_____
F	_____
G	_____
H	_____
⏮ + ⏮	_____
⏮ + 0	_____
⏮ + 1	_____
⏮ + 2	_____
⏮ + 3	_____
⏮ + 4	_____
⏮ + 5	_____
⏮ + 6	_____
⏮ + 7	_____
⏮ + 8	_____
⏮ + 9	_____
⏮ + 10+	_____
⏮ + ⏮	_____
⏮ + Txt	_____
⏮ + ⏮	_____
⏮ + ▶	_____