

Im Menü «Parameter» :



Einstellung der Lautstärke.



Benutzerdefinierte Einstellung des Zugangscodes.



Aufnehmen von Sprachmeldungen.



Betriebsart der Ausgänge festlegen
(zeitverzögerter Betrieb).



Anzahl der Rufzeichen vor Abnahme
festlegen.



Alarmparameter einstellen.



Rückkehr zum vorigen Menü.


Hager 05.2005

hager

D

TH 020A

Telefoninterface

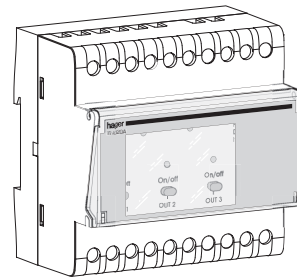

6T 6067.a

Zugangscode*

Ihr Zugangscode lautet: _ _ _ _

*Werkseitig eingestellter Code : 0000
(bei der ersten Inbetriebnahme oder nach RESET)

Fernsteuerbefehle

Beschreibung

Ausgang 1 :

Ausgang 2 :

Ausgang 3 :

Technische Alarmmeldungen

Beschreibung

Alarm 1 :

Alarm 2 :

Temperatur-Alarm :

Stromausfalldetektion :

Telefon-Nummer

Teilnehmer

Nr 1 : _ _ _ _ _

Nr 2 : _ _ _ _ _

Nr 3 : _ _ _ _ _

⇒ Jederzeit, wenn ich das Telefoninterface am Apparat habe

⇒ Wenn ich einen Anruf erhalte und mein Telefoninterface abnimmt, bevor ich den Hörer abnehmen konnte

⇒ Bei der Ausgabe einer technischen Alarmmeldung

⇒ Wenn ich mein Telefoninterface konfigurieren möchte



Einstellung der Lautstärke.



Das Telefoninterface legt auf und gibt die Leitung für den Teilnehmer frei.



Quittieren der Alarmmeldung.
Beenden der Anrufprozedur.
Der nächste Teilnehmer wird nicht benachrichtigt.



Zugriff auf das Menü «Parameter».