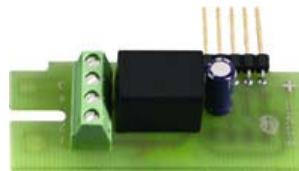


**Bedienungsanleitung für
Relaismodul****Gefahrenhinweise**

Achtung! Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen.

Hinweis: Fassen Sie das Relaismodul immer seitlich an.
Achten Sie auf die PIN-Stifte, diese dürfen nicht verbogen werden.


Funktionsweise

Das Relaismodul ermöglicht entsprechenden Gefahrenmeldern die Eingliederung in einen per Kabel vernetzten Systembetrieb.


Alarmmeldungen eines Gefahrenmelders werden durch das Modul an alle vernetzten Melder weitergeleitet. Zusätzlich kann ein externes Signalmittel mit eigener Stromversorgung angeschlossen werden.

Montage

Gefahrenmelder durch drehen nach links aus dem Sockel nehmen. Das Relaismodul seitlich anfassen und in den dafür vorgesehenen Steckplatz einsetzen.

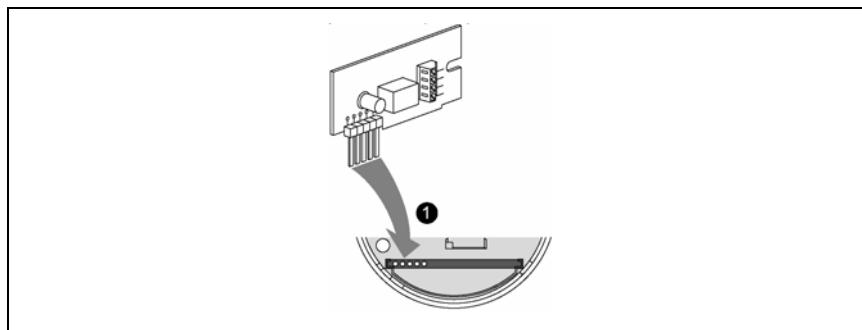

Beachten Sie auch die Hinweise der Montage- und Bedienungsanleitung des Rauchmelders.

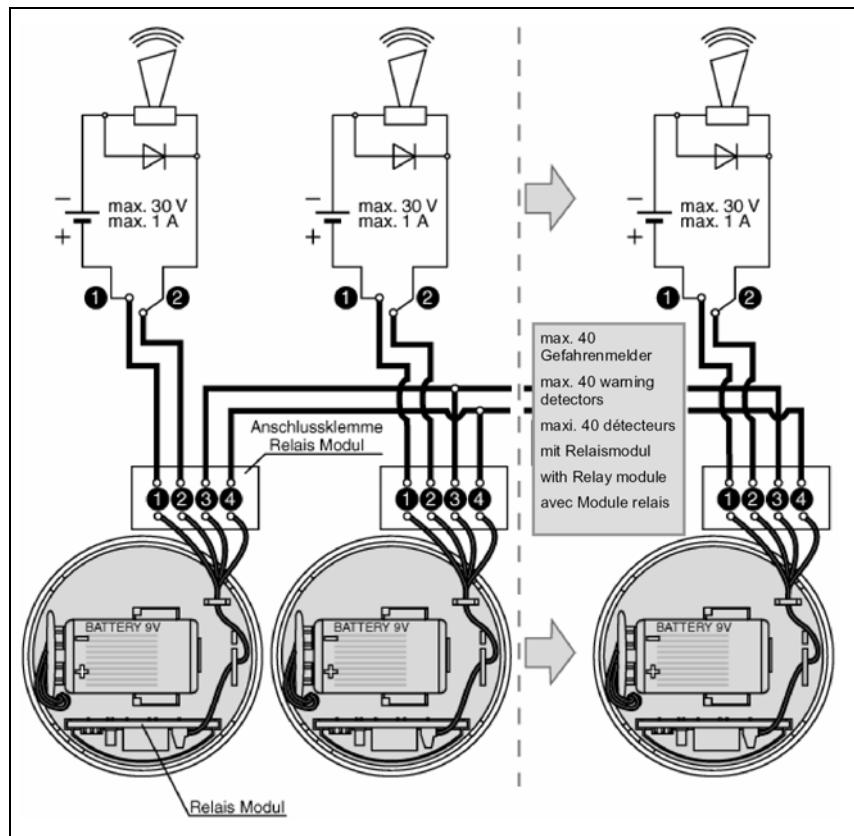

Technische Daten

Betriebsspannung:	7 – 12 V DC
Schaltspannung Relais:	max. 30 V DC
Schaltstrom Relais	max. 1 A
Temperaturbereich:	5 bis 55 °C
Abmessungen:	54 x 22 x 13 mm

Gewährleistung

Wir leisten Gewähr im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.

Bitte schicken Sie das Gerät portofrei mit einer Fehlerbeschreibung an unsere zentrale Kundendienststelle:

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG

Service-Center

Kupferstr. 17-19

D-44532 Lünen

Service-Line: 0 23 55 . 80 65 51

Telefax: 0 23 55 . 80 61 89

E-Mail: mail.vki@jung.de

Technik (allgemein)

Service-Line: 0 23 55 . 80 65 55

Telefax: 0 23 55 . 80 62 55

E-Mail: mail.vkm@jung.de

Technik (KNX)

Service-Line: 0 23 55 . 80 65 56

Telefax: 0 23 55 . 80 62 55

E-Mail: mail.vkm@jung.de



Das CE-Zeichen ist ein Freiverkehrszeichen, das sich ausschließlich an die Behörden wendet und keine Zusicherung von Eigenschaften beinhaltet.