

## Display - Anzeigen

0 Ruf von Außen- zu Innenstation mit Ser.-Nr.	(1)	0t	Ruf von Außen- zu Innenstation mit AS-Adresse
1 langes Türöffnerprotokoll mit Ser.-Nr.	(2)	1t	kurzes Türöffnerprotokoll mit AS-Adresse
3 Sprechenanfang von Innenstation mit Ser.-Nr.	(3)	2t	Lichtschaltprotokoll mit AS-Adresse
4 Etagenruf mit Ser.-Nr.	(4)	3t	Sprechenende von Innenstation mit AS-Adresse
6 langes Steuerprotokoll mit Ser.-Nr.	(5)	6t	langes Steuerprotokoll mit Nummer der StF
9 Internruf mit Ser.-Nr. des gerufenen Gerätes			

## Anlagenprogrammiermodus ein-/ausschalten

*1#	Programmiermodus einschalten
*2#	Programmiermodus ausschalten

## Steuerfunktion auslösen

\*30#Ser.-Nr.#StF#

## TKVU4REG-Kamera-Eingang programmieren

*20#Ser.-Nr.M#K#AS#	Kamera-Eingang mit Video-Außenstation verbinden
*21#Ser.-Nr.M#K#	Kamera-Eingang mit Kamera ohne Außenstation verbinden
*22#Ser.-Nr.M#K#	Kamera-Eingang löschen
*23#Ser.-Nr.S#ADR#	TKVU-Slave-Adresse einstellen
*24#Ser.-Nr.M#	TKVU-Werkseinstellung laden

## Geräte am TCS:Bus suchen

*52#	Innenstationen suchen
*53#	Sensoren und Kombigeräte suchen
*54#	Außenstationen suchen
*55#	Lätewerke / Signalgeräte suchen

## Türöffner-Relais TKTR24U konfigurieren

*60#Ser.-Nr.#par.Ser.-Nr.#	Aktivierung des Türöffner-Relais bei Ruf zur Parallel-Seriennummer
*61#Ser.-Nr.#AS#	TKTR24U als Türöffnerrelais (AS-Adresse einstellen)
*62#Ser.-Nr.#TelSerNr#StF#	TKTR24U Steuerfunktionen auswerten (Steuerfunktionen 0 ... 11)
*63#Ser.-Nr.#TelSerNr#AS#	Etagen-Videoumschalter konfigurieren
*69#Ser.-Nr.#Zeit#	Relaisschaltzeit einstellen (zwischen 0... 255; 0,5 s-Schritte)

## Außenstation konfigurieren

*71#Ser.-Nr.#	Programmiersperre, Lichtschaltfunktion und Sprechen bei aktiver Türbereitschaft aufheben
*72#Ser.-Nr.#	Programmiersperre aktivieren
*73#Ser.-Nr.#Sprechzeit#	Sprechzeit einstellen (1 ... 15) • 8 s, 0 = unbegrenzt
*74#Ser.-Nr.#	Sprechen nur bei aktiver Türbereitschaft aktivieren
*76#Ser.-Nr.#AS#	AS-Adresse einstellen und sperren
*77#Ser.-Nr.#	Lichtschaltfunktion aktivieren

## Innenstation konfigurieren

*95#Ser.-Nr.#	Einleiten des Programmievorgangs für Befehle 90-99.
*90#Ser.-Nr.#ZielSNr#	Rufumleitung
*91#Ser.-Nr.#	Türöffnerautomatik
*92#Ser.-Nr.#IntSNr#	Internruf
*93#Ser.-Nr.#	Steuerfunktion 8
*99#Ser.-Nr.#ParSNr#	Parallelzuordnung

Ser.-Nr.	=	die Seriennummer der neu zu konfigurierenden Innenstation
ZielSNr.	=	die Seriennummer der Ziel-Innenstation der Rufumleitung
IntSNr.	=	die Seriennummer der Innenstation, die gerufen werden soll
ParSNr.	=	die Seriennummer für das Gerät, zu dem die neue Innenstation zugeordnet werden soll.
StF	=	Steuerfunktionsnummer
K	=	Nummer des Kameraeingangs 1-16 am Videoumschalter
AS	=	AS-Adresse der Außenstation
ADR	=	Slave-Adresse am Videoumschalter
Ser.-Nr.M	=	Seriennummer des Master-Videoumschalters
Ser.-Nr.S	=	Seriennummer des Slave-Videoumschalters
TelSerNr	=	Seriennummer der Innenstation, welche die Steuerfunktion sendet

## Protokollanzeige – Interpretation

0111111111

Ruf von Außenstation mit AS-Adresse 11

08123556

Ruf von Außenstation zur Seriennummer

18123556

Türöffner mit Seriennummer

48123556

Etagenruf betätigt mit Seriennummer

38123556

Sprechen von der Innenstation

3411111120

Sprechenende mit AS-Adresse

## Programmiermodus

EIN      AUS

## Geräte suchen

Innenstationen suchen

erste gefundene Seriennummer

888882346


Außenstationen suchen

blättern in der Liste gefundener Geräte


zur ersten Seriennummer      zum Vorgänger      zum Nachfolger      zum letzten gefundenen Gerät      Suchmodus Ende

x


## Türöffnerfunktion

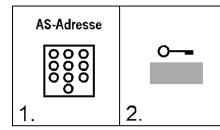


## Programmierung Klingeltaste Außenstation

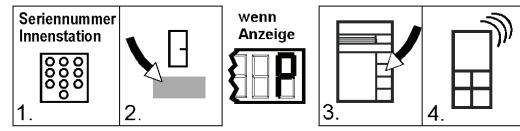


## Aufbau Sprechverbindung

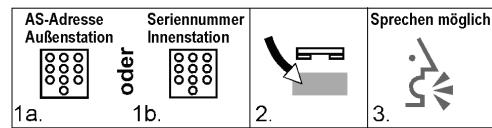

## AS-Adresse einstellen und sperren

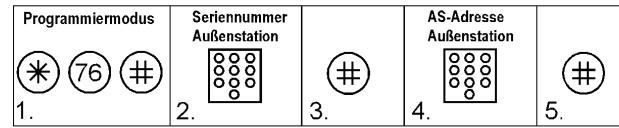

## Programmier- und AS-Sperre aufheben

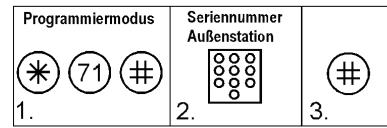

## Programmiersperre aktivieren

