

Gamma *instabus*

Binäreingabegerät N 263E01
Binary input device N 263E01
8x AC / DC 12...230 V

SWG1 263-1EB01

Bedien- und Montageanleitung Operating and Mounting Instructions

Stand: März 2007
 As at: March 2007

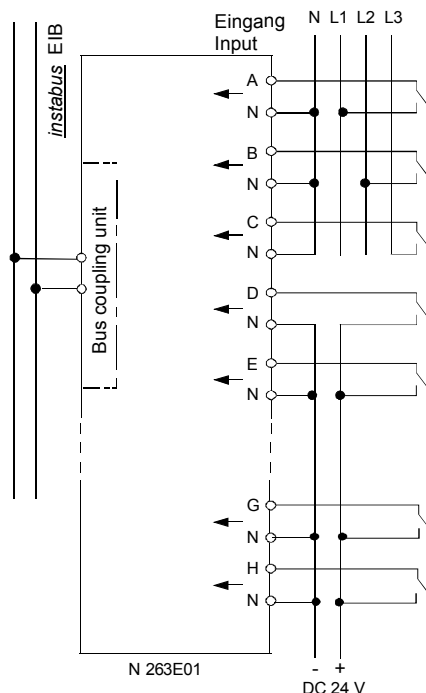


Bild / Figure 1

Produkt- und Funktionsbeschreibung

Das Binäreingabegerät N 263E01 ist ein Reiheneinbaugerät im N-Maß mit 8 Eingängen für Gleich- oder Wechselspannung im Bereich von 12...230 V. Es ermöglicht sowohl das Erfassen von Zuständen (Spannung liegt an oder nicht) als auch von Zustandswechseln (Spannung kommt oder geht) und Spannungsimpulsen (z.B. zum Zählen). Das ab der ETS2 V1.3 ladbare Applikationsprogramm unterstützt eine Vielzahl von Anwendungen und ermöglicht, jedem Eingang ggf. eine andere Funktion zuzuweisen.

Das N 263E01 besitzt ein integriertes Netzgerät für AC 230 V zur Stromversorgung der Elektronik. Dieses Netzgerät ermöglicht ein Anzeigen der Signalzustände an den Eingängen auch dann, wenn keine Busspannung vorhanden ist.

Hinweis: Nach einem „Entladen“ des Applikationsprogramms mit der ETS ist das Gerät ohne Funktion. Auch der Status der Eingänge wird dann nicht mehr angezeigt.

Weitere Informationen

<http://www.siemens.de/gamma>

Anschlussbeispiel

siehe Bild 1 (Bild 1 zeigt das Erfassen der Schaltzustände von Kontakten, die entweder an einen Außenleiter der Netzspannung oder an eine Gleichspannungsquelle angeschlossen sind)

Technische Daten

Spannungsversorgung

- EIB-Busspannung: erfolgt über die Buslinie
- EIB-Busstrom: 5 mA (nur halbe Standard-Buslast !)
- Elektronik:
 - integriertes Netzgerät für AC 230 V, +10% / -15%, 50 / 60 Hz
 - Netzanschluss: 2-polig (N, L)
 - Leistungsaufnahme: max. 1,6 W

Eingänge

- 8 Eingänge (mit Basisisolation 250V gegeneinander und verstärkter Isolation zum EIB)
- Eingangsspannung: AC/DC 12 V ... 230 V
 $(U_{in} = 0...2 V: = \text{Spannung nicht vorhanden} = \log. 0;$
 $U_{in} \geq 9 V: = \text{Spannung vorhanden} = \log. 1)$
Hinweis: Bei Gleichspannung ist der Minuspol jeweils an die mit „N“ gekennzeichnete Klemme anzuschließen.
- Eingangsstrom:
 - bei max. AC 253 V: typisch 1,5 mA (RMS)
 - bei max. DC 253 V: typisch 3,0 mA
- Eingangssignalverzögerung:
 - bei steigender Eingangssignalfanke:
 - max. 65 ms bei DC
 - max. 75 ms bei AC
 - bei fallender Eingangssignalfanke:
 - max. 100 ms bei DC
 - max. 110 ms bei AC
- Eingangssignal-Einschaltdauer: mindestens 80 ms
- Eingangssignal-Ausschaltdauer: mindestens 120 ms
- max. erfassbare Schaltfrequenz: 5 Hz
- Eingangsfunktion: parametrierbar
- max. Länge der Anschlussleitungen: 100 m

Anschlüsse

- Netzanschluss und Eingänge:
 - Steckklemmen, Abisolierlänge 9...10 mm
- Es sind folgende Leiterquerschnitte zulässig:
 - 0,5 ... 2,5 mm² eindrätig
 - 0,5... 2,5 mm² feindrätig mit Stiftkabelschuh, gasdicht aufgedrimpt
 - 0,5 ... 1,5 mm² feindrätig, mit Aderendhülse
 - 1,0 und 1,5 mm² feindrätig, unbehandelt
- EIB-Buslinie:
 - Druckkontakte auf Datenschiene,
 - Busklemme schraubenlos,
 - 0,6 ... 0,8 mm Ø eindrätig,
 - Abisolierlänge 5 mm

Mechanische Daten

- Abmessungen: Reiheneinbaugerät in N-Maß, Breite 6 TE (1 TE = 18 mm)
- Gewicht: ca. 280 g

Elektrische Sicherheit

- Schutzart (nach EN 60529): IP 20

Umweltbedingungen

- Umgebungstemperatur im Betrieb: - 5 ... + 45 °C
- Lagertemperatur: - 25 ... + 70 °C
- rel. Feuchte (nicht kondensierend): 5 % bis 93 %

Prüfzeichen

- KNX EIB

Product and Applications Description

The binary input device N 263E01 is a N-system DIN-rail mounted device with 8 inputs for AC or DC voltages in the range from 12...230 V. It supports the monitoring of the input status (voltage applied or not), the detection of changes of status (voltage coming or going) and of voltage pulses (e.g. for counting). The application program, which can be loaded in ETS2 V1.3 and higher versions, supports numerous applications and allows, if necessary, to assign to each input a different function.

The N 263E01 has an integrated power supply unit for AC 230 V in order to supply power to the electronics. This power supply unit enables the display of the signal status of all input signals even if no bus voltage is available.

Note: After an "unload" of the application program with the ETS the device will be without any function. Even the status of the inputs will not be displayed.

Additional Information

<http://www.siemens.com/gamma>

Example of Operation

see figure 1 (figure 1 shows the capturing of the switching status of contacts which are either connected to the mains voltage or to a DC voltage source)

Technical Specifications

Power supply

- EIB bus voltage: carried out via the bus line
- EIB bus current: 5 mA (only half a standard bus load !)
- Electronics:
 - integrated power supply for AC 230 V + 10 % / - 15 % , 50 / 60 Hz
 - Mains connection: 2-pole (N, L)
 - Power consumption: max. 1.6 W

Inputs

- 8 inputs (with basic insulation 250V against each other and enhanced insulation against the EIB)
- Input voltage: AC / DC 12 V ... 230 V
 $(U_{in} = 0...2 V: = \text{no voltage applied} = \log. 0;$
 $U_{in} \geq 9 V: = \text{voltage applied} = \log. 1)$
Note: In case of a DC voltage the negative pole has to be connected to the terminal marked with "N".
- Input current:
 - at max. AC 253 V: typically 1.5 mA (RMS)
 - at max. DC 253 V: typically 3.0 mA
- Input signal delay:
 - at leading input signal edge:
 - max. 65 ms at DC
 - max. 75 ms at AC
 - at trailing input signal edge:
 - max. 100 ms at DC
 - max. 110 ms at AC
- Input signal ON-time: min. 80 ms
- Input signal OFF-time: min. 120 ms
- max. detectable switching frequency: 5 Hz
- Input function: to be set in the parameter list
- Signal line length: max. 100 m

Connections

- Mains and input circuits:
 - Plug-in terminals, insulation strip length 9 ... 10 mm
- The following conductor cross-sections are permitted:
 - 0.5 ... 2.5 mm² single-core
 - 0.5... 2.5 mm² finely stranded with plug connector, sealed crimp connection
 - 0.5 ... 1.5 mm² finely stranded, with connector sleeve
 - 1.0 and 1.5 mm² finely stranded, untreated
- EIB-Bus line:
 - pressure contacts on data rail,
 - screw-less bus connection block,
 - Ø 0.6 ... 0.8 mm single core,
 - insulation strip length 5 mm

Mechanical data

- Dimensions: DIN rail mounted device in N-system dimensions, width: 6 module units (1 module unit = 18 mm)
- Weight: approx. 280 g

Electrical safety

- Protection type (in accordance with EN 60529): IP 20

Environmental conditions

- Ambient operating temperature: - 5 ... + 45 °C
- Storage temperature: - 25 ... + 70 °C
- Relative humidity (not condensing): 5 % to 93 %

Markings

- KNX EIB

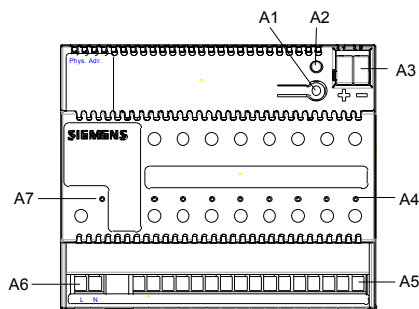


Bild 2 / Figure 2

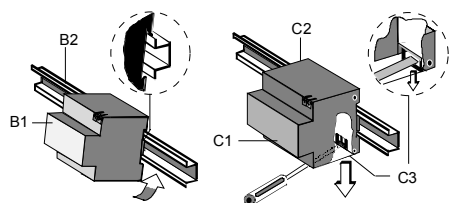


Bild 3 / Figure 3

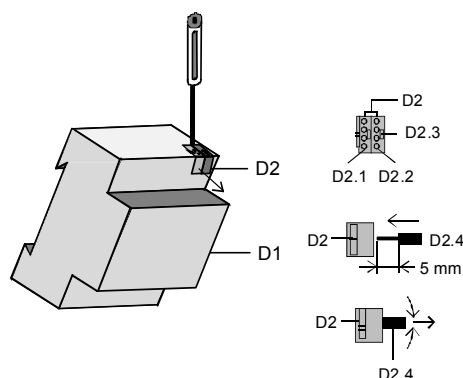


Bild 4 / Figure 4

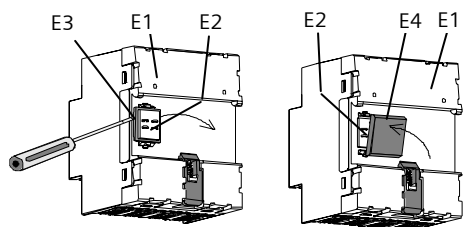


Bild 5 / Figure 5

Lage und Funktion der Anzeige- und Bedienelemente

siehe Bild 2

- A1 Taste zum Umschalten zwischen Normalmodus und Adressiermodus zur Übernahme der physikalischen Adresse.
- A2 LED zur Anzeige Normalmodus (LED Aus) oder Adressiermodus (LED Ein); sie erlischt automatisch nach Übernahme der physikalischen Adresse
- A3 Stecker für Busanschlussklemme
- A4 LEDs zur Zustandsanzeige der Eingänge A bis H
- A5 Anschlüsse für die Eingänge A bis H
- A6 Anschlussklemmen für Außenleiter (L) und Neutraleiter (N) zur Spannungsversorgung der Elektronik
- A7 LED zur Anzeige der Betriebsspannung

Montage und Verdrahtung

Das Gerät kann für feste Installation in trockenen Innenräumen, zum Einbau in Starkstromverteiler oder Kleingehäuse auf Hutschienen EN 60715-TH35-7,5 verwendet werden.

Montage und Demontage des Gerätes: siehe Bild 3

Busleitung anschließen und abklemmen: siehe Bild 4

Montieren der Isolierkappe

Soll das Gerät auf einer Hutschiene ohne eingeklebte Datenschiene montiert werden, so ist das Kontaktsystem mit der mitgelieferten Isolierkappe abzudecken.

Abnehmen der Fixierung: siehe Bild 5

- Die Fixierung (E3) umschließt das Kontaktsystem (E2) auf der Rückseite des Gerätes (E1).
- Den Schraubendreher zwischen dem Reiheneinbaugerät (E1) und der Fixierung (E3) einführen und die Fixierung herausziehen.

Aufschnappen der Isolierkappe: siehe Bild 5

- Die Isolierkappe (E4) auf das Kontaktsystem (E2) stecken und durch Drücken aufschnappen.



GEFAHR

- Das Gerät darf nur von einer zugelassenen Elektrofachkraft installiert und in Betrieb genommen werden.
- Bei Anschluss des Gerätes ist darauf zu achten, dass das Gerät freigeschaltet werden kann.
- Das Gerät darf nicht geöffnet werden.
- Bei der Planung und Errichtung von elektrischen Anlagen sind die einschlägigen Richtlinien, Vorschriften und Bestimmungen des jeweiligen Landes zu beachten.

Allgemeine Hinweise

- Die Bedienungsanleitung ist dem Kunden auszuhändigen.
- Ein defektes Gerät ist an die zuständige Geschäftsstelle der Siemens AG zu senden.
- Bei zusätzlichen Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an unseren Technical Support:

+49 (0) 180 50 50-222

+49 (0) 180 50 50-223

www.siemens.de/automation/support-request

Location and Function of the Display and Operating Elements

see figure 2

- A1 Button for toggling between normal / addressing mode for transferring the physical address
- A2 LED for displaying normal mode (LED off) or addressing mode (LED on); it is automatically extinguished once the physical address has been transferred
- A3 Plug for bus connecting terminal
- A4 LEDs for displaying the status of inputs A to H
- A5 Terminals for inputs A to H
- A6 Terminals for the L-conductor (L) and for the neutral conductor (N) for the power supply of the electronics
- A7 LED for displaying the operating voltage

Mounting and wiring

The device may be used for permanent interior installations in dry locations within distribution boards or small casings with DIN rail EN 60715-TH35-7.5.

Mounting / dismantling the device: see figure 3

Connecting / disconnecting the bus cable: see figure 4

Mounting the insulating cap

If the device should be mounted on a DIN rail without a data rail, the contact system must be covered with the supplied insulating cap.

Removing the locating clamp: see figure 5

- The locating clamp (E3) encloses the contact system (E2) on the rear of the device (E1).
- Insert the screwdriver between the DIN rail mounted device (E1) and the locating clamp (E3) and remove the clamp.

Clipping on the insulation cap: see figure 5

- Place the insulating cap (E4) on the contact system and press so that it snaps in place.



DANGER

- The device must be mounted and commissioned by an authorised electrician.
- When connecting the device, it should be ensured that the device can be isolated.
- The device must not be opened.
- For planning and construction of electric installations, the relevant guidelines, regulations and standards of the respective country are to be considered.

General Notes

- The operating instructions must be handed over to the client.
- Any faulty devices should be returned to the local Siemens office.
- If you have further questions concerning the product please contact our technical support:

+49 (0) 180 50 50-222

+49 (0) 180 50 50-223

www.siemens.com/automation/support-request