


DELTA profil	Anzeige- und Bedieneinheit	UP 585	5WG1 585-2AB_1
DELTA style	Anzeige- und Bedieneinheit	UP 584	5WG1 584-2AB_1
DELTA ambiente	Anzeige- und Bedieneinheit	UP 586	5WG1 586-2AB_1



Produkt	DELTA profil	DELTA style	DELTA ambiente
Anzeige- und Bedieneinheit	5WG1 585-2AB01 perlgrau 5WG1 585-2AB11 titanweiß 5WG1 585-2AB21 anthrazit 5WG1 585-2AB71 silber	5WG1 585-2AB11 titanweiß 5WG1 584-2AB21 basaltschwarz 5WG1 584-2AB41 platinmetallic	5WG1 586-2AB01 arktisweiß
Rahmen	sind separat aus dem DELTA Programm zu bestellen		
	ausgeschnittene Rahmen	---	---
Zwischenrahmen	---	5TG1 328 titanweiß 5TG1 368 basaltschwarz 5TG1 328-1 platinmetallic	---

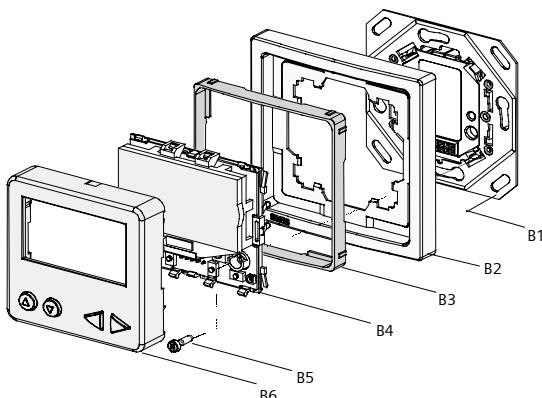

- B1 Treiber mit Bus-Anschluss *)
- B2 Rahmen
- B3 Zwischenrahmen (nur bei DELTA style)
- B4 Anzeigeeinheit *)
- B5 Befestigungsschrauben *)
- B6 Blende *)

*) Lieferumfang

Bild 1: Montage der Anzeigeeinheit

Produkt- und Funktionsbeschreibung

Die Anzeigeeinheit dient zur Anzeige von frei parametrierbaren Meldungen. Eine Meldung besteht im Allgemeinen aus einem fest gespeicherten Text und aus Platzhaltern.

Die Anzeigeeinheit ist frei konfigurierbar mit verschiedenen Schriftarten, Zeichen und Symbolen. Je nach Parametrierung ist es möglich, den Meldungen Alarmfunktionen zuzuordnen. Die Anzeige erfolgt über eine graphische LCD - Anzeige. Bei Verwendung der Schriftart Arial in der Größe 12pt können 5 Zeilen dargestellt werden. Das LC-Display enthält eine per Software ein- und ausschaltbare grün-gelbe Hinterleuchtung.

Zusätzlich kann die Ausgabe eines Alarmtones parametriert werden. Die verschiedenen Meldungen können mit zwei Tasten, per Tastendruck an der Anzeigeeinheit angewählt werden. Die Bedienung von parametrierbaren Busfunktionen ist mit weiteren zwei Tasten möglich. Die Anzeigeeinheit wird zusammen mit dem zugehörigen Rahmen auf das Bustreibermodul gesteckt und ist nur in Verbindung mit diesem Bustreibermodul und einem zugehörigen Applikationsprogramm funktionsfähig, d.h. die Anzeigeeinheit besteht aus dem Gerät (Hardware) und dem Applikationsprogramm (Software). Die Rahmen sind nicht im Lieferumfang enthalten sondern müssen separat bestellt werden. Für DELTA style ist der Zwischenrahmen zu verwenden.

DELTA profil	Anzeige- und Bedieneinheit	UP 585	5WG1 585-2AB_1
DELTA style	Anzeige- und Bedieneinheit	UP 584	5WG1 584-2AB_1
DELTA ambiente	Anzeige- und Bedieneinheit	UP 586	5WG1 586-2AB_1

Mit Hilfe der ETS können die Applikationsprogramme ausgewählt und die spezifischen Parameter und Adressen vergeben werden.

Applikationsprogramme

01 07 Grafische Anzeigeeinheit 801501 (für ETS2 ab Version 1.2)

01 07 Grafische Anzeigeeinheit 801502 (für ETS3 ab Version 1.0)

- Die grafische Anzeigeeinheit ist in der Lage bis zu 16 verschiedene Meldungen über Zustände von Busteilnehmern in variablen Schriften oder Symbolen darzustellen und diese Zustände auch aktiv zu ändern.
- Die Anzeigeeinheit verfügt über eine Hintergrundbeleuchtung sowie über einen Summer. Die Hintergrundbeleuchtung als auch der Summer kann eingestellt werden, ob aktiv oder passiv.
- Bei Alarm wird eine Meldung auf den Bus geschickt und gleichzeitig die Meldung selektiert blinkend (Frequenz wählbar) in der Mitte der Anzeigeeinheit angezeigt.

Hinweis:

Die Applikationsprogramme sind nur verwendbar mit der ETS2 Version 1.2 oder neueren Versionen der ETS.

Installationshinweise

- Das Gerät kann für feste Installation in trockenen Innenräumen zum Einbau in UP-Dosen verwendet werden.

GEFAHR

- Das Gerät darf nur von einer zugelassenen Elektrofachkraft installiert und in Betrieb genommen werden.
- Das Gerät darf nicht zusammen mit 230 V Geräten in derselben Dose eingesetzt werden.
- Das Gerät darf in Schalter-/Steckdosen-Kombinationen eingesetzt werden, wenn VDE zugelassene Geräte verwendet werden.
- Die geltenden Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften sind zu beachten.
- Das Gerät darf nicht geöffnet werden.
- Bei der Planung und Errichtung von elektrischen Anlagen sind die einschlägigen Richtlinien, Vorschriften und Bestimmungen des jeweiligen Landes zu beachten.

Technische Daten

Spannungsversorgung

- erfolgt über die Buslinie

Bedienelemente

- 2 Tasten zur Bedienung der Anzeigefunktion
- 2 Tasten zur Bedienung von parametrierbaren Busfunktionen
- 1 Lerntaste zum Umschalten Normalmodus / Adressiermodus unter der Blende

Anzeigeelemente

- LC-Display (enthält eine per Software ein- und ausschaltbare grün-gelbe Hinterleuchtung)
- 1 rote LED zur Kontrolle der Busspannung und zur Anzeige Normalmodus / Adressiermodus

Anzahl der Meldungen

- 16 (frei parametrierbar)

Anzahl der Zeichen je Meldung

- bis zu 30 Zeichen pro Zeile je nach Schriftart
- bis zu 3 Zeilen

Alarmfunktionen

- vorrangige Anzeige der Alarmmeldung
- optische Anzeige (Blinken)
- akustische Meldung (Signal-Ton)
- akustische Rückmeldung bei Tastendruck

Anschlüsse

- KNX/EIB Busklemme

Mechanische Daten

- Gehäuse: Kunststoff
- Abmessungen (L x B x T):
 - Anzeigeeinheit UP 584, UP 585, UP 586:
65 x 65 x 20 mm (ohne Feder)
65 x 65 x 33 mm (einschl. Feder)
 - Treiber: 71 x 71 x 16 mm
- Gewicht: ca. 100 g
- Brandlast: ca. 1500 KJ ± 10 %
- Montage: Die Anzeigeeinheit ist zur Montage auf das zugehörige Bustreibermodul vorgesehen. Sie kann nicht auf die standard Busankoppler aufgesteckt werden, ebenso können auf dem Treiber keine anderen Bedienoberflächen betrieben werden.

DELTA profil	Anzeige- und Bedieneinheit	UP 585	5WG1 585-2AB_1
DELTA style	Anzeige- und Bedieneinheit	UP 584	5WG1 584-2AB_1
DELTA ambiente	Anzeige- und Bedieneinheit	UP 586	5WG1 586-2AB_1

Elektrische Sicherheit

- Verschmutzungsgrad (nach IEC 60664-1): 2
- Schutzzart (nach EN 60529): IP 20
- Schutzklasse (nach IEC 61140): III
- Überspannungskategorie (nach IEC 60664-1): III
- Bus: Sicherheitskleinspannung SELV DC 24 V
- Gerät erfüllt EN 50090-2-2 und IEC 60664-1

EMV-Anforderungen

- erfüllt EN 50081-1, EN 61000-6-2 und EN 50090-2-2

Umweltbedingungen

- Klimabeständigkeit EN 50090-2-2
- Umgebungstemperatur im Betrieb: - 5 ... + 45 °C
- Lagertemperatur: - 25 ... + 70 °C
- rel. Feuchte (nicht kondensierend): 5 % bis 93 %

Zuverlässigkeit

- Ausfallrate 572 fit

Prüfzeichen

- KNX EIB

CE-Kennzeichnung

- gemäss EMV-Richtlinie (Wohn- und Zweckbau), Niederspannungsrichtlinie

Lage und Funktion der Bedienelemente

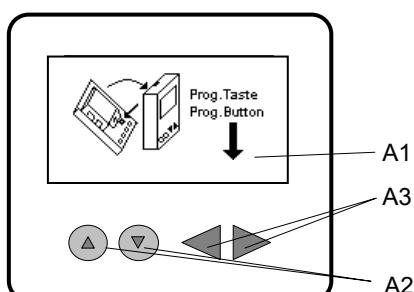


Bild 2: Lage der Anzeige- und Bedienelemente

- A1 LC-Display (LCD) zum Anzeigen der Meldungen
 A2 Tasten zum Scrollen der Zeilen (AUF / AB)
 A3 Tasten zum Steuern der parametrierbaren Busfunktionen

Montage Treiber

Allgemeine Beschreibung

Die Anzeigeeinheit wird zusammen mit dem zugehörigen Rahmen auf den Treiber gesteckt. Der Treiber mit Busanschluss wird in Installationsdosen 60 mm Ø mittels Schraubbefestigung eingebaut. Der Anschluss an die Buslinie erfolgt über schraubenlose Steckklemmen für eindrähtige Leiter.

Der Treiber mit Bus- Anschluss ist so zu montieren, dass sich die Schnittstelle unten befindet (Bild 3). Dadurch ist sichergestellt, dass die aufzusteckende Anzeigeeinheit in der für die Bedienung richtigen Lage montiert wird.

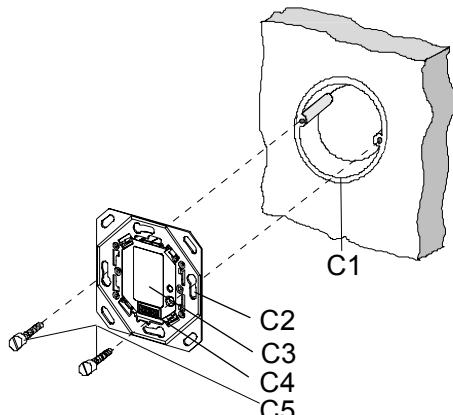


Bild 3: Montage des Treibers mit Bus- Anschluss

- C1 Installationsdose (60 mm Ø nach DIN 49073)
 C2 Langlöcher zur möglichen Befestigung
 C3 Treiber mit Bus- Anschluss
 C4 Schnittstelle
 C5 Befestigungsschrauben



Busklemme (Bild 4)

Die Busklemme (D2) befindet sich auf der Rückseite des Treibers. Die Busklemme D2 besteht aus den beiden Teilen, D 2.1 und D 2.2 (Bild 7)

DELTA profil	Anzeige- und Bedieneinheit	UP 585	5WG1 585-2AB_1
DELTA style	Anzeige- und Bedieneinheit	UP 584	5WG1 584-2AB_1
DELTA ambiente	Anzeige- und Bedieneinheit	UP 586	5WG1 586-2AB_1


Anschliessen der Busleitung (Bild 4)

- Die Busklemme (D2) ist für eindrähtige Leiter mit 0,6 ... 0,8 mm Ø geeignet.
- Die Busklemme (Klemmenblock) (D2) besteht aus zwei Teilen (D2.1, D2.2) mit je vier Klemmkontakten.
- Den Leiter (D3) abisolieren und in Klemme (D2) stecken (rot = +, grau = -).

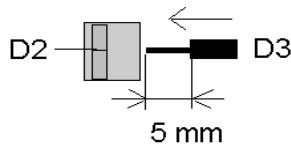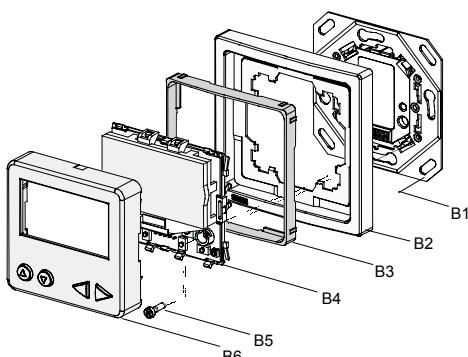*Bild 4: Anschließen der Busleitung***Montage der Anzeige**

- B1 Treiber mit Bus-Anschluss
 B2 Rahmen
 B3 Zwischenrahmen (nur bei DELTA style)
 B4 Anzeigeeinheit
 B5 Schrauben zum Befestigen der Anzeigeeinheit auf dem Treiber B1
 B6 Blende
- Stecken Sie die Anzeigeeinheit (B4) mit dem zugehörigen Rahmen (B2) auf den Treiber (B1). Entfernen Sie, zum Programmieren der physikalischen Adresse, die Blende der Anzeigeeinheit wie unter Demontage beschrieben.
 - Sichern Sie die Anzeigeeinheit (B4) mit den beiden Schrauben (B5).

- Programmieren Sie nun die physikalische Adresse. Die Lage der Programmiertaste und der Programmier-LED ist in Bild 5 dargestellt.
- Ziehen Sie die Schutzfolie von der LCD Anzeige ab Bild 6c.
- Stecken Sie die Blende (B6) wieder auf die Anzeigeeinheit (B4).

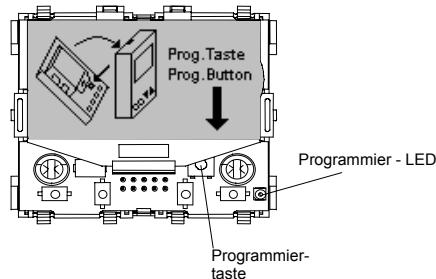Lage der Programmiertaste und Programmier-LED*Bild 5: Lage der Programmiertaste und Programmier-LED, wird auch auf dem unparametrisierten LCD angezeigt, wenn Busspannung anliegt.***Demontage**

- Entfernen Sie die Blende wie in Bild 6a oder Bild 6b beschrieben.

Achtung:

Kein Bauteil außer Programmiertaste (Bild 6) berühren, Beschädigungsgefahr.

- Lösen Sie die Befestigungsschrauben (B5).
- Stecken Sie die Blende (B6) wieder auf die Anzeigeeinheit (B4).
- Ziehen Sie den Rahmen (B2) zusammen mit der Anzeigeeinheit vom Treiber ab.
- Lösen Sie die Schrauben des Treibers in der UP- Dose. (Bild 3)
- Trennen Sie das Bustreibermodul von der Busleitung (Bild 7).

DELTA profil	Anzeige- und Bedieneinheit	UP 585	5WG1 585-2AB_1
DELTA style	Anzeige- und Bedieneinheit	UP 584	5WG1 584-2AB_1
DELTA ambiente	Anzeige- und Bedieneinheit	UP 586	5WG1 586-2AB_1

Abnehmen der Blende (Bild 6a und 6b)

Variante1: Die Blende seitlich oben leicht zusammendrücken und herausklappen.

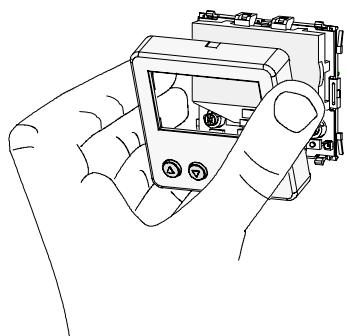


Bild 6a: Variante 1

Variante2: Die Blende besitzt oben mittig eine Aussparung zum Herausheben der Blende. Setzen Sie den Schraubendreher an der Aussparung an, und heben Sie mit dem Schraubendreher die Blende oben nach vorne heraus.

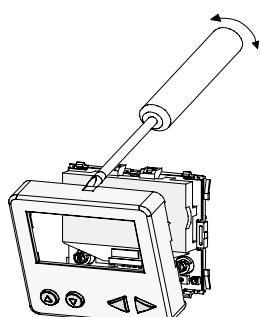


Bild 6b: Variante 2

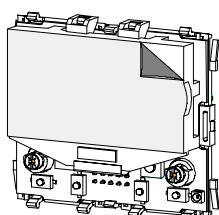


Bild 6c: Schutzfolie abziehen

Busklemme abziehen / aufstecken (Bild 7)

- Zum Abziehen der Busklemme den Schraubendreher vorsichtig in den Drahteführungsschlitz des grauen Teils der Busklemme (D2.2) einführen und die Busklemme (D2) aus dem Treiber (D1) herausziehen.
- Zum Aufstecken der Busklemme die Busklemme (D2) in die Führungsnot des Treibers mit Bus-Anschluss (D1) stecken und die Busklemme (D2) bis zum Anschlag nach unten drücken.

Hinweis: Busanschlüsse nicht überbrücken - Kurzschlussgefahr!

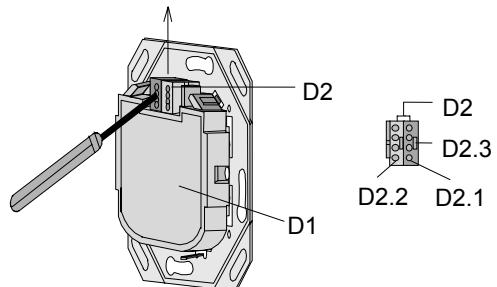


Bild 7: Busklemme abziehen

Abklemmen der Busleitung (Bild 8)

- Die Busklemme (D2) wie in Bild 8 dargestellt abziehen und den Leiter (D3) der Busleitung, bei gleichzeitigem Hin- und Herdrehen, herausziehen.


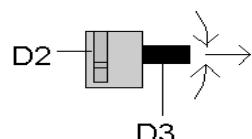


Bild 8: Abklemmen der Busleitungen

DELTA profil	Anzeige- und Bedieneinheit	UP 585	5WG1 585-2AB_1
DELTA style	Anzeige- und Bedieneinheit	UP 584	5WG1 584-2AB_1
DELTA ambiente	Anzeige- und Bedieneinheit	UP 586	5WG1 586-2AB_1


Maßbild Treiber

Abmessungen in mm

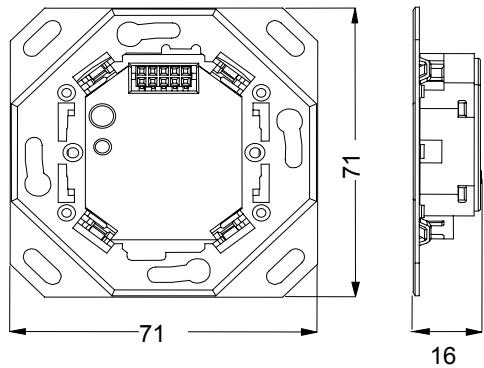

Maßbild Anzeige

Abmessungen in mm

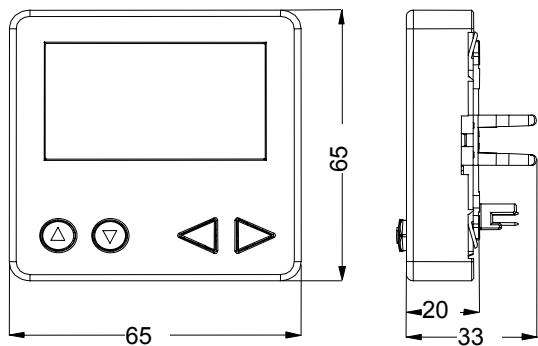

Allgemeine Hinweise

- Die Bedienungsanleitung ist dem Kunden auszuhändigen.
- Ein defektes Gerät ist an die zuständige Geschäftsstelle der Siemens AG zu senden.
- Bei zusätzlichen Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an unseren Technical Support:

☎ +49 (180) 5050-222
📠 +49 (180) 5050-223
📠 www.siemens.de/automation/support-request