



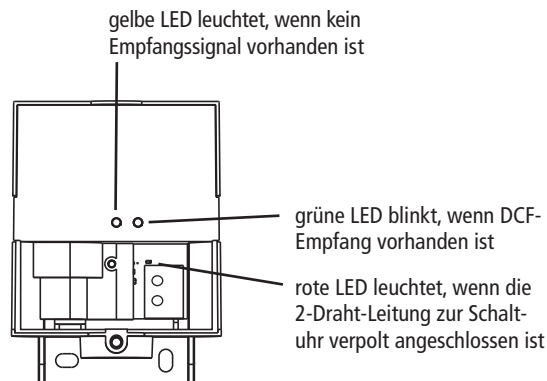


Verwendung

Intelligente DCF-Antenne mit Prozessor gesteuertem Empfang. Die Daten werden frühestens nach 3 min. ausgewertet und an den Empfänger gesendet. Die Überprüfung der Verbindung an den Empfänger erfolgt alle 3 min.


Antenne top2 RC-DCF ausrichten

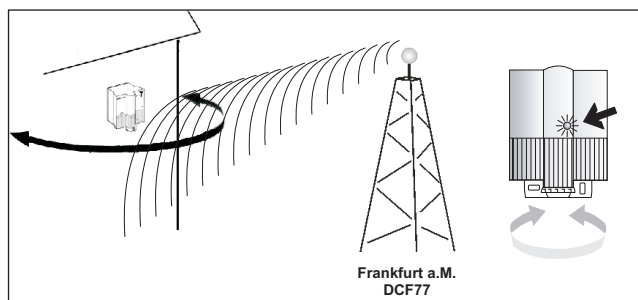

- Funkantenne so ausrichten, dass die grüne LED im Sekundentakt blinkt (Empfang vorhanden).

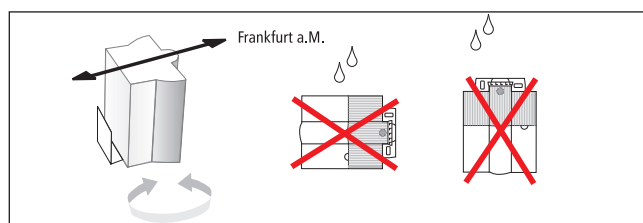

Antenne top2 RC-DCF montieren

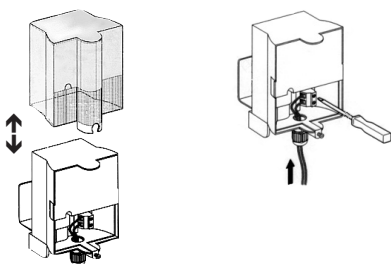

Montageempfehlung für einen störungsfreien Empfang ist die Gebäudeaußenseite.

- Polarität beachten!
- Kabel nicht parallel zur Antenne verlegen!
- Montage vermeiden in der Nähe von
 - Schaltnetzteilen
 - Funksendern
 - metallischen Gegenständen
 - Fernsehgeräten

Antennenfunktion nur möglich, wenn das angeschlossene Gerät mit Betriebsspannung versorgt wird.

Technische Daten

- Stromversorgung: zweipolig
- Betriebs-/Busspannung: 18 V/5 mA (**Schutzkleinspannung**)
- Zulässige Umgebungstemperatur: -20 °C ... +70 °C
- Schutzklasse: III nach EN 60730-1 bei bestimmungsgemäßer Montage
- Schutzart: IP 54 nach EN 60529
- Leitungstypen: Mantelleitung: NYM (3 x 1,5 mm²)
MSR-Leitung: PYCYM, YCY (2 x 2 x 0,8 mm²)
Fernsprechleitung: J-Y(St)Y (2 x 2 x 0,8 mm²)
Klingelleitung: YR
- Empfindlichkeit: 100 µV/m
- Empfangsbereich: 1500 km um Frankfurt am Main
- Empfangsdauer: min. 3 Minuten
- Verwendung: nur für Geräte der top2-Reihe
- Teilnehmerzahl: max. 10 Teilnehmer pro Antenne

Serviceadresse/Hotline

Serviceadresse

Theben AG
 Hohenbergstr. 32
 72401 Haigerloch
 DEUTSCHLAND
 Fon +49 (0) 74 74/6 92-0
 Fax +49 (0) 74 74/6 92-150

Hotline

Fon +49 (0) 74 74/6 92-369
 Fax +49 (0) 74 74/6 92-207
 hotline@theben.de
Adresses, telefon numbers etc.
www.theben.de