


- 1) Kit tasti
- 2) Viti per fissaggio del pulsante sul supporto
- 3) Pulsante ekinex 4 canali serie FF (EK-ED2-TP-...)
- 4) Cornice (serie form o flank, non necessaria per versioni 'NF')
- 5) Viti per fissaggio supporto su scatola da incasso
- 6) Supporto di montaggio per scatola da incasso
- 7) Scatola da incasso (non di fornitura SBS)

- 1) Set of rockers
- 2) Screws for fixing the pushbutton on the support
- 3) ekinex 4-fold pushbutton FF series (EK-ED2-TP-...)
- 4) Frame (form or flank series, not necessary for 'NF versions')
- 5) Screws for fixing the support on the wall box
- 6) Metallic support for wall box
- 7) Wall box (not delivered by SBS)

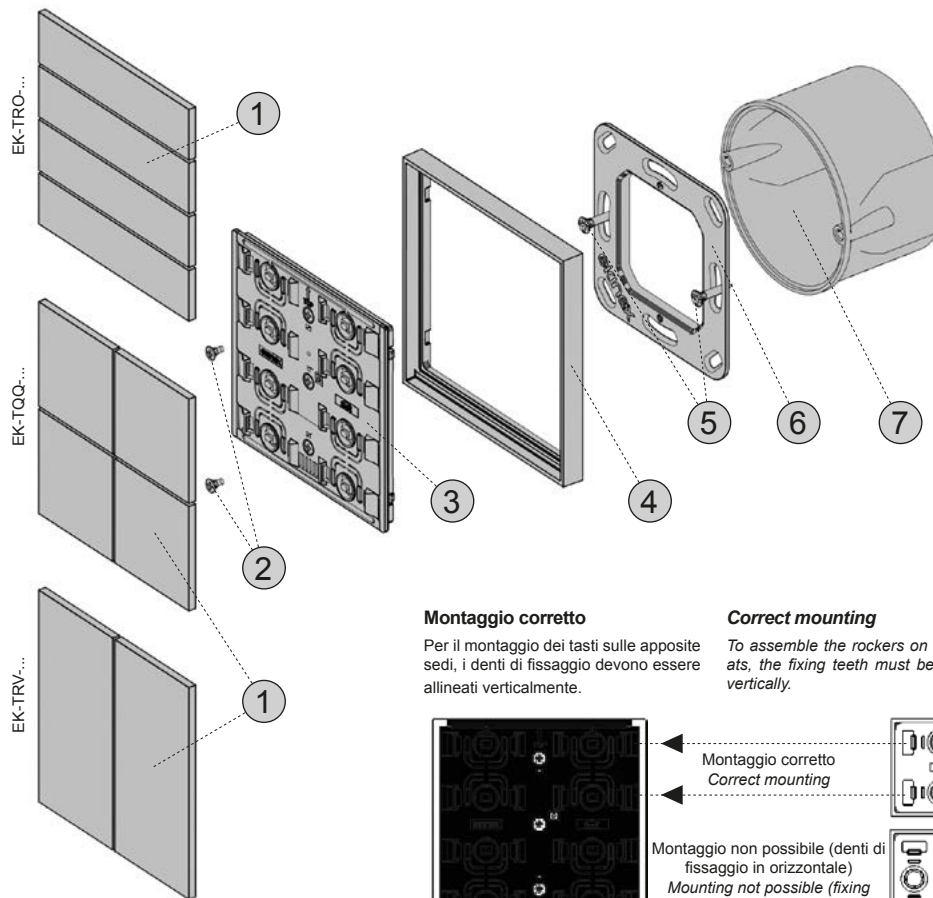


Montaggio corretto

Per il montaggio dei tasti sulle apposite sedi, i denti di fissaggio devono essere allineati verticalmente.

Correct mounting

To assemble the rockers on their seats, the fixing teeth must be aligned vertically.

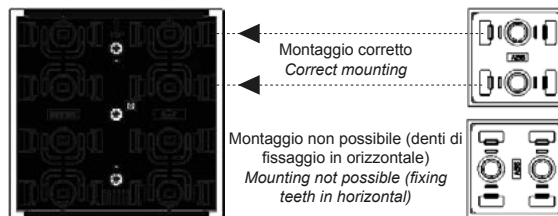

ekinex


IT - EN

Kit tasti / Rockers' set


EK-TRV-... (2 rettangolari verticali / 2 rectangular vertical)

EK-TQQ-... (4 quadrati / 4 square)

EK-TRO-... (4 rettangolari orizzontali / 4 rectangular horizontal)

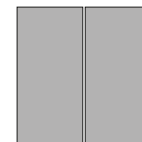

EK-TRV-...

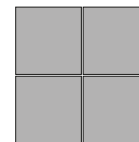

EK-TQQ-...



EK-TRO-...

ekinex è un marchio registrato da **sbs**
is a registered brand of

SBS S.p.A.



HQ

Via Circonvallazione s/n
I-28010 Miasino (NO), Italia
Tel. +39 0322 980909
Fax +39 0322 980910

R&D

Via Novara 35
I-28010 Vaprio d'Agogna (NO), Italia
Tel. +39 0321 966740/1
Fax +39 0321 966997

info@ekinex.com
www.ekinex.com

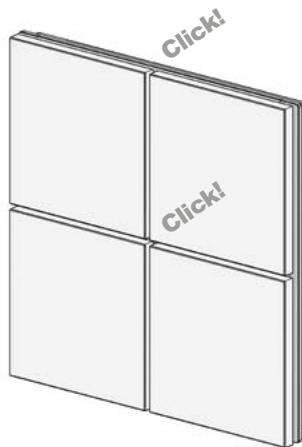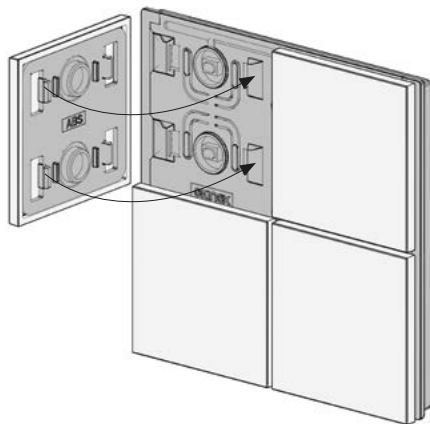

Descrizione

Kit tasti da utilizzare come superfici di azionamento per il pulsante ekinex® EK-ED2-TP-... della serie FF. Possibilità di eseguire due funzioni indipendenti* grazie all'azionamento nella parte superiore e inferiore (EK-TQQ-... ed EK-TRV-...) o destra e sinistra (EK-TRO-...). Disponibili in numerose varianti di colori e materiali. Possibilità di personalizzazione con simboli e testi. Si consiglia di montare la cornice (dove necessaria) prima dei tasti. Un utensile per lo smontaggio dei tasti dall'apparecchio è compreso nella fornitura.

(*) Configurabile mediante ETS® (Engineering Tool Software) nell'apparecchio KNX sul quale viene montato il tasto.

Codice*	Forma	Pz.	Mod. L x H [mm]
EK-TRV-xxx	rettangolare	2	40 x 80
EK-TQQ-xxx	quadrato	4	40 x 40
EK-TRO-xxx	rettangolare	4	80 x 20

(*) Da completare con l'estensione per il colore e il materiale

Posizionare l'utensile a 2/3 dell'altezza del tasto da smontare

Position the tool at 2/3 of the height of the rocker to be removed

Inserire nello spazio fra i 2 tasti e ruotare di 90° in senso antiorario

Place it in the space between the 2 rockers and rotate of 90° counterclockwise

Fare leva inclinando l'utensile nella direzione del tasto da smontare

Leverage inclining the tool in the direction of the rocker to be removed

Ripetere l'operazione a 1/3 dell'altezza del tasto

Repeat at 1/3 of the height of the rocker





Description

Set of rockers to be used as operation surfaces for the ekinex® pushbutton EK-ED2-TP-... of the FF series. Possibility to carry out of two independent functions* thanks to the operation on the upper and lower zones (EK-TQQ-... and EK-TRV-...) or right and left zones (EK-TRO-...). Available in many different colors and materials. It can be customized with text and symbols. It is recommended mounting the frame (when necessary) before the rockers. A tool for the removal of the rockers from the device is included in delivery.

(*) Configurable through ETS® (Engineering Tool Software) in the KNX device on which the rocker is mounted.

Code*	Shape	Pcs.	Mod. W x H [mm]
EK-TRV-xxx	rectangular	2	40 x 80
EK-TQQ-xxx	square	4	40 x 40
EK-TRO-xxx	rectangular	4	80 x 20

(*) To be completed with the extension for colour and material

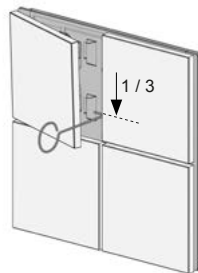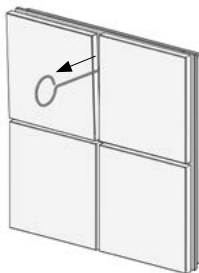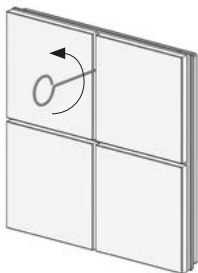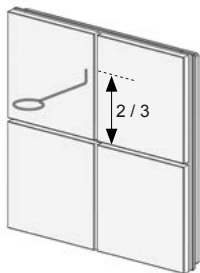

Avvertenza! Per evitare di danneggiare la finitura superficiale dei tasti, per lo smontaggio utilizzare esclusivamente l'utensile fornito a corredo, rispettando la sequenza di operazioni rappresentata in figura.



Warning! To avoid damages to the surface finishing of the rockers, use for disassembly only the tool provided in the delivery, following the sequence of operations shown in the figure.