


- a) Scatola da incasso
- b) Adattatore per placca quadrata o rettangolare (Surface o Deep)
- c) Supporto metallico di montaggio
- d) Viti di fissaggio (per supporto metallico)
- e) Pulsante 20venti
- f) Viti di fissaggio (per apparecchio)
- g) Placca quadrata o rettangolare serie Surface / Deep (da ordinare separatamente)
- h) Tasti serie 20venti

- a) Wall mounting box
- b) Plastic adapter for square or rectangular plate (Surface or Deep)
- c) Metallic support for wall mounting box
- d) Screws (for metallic support)
- e) 20venti device
- f) Screws (for device)
- g) Square or rectangular plate Surface or Deep series (to be ordered separately)
- h) 20venti series rockers

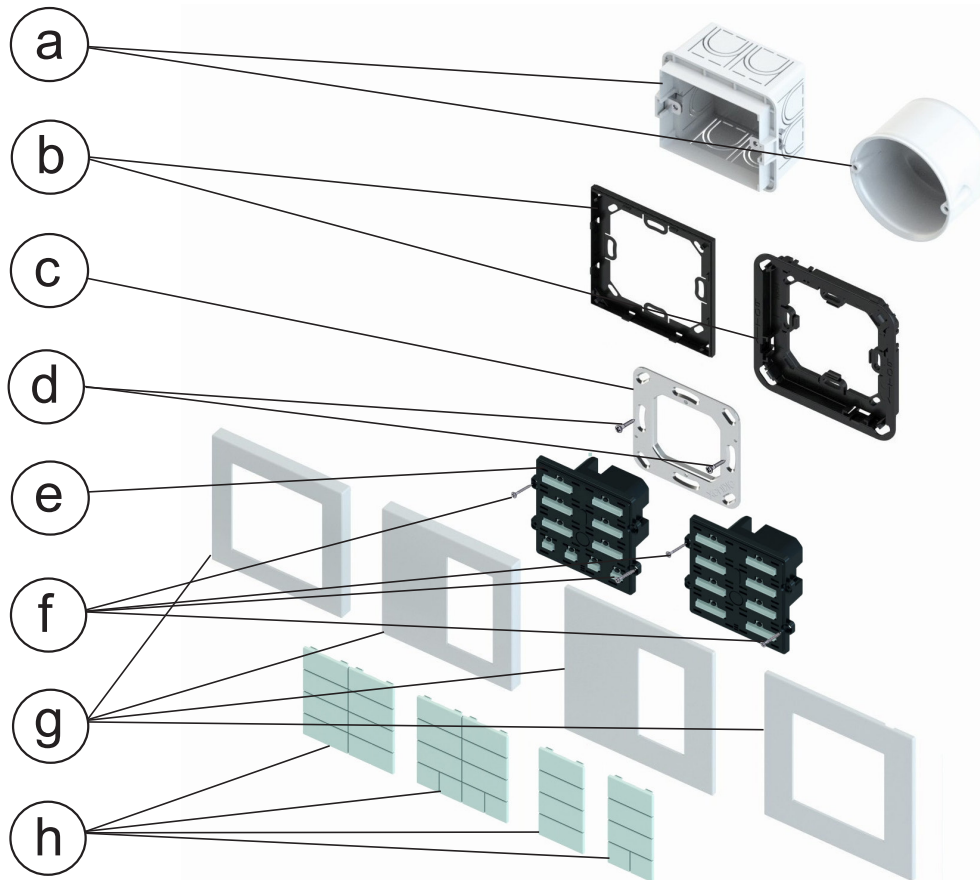

ekinex

IT - EN


Kit tasti / Rockers' set

EK-T4R-20-BT...-YYY (tasto singolo rettangolare con simboli / testo - single rectangular rocker with text / symbols)

EK-T4R-20-BT-... (4 tasti rettangolari senza simboli / testo - 4 rectangular rockers without text / symbols)

EK-T2B-20-BT...-YYY (tasto singolo rettangolare con simbolo - single rectangular rocker with symbol)

EK-T2B-20-BT... (tasto singolo rettangolare senza simbolo - single rectangular rocker without symbol)

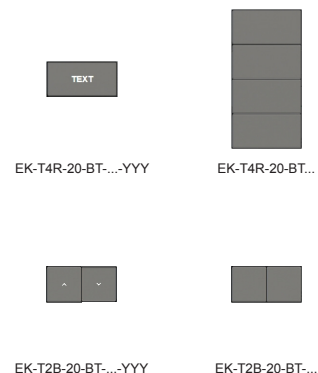

EKINEX S.p.A.

Via Novara 37


I-28010 Vaprio d'Agogna (NO), Italy

Phone: +39 0321 1828980

info@ekinex.com


www.ekinex.com

FISPTSTE20IEXX1

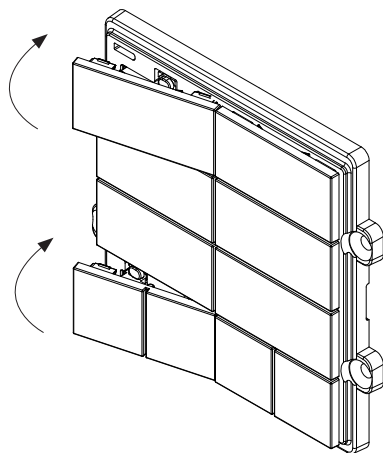



Posizionare l'utensile sul lato esterno, a circa metà dell'altezza del tasto da smontare

Position the tool on the external side, at about half of the height of the rocker to be removed

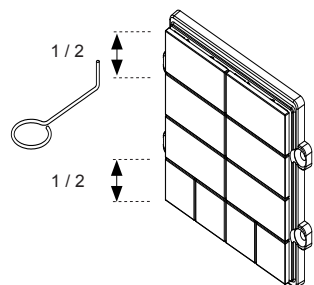


Inserire l'utensile nello spazio fra il tasto e la superficie della pulsantiera

Place the tool in the space between the rocker and the pushbutton surface

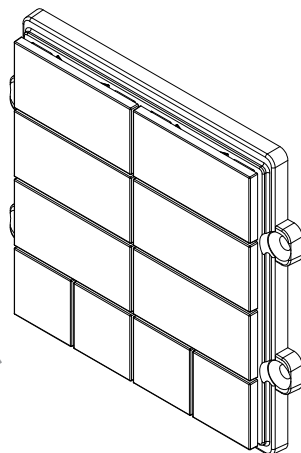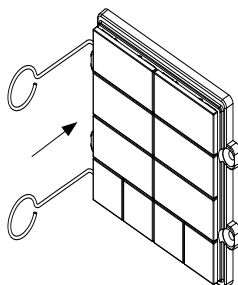

Fare leva inclinando l'utensile verso l'esterno della pulsantiera

Leverage by tilting the tool towards the outside of the pushbutton

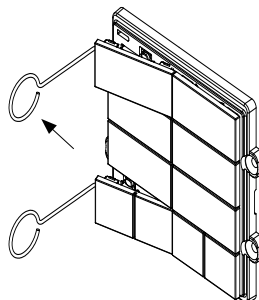

Descrizione

Kit tasti da utilizzare come superfici di azionamento per il pulsante ekinex® EK-E20-TP-...-PN della serie 20venti. Disponibili in materiale plastico e in numerose varianti di colori, nelle configurazioni a 4/8 tasti o 5/10 tasti. Possibilità di personalizzazione con simboli e testi. Un utensile per lo smontaggio dei tasti dall'apparecchio è compreso nella fornitura.

Codice kit tasti *	Tipo	Nr.	Forma	L x H [mm]
EK-T4R-20-BT-...-YYY	Simboli / testo	1	Rettangolare (1)	30 x 15
EK-T4R-20-BT-...	-	4		
EK-T2B-20-BT-...-YYY	Simbolo	1	Rettangolare (2 per dimmer)	
EK-T2B-20-BT-...	-	2		

(*) Da completare con l'estensione per il colore e la finitura (e i simboli / testo, dove previsto)

Manutenzione

Per la pulizia dei tasti, adoperare esclusivamente un panno asciutto. È assolutamente da evitare l'utilizzo di solventi o altre sostanze aggressive.

Description

Set of rockers to be used as operation surfaces for the ekinex® pushbutton EK-E20-TP-...-PN of the 20venti series. Available in plastic material and several color variations, in 4/8-fold or 5/10-fold configurations. It can be customized with text and symbols. A tool for the removal of the rockers from the device is included in delivery.

Rocker set code *	Type	Nr.	Rocker shape	L x H [mm]
EK-T4R-20-BT-...-YYY	Text / symbols	1	Rectangular (1)	30 x 15
EK-T4R-20-BT-...	-	4		
EK-T2B-20-BT-...-YYY	Symbol	1	Rectangular (2 for dimmer)	
EK-T2B-20-BT-...	-	4		

(*) To be completed with the extension for colour and finishing (and symbol / text where foreseen)

Maintenance

To clean the rockers, use only a dry cloth. It is absolutely to avoid the use of solvents or other aggressive substances.

Avvertenza! Per evitare di danneggiare la finitura superficiale dei tasti, per lo smontaggio:



- utilizzare esclusivamente l'utensile fornito a corredo, rispettando la sequenza di operazioni rappresentata in figura.
- inserire l'utensile per fare leva solamente dal lato corto del tasto.

Warning! To avoid damages to the surface finishing of the rockers, please:



- use for disassembly only the tool provided in the delivery, following the sequence of operations shown in the figure.
- insert the tool to leverage from the short side of the button only.