

Edomo Basic

Manual de programación

Módulo VIDEOPORTERO

Versión 1.12 01/04/2007

ÍNDICE

1	INTRODUCCIÓN	3
2	ESPECIFICACIONES	3
2.1	Módulo video portero	3
2.1.1	Ventana Configuración Video portero	3
3	SOPORTE TÉCNICO	5

1 INTRODUCCIÓN

El presente manual tiene por objeto la descripción detallada de la configuración del **módulo de videoportero**, uno de los módulos software que a petición del integrador puede ser activado en el EDOMO de Indomotika.

El módulo de videoportero permite la integración de las funcionalidades típicas de un videoportero en el EDOMO, haciendo posible la visualización de la imagen en la pantalla del EDOMO, la recepción de llamadas y la apertura de los dispositivos configurados.

Para que este módulo software funcione adecuadamente es necesario disponer de un videoportero que proporcione una señal de vídeo compuesto, además de una dirección de grupo que se active con la señal de llamada (entrada binaria) y otra que permita la activación del abrepuertas (salida binaria). Para más información al respecto consulte el manual de programación del módulo EIB del EDOMO.


2 ESPECIFICACIONES

2.1 Módulo video portero

La configuración del módulo videoportero se efectúa a través de los controles ubicados en la ventana de configuración del videoportero, la cual se describe a continuación.

2.1.1 Ventana Configuración Video portero

En esta ventana podrá visualizar la imagen del video del portero, configurar la dirección de grupo de apertura, el valor a enviar, la dirección de grupo para las llamadas entrantes, el valor al que responderá, así como si la activación o no de un aviso acústico interno.

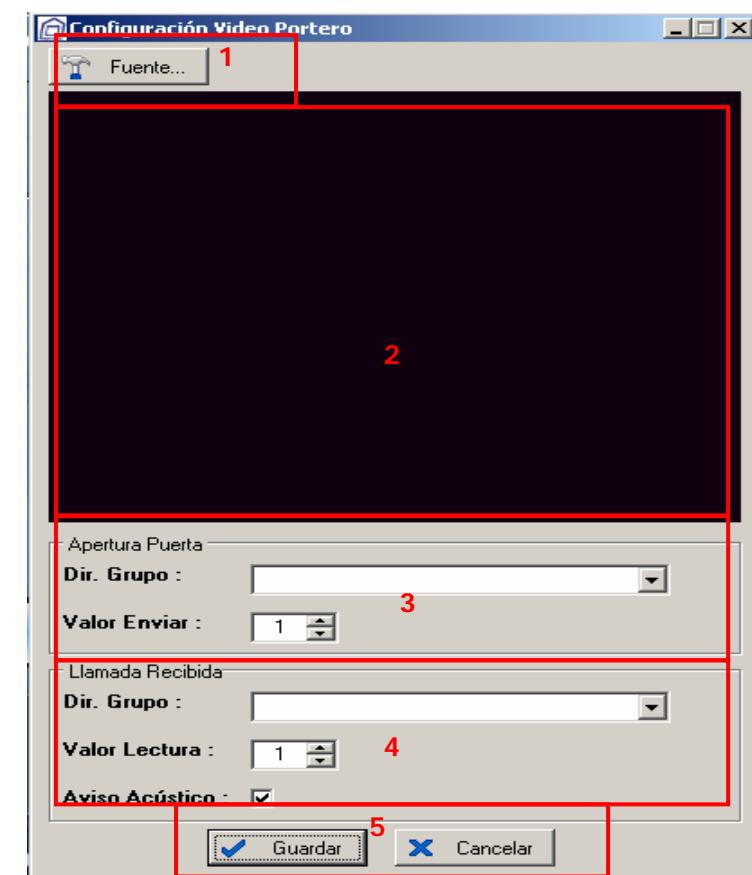

- 1) Pulsando el botón **Fuente** accederá a la ventana de configuración de la imagen a visualizar. En ella además de seleccionar el dispositivo de vídeo de origen podrá llevar a cabo la configuración del mismo, ajustando el brillo, contraste, matiz y saturación de la imagen.

- 2) En la zona central de la ventana de configuración estará disponible la imagen del video portero.
- 3) En la lista desplegable **Dir. Grupo** de la zona *Apertura Puerta* deberá seleccionar la dirección de grupo para la respuesta de llamadas y en el campo **Valor Enviar** el correspondiente valor a enviar.
- 4) En la lista desplegable **Dir. Grupo** de la zona *Llamada Recibida* deberá seleccionar la dirección de grupo para las llamadas y en el campo **Valor Lectura** el correspondiente valor de respuesta.
- 5) Dirección de grupo para las llamadas y el valor de respuesta.
- 6) Pulse el botón **Guardar** para aceptar y guardar los cambios realizados en la configuración del módulo y pulse el botón **Cancelar** para salir de la ventana de configuración sin aplicar los últimos cambios efectuados.

3 SOPORTE TÉCNICO

Nuestro Soporte Técnico está a su disposición para ayudarle a resolver cualquier incidencia relacionada con el uso de los productos Edomo.

Puede utilizar cualquiera de los siguientes medios para disponer de ayuda técnica relacionada con su producto:

- Por teléfono:

En el número 986 84 52 58 de 9:00 a 14:30 y de 16:30 a 19:00

- Por email:

Enviando un mensaje a info@indomotika.com

- Por web:

Visitando <http://edomo.indomotika.com>

- Por fax:

Enviando su consulta al número 986 85 66 11



INDOMOTIKA - c/ MICHELENA, 20 - 36002 PONTEVEDRA

TEL: 986 84 52 58 - FAX: 986 85 66 11

EMAIL: INFO@INDOMOTIKA.COM - WEB: WWW.INDOMOTIKA.COM