

Fuente de alimentación AC 24 V ~
Núm. de art. WSSV10

Instrucciones de servicio

1 Indicaciones de seguridad

Sólo las personas cualificadas eléctricamente pueden instalar y montar aparatos eléctricos.

Si no se observa el manual de instrucciones existe el riesgo de provocar incendios, daños en los equipos u otras situaciones de peligro.

Peligro de descarga eléctrica. Durante la instalación y la realización del cableado se deben cumplir con las directrices y normativas válidas para los circuitos de MBTS.

Estas instrucciones forman parte del producto y deben permanecer en manos del consumidor final.

2 Función

Uso conforme a lo previsto

- Alimentación de aparatos con CA 24 V
- Montaje sobre perfil DIN según DIN EN 60715 en subdistribuidor

Características del producto

- Dos salidas de 24 V conectadas internamente
- Protección contra sobrecargas y cortocircuitos mediante interruptor termostático

3 Información para técnicos en electricidad

3.1 Montaje y conexión eléctrica

Montar el aparato



¡PELIGRO!

Descarga eléctrica al tocar piezas conductoras de tensión.

Las descargas eléctricas pueden provocar la muerte.

Antes de trabajar en el dispositivo, cortar la corriente y cubrir los componentes conductores de tensión que se encuentren en el entorno.

Tenga en cuenta las temperaturas máximas. Procurar que haya una refrigeración suficiente.

- Montar el aparato sobre perfil DIN

Conectar el aparato

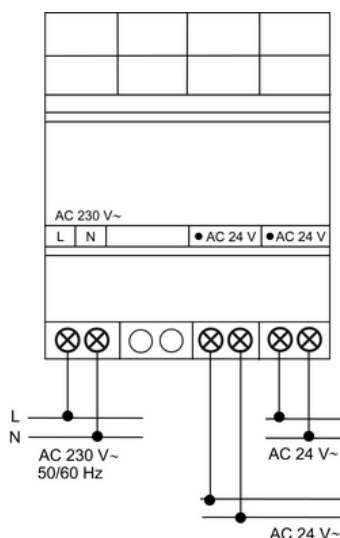


Figura 1

- Conectar el aparato según plano de conexiones (figura 1).

4 Anexo

4.1 Datos técnicos

Tensión nominal	CA 230 V ~
Frecuencia de la red	50 / 60 Hz
Corriente de salida	máx. 1 A
Tensión de salida	CA 24 V
Temperatura de almacenamiento/ transporte	-25 ... +70 °C
Temperatura ambiente	-5 °C ... +40 °C
Humedad relativa	máx. 93 % (sin formación de rocío)
Peso	aprox. 550 g
Anchura de montaje	72 mm / 4 módulos
Tipo de conexión	Terminal de rosca
monofilar	0,5 ... 4 mm ²
flexible con funda terminal	0,14 ... 2,5 mm ²
flexible sin funda terminal	0,34 ... 4 mm ²

4.2 Ayuda en caso de problemas

Caída de tensión

Se ha activado la protección contra cortocircuitos y sobrecargas.

Comprobar nivel de sobrecarga.

Comprobar la protección contra cortocircuitos en la línea de salida

- Rearranque automático tras enfriamiento o tras solucionar el cortocircuito.

4.3 Garantía

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y formales en el producto, siempre y cuando sirvan para adaptar el aparato a los avances técnicos.

Prestamos garantía dentro del marco de las disposiciones legales.

Le rogamos envíe el aparato franco de porte con una descripción del fallo a nuestro servicio central de atención al cliente.

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG

Volmestraße 1
58579 Schalksmühle

Telefon: +49.23 55.8 06-0
Telefax: +49.23 55.8 06-2 04
kundencenter@jung.de
www.jung.de

Service Center

Kupferstr. 17-19
44532 Lünen
Germany