

[ES] - Instrucciones de uso

Código LSS100200



KNX/Modbus/BACnet/IP



Para su seguridad



Peligro

Riesgo de daño fatal debido a la corriente eléctrica.


Todos los trabajos en los dispositivos únicamente deben ser realizados por electricistas calificados. Por favor, tenga en cuenta las regulaciones específicas del país, al igual que todas las pautas KNX correspondientes.



Peligro

spaceLYnk debe alimentarse de una fuente de alimentación SELV y circuito de baja potencia (LPS), según la IEC 60950-1.

Conecciones y elementos operativos

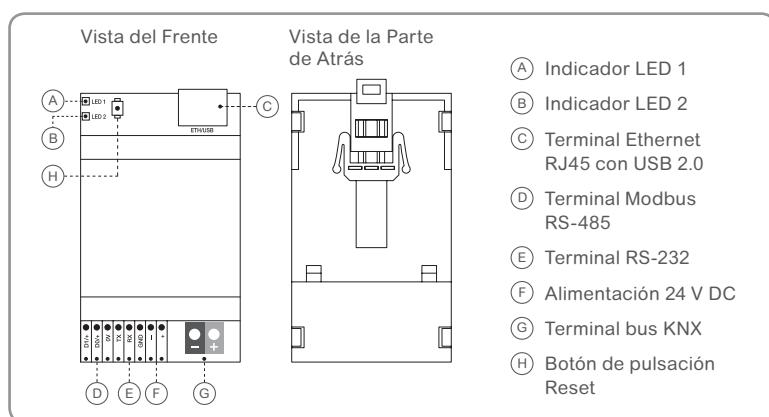



Montaje del spaceLYnk



Advertencia

Riesgo de muerte por descarga eléctrica.

Un mal manejo del dispositivo podrá causar daños. Debe cumplirse el despeje de seguridad conforme a IEC 60664-1. Debe haber por lo menos 4 mm entre los núcleos individuales del cable de suministro de 230 V y el cable bus KNX.

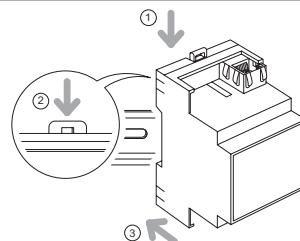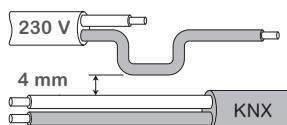

- ① Coloque el dispositivo en el riel DIN (observe la imagen)
- ② Presione hacia abajo la traba para el riel DIN
- ③ Cablee el dispositivo según la aplicación deseada y conecte la alimentación al final

Para Comprender Mejor

El spaceLYnk es la forma más fácil de visualizar y programar lógicas complejas en KNX y en redes Modbus.

Aplicaciones:

- > Funciones lógicas
- > Visualización WEB SCADA para PC y dispositivos táctiles
- > Pasarela bidireccional entre KNX y Modbus RTU/TCP
- > Servidor BACnet
- > Integración con dispositivos de otras marcas por RS-232 (IR, AV)
- > Programaciones horarias
- > Visualización de cámaras IP
- > Data logger con visualizador de tendencias

Datos técnicos

Tensión Eléctrica	24 V CD	Terminal	
Consumo de energía	2 W	KNX bus	Terminal de conexión Bus
Indicador LED 1	LED Verde (carga de CPU)		2 x 0.8 mm
Indicador LED 2	LED Verde (Funcionamiento) o LED Rojo (Restablecimiento)	Suministro de Energía Eléctrica	Sujeción, 0.5 mm ² -1.5 mm ²
Interfaz	1x KNX 1x10BaseT/100BaseTX 1x RS-485 (incl. resistor de polarización de 47 kΩ, sin terminación) 1x RS-23 1x USB2.0 1x botón de contacto de reanudación	Serial	Sujeción, 0.5 mm ² -1.5 mm ²
		Funcionamiento	-5°C to +45°C
		Medio Ambiente	Puede utilizarse en elevaciones de hasta 2.000 m. sobre el nivel del mar.
		Humedad máxima	93%, sin condensación
		Dimensión (AxAxP)	90 x 52 x 58 mm

Configuración de la red

Configuración predeterminada de la IP

Nombre de Inicio de sesión: admin
Contraseña: admin
Dirección de IP en LAN: 192.168.0.10
Máscara de red en LAN: 255.255.255.0

Por favor, lea el manual del producto spaceLYnk atentamente para observar las recomendaciones sobre cómo configurar y programar el dispositivo adecuadamente. El manual de este producto se encuentra disponible en la página web de Schneider Electric.

LED indicador de estado

Procedimiento

Funcionamiento

Inicialización del procesador Presione RESET < 10 seg.

Configurar temporalmente la IP predeterminada Presione RESET > 10 seg.
Para salir de la configuración temporal presione RESET < 10seg. o seleccione System config -> System -> Reboot

Configuración IP y Passwords de fábrica y el proyecto se borra Presione RESET > 10 seg.
+ suelte + Presione RESET > 10 seg.


Estado del LED 1

Estado del LED 2

Verde fijo ENCENDIDO

Rojo fijo

Parpadeo verde proporcionalmente a la carga de la CPU

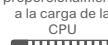

Rojo parpadeando

Rojo intermitente