


HC1-KNX





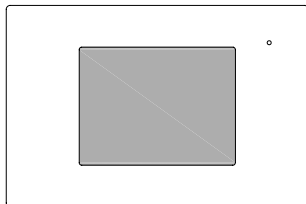


ES NOTAS DE INSTALACIÓN:

1. Seleccionar la altura de instalación de forma que permita línea de visión directa
2. No instalar en lugares donde la luz solar incida directamente
3. Temperatura ambiente de funcionamiento: 0-50 °C

EN INSTALLATION NOTES:

1. Select installation height to allow for direct line of sight
2. Do not expose to direct sun light
3. Operating temperature (ambient): 0-50 °C

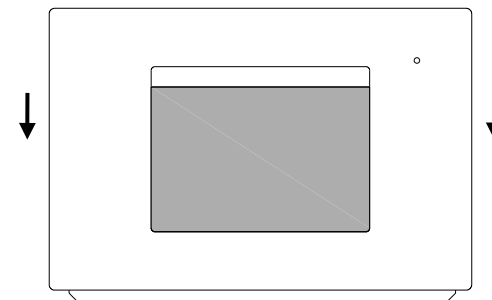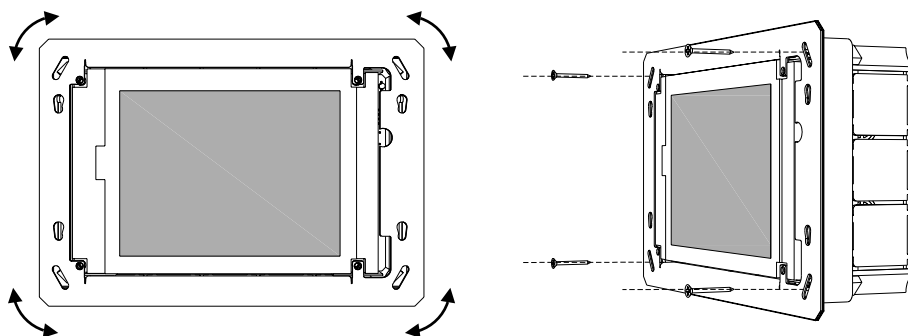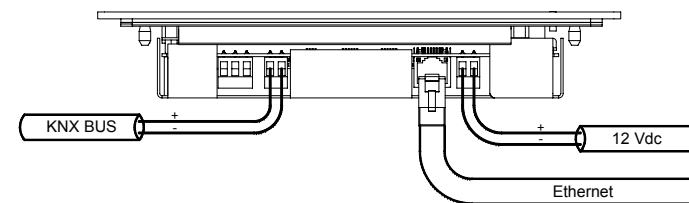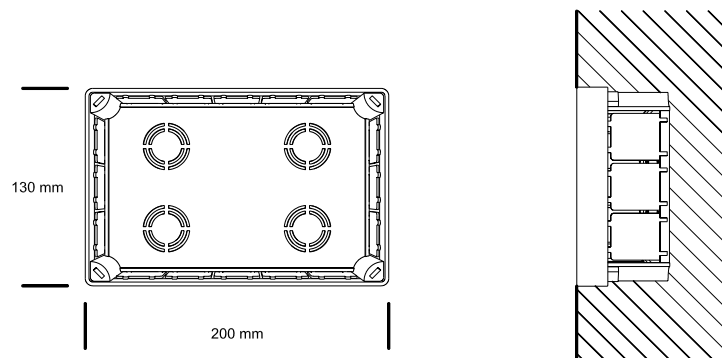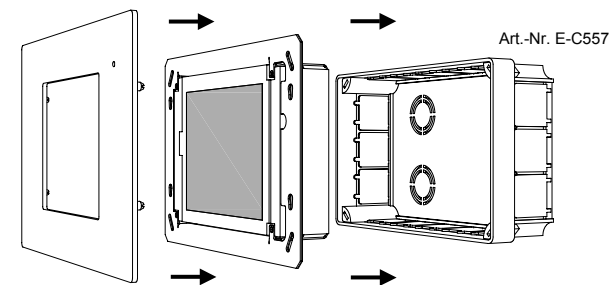

CLICK !