

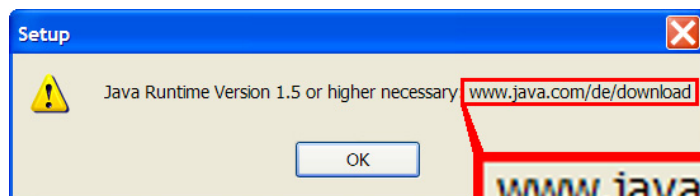
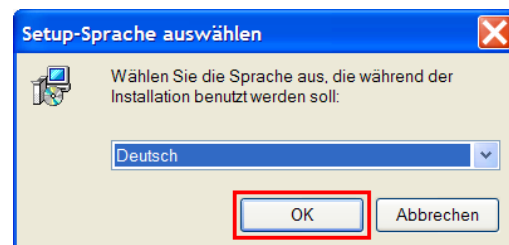
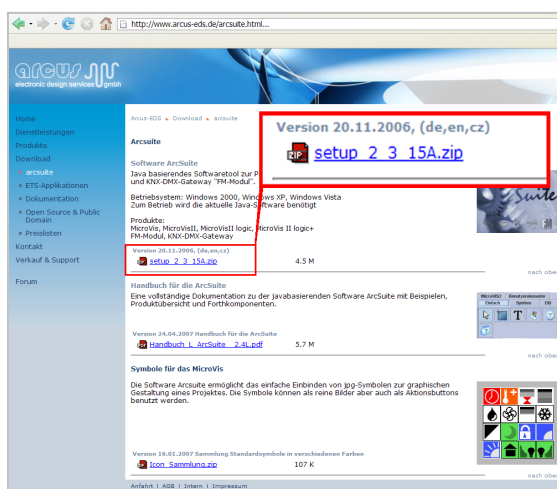
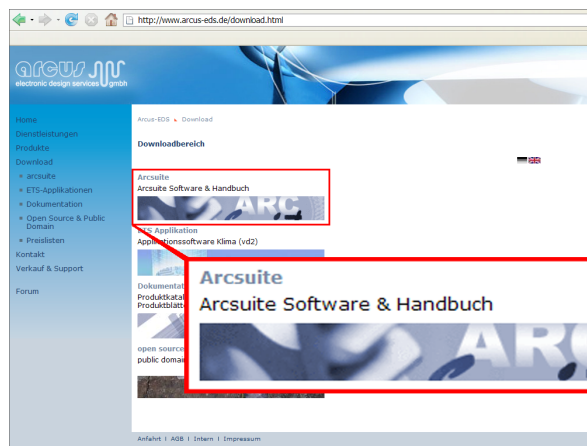


Installation ArcSuite

➤ Download der ArcSuite:


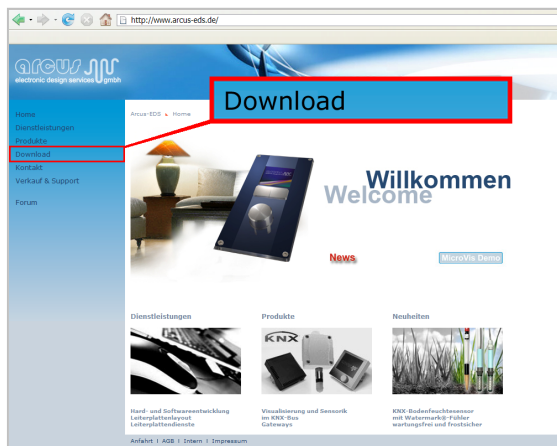


www.java.com/de/download

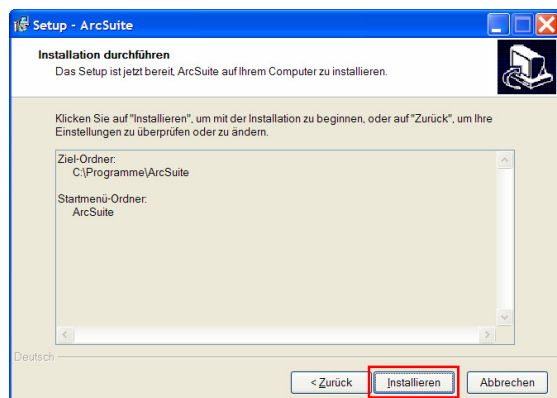

Installation ArcSuite

➤ Treiberinstallation MicroVis (automatisch):

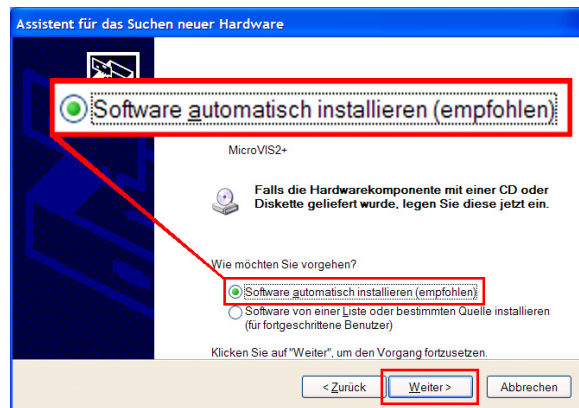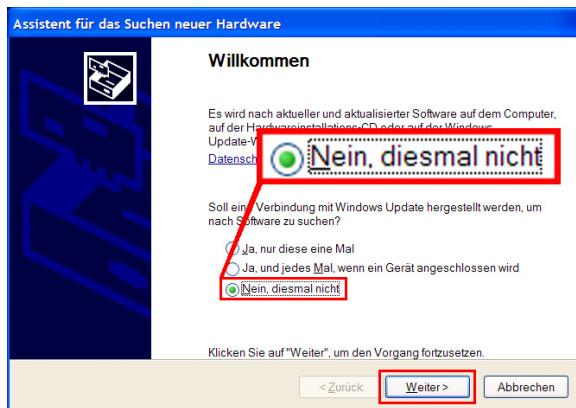

► C:\Programme\ArcSuite\microvis\driver

