



## Montaje de altavoces de 5"


### 1 En caja de empotrar V19A

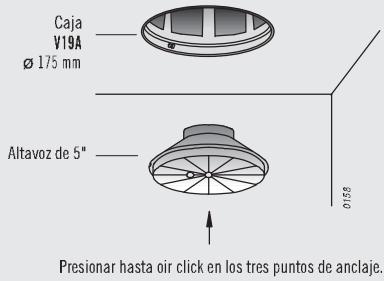


### 2 Colocación de la rejilla H17A

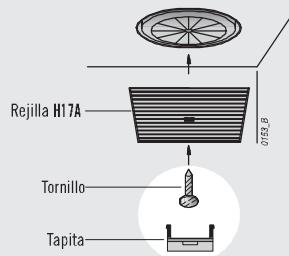


### 3 Rejilla H16A, H13A y 0602

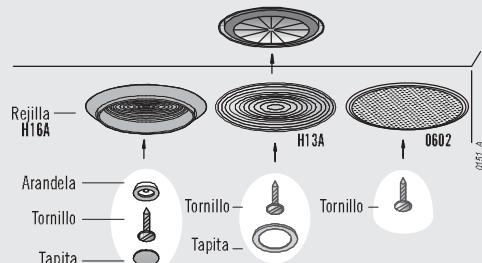


### 4 En caja baffle H27N

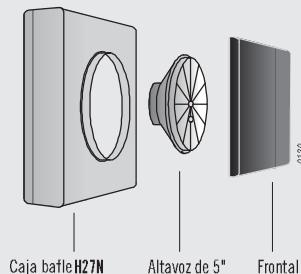


### 5 Para empotrar sin obra en techos o tabiques

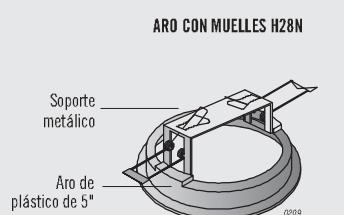

— Diámetro de corte: taladro de 160 mm —

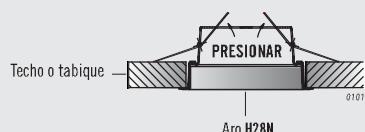


### 6 Montaje de los muelles según el grosor del techo

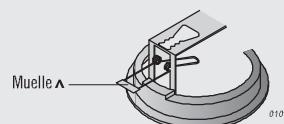

Fijar los muelles en el soporte metálico con el ángulo hacia abajo A para techos o tabiques delgados de 5 a 35 mm de espesor.

— Diámetro de corte: taladro de 160 mm —

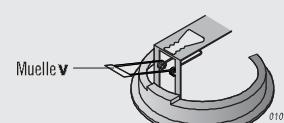

Fijar los muelles en el soporte metálico con el ángulo hacia arriba V para techos o tabiques delgados de 35 a 55 mm de espesor.