

Smart Control

Art.-Nr.: SC 7.1 AL
SC 7.1 SW
SC 10.1
SC 15.1
SC 19.1

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Volmestraße 1
58579 Schalksmühle
GERMANY
Tel. +49 2355 806-0
Fax +49 2355 806-204
kundencenter@jung.de
www.jung.de



Installationsanleitung



Aktualisierung der Systemsoftware (Firmware-Update)

1. Aktualisieren über Internetverbindung

Wenn das Smart Control mit dem Internet verbunden ist, kann die Systemsoftware ohne Vorbereitungen mit der App „System Update“ aktualisiert werden. Die App ist vorinstalliert und muss ggf. vorher zum Startmenü (JUNG LAUNCHER) hinzugefügt werden.

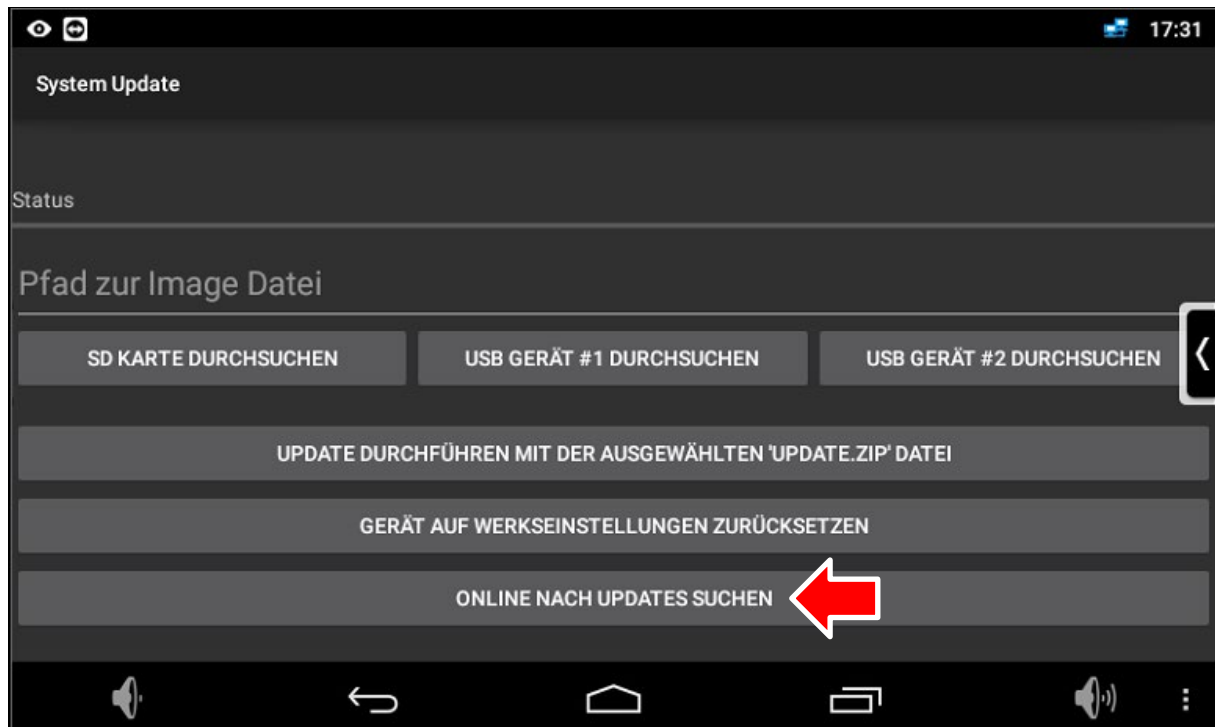


Abb. 1: „System Update“ – Update online

So aktualisieren Sie die Systemsoftware über das Internet:

Voraussetzungen: Internetverbindung, App „System Update“

1. App „System Update“ auswählen.
App startet.
2. „Online nach Updates suchen“ auswählen.
Die Suche nach Updates kann bis zu 5 Minuten dauern.
Wenn ein Update gefunden wurde, öffnet sich eine Abfrage zum Update.
Wenn kein Update gefunden wurde, ist die Systemsoftware aktuell oder ein Fehler verhindert das Update.
3. Abfrage mit Schaltfläche „OK“ bestätigen.
Update-Dateien werden automatisch heruntergeladen und installiert.

Der gesamte Vorgang dauert ca. 25 Minuten. Das Gerät wird während des Updates mehrfach neugestartet. Die Status-LED am Gerät (Statusanzeige) ist beim Herunterladen ggf. deaktiviert.

Kundenspezifische Einstellungen werden durch das Update nicht geändert.

Hinweis:

Nach dem Update auf Werkseinstellungen zurücksetzen, um veraltete Apps und Einstellungen automatisch zu entfernen.

2. Aktualisieren über USB-Anschluss

Wenn das Smart Control nicht mit dem Internet verbunden ist, müssen die Update-Dateien über einen USB-Anschluss installiert werden. Die Update-Dateien müssen zur Version der Systemsoftware passen.

2.1. Version der Systemsoftware ermitteln



Abb. 2: JUNG LAUNCHER

So ermitteln Sie die Version der Systemsoftware des Geräts:

1. JUNG-Logo auswählen.
2. Ggf. Passwort eingeben. Das voreingestellte Passwort lautet: „0000“. Menü „Einstellungen“ mit Softwareversion wird angezeigt.

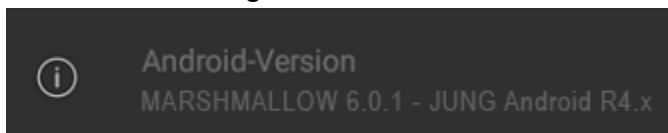


Abb. 3: Softwareversion

2.2. Systemsoftware über USB-Anschluss aktualisieren

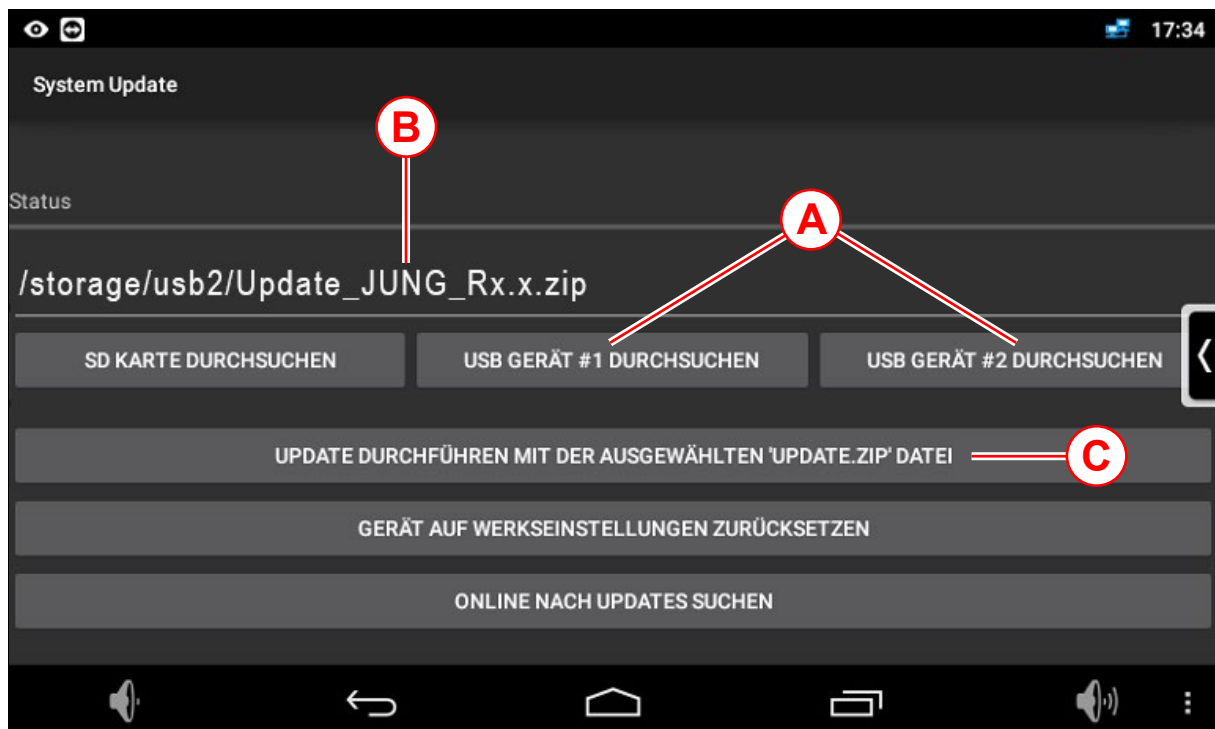


Abb. 4: „System Update“ – Update über USB-Anschluss

So aktualisieren Sie die Systemsoftware über den USB-Anschluss:

Voraussetzungen: USB-Speichergerät (FAT32), App „System-Update“

1. Update-Datei auf USB-Speichergerät kopieren. Datei im zip-Format nicht entpacken. Softwareversion beachten.
2. USB-Speichergerät in USB-Anschluss stecken. Die zwei Anschlüsse befinden sich auf der Rückseite des Smart Control. Frontseitigen Anschluss (nur SC10.1, SC15.1 und SC19.1) nicht verwenden.
3. App „System Update“ auswählen.
App startet.
4. „USB-Gerät #1 durchsuchen“ oder „USB-Gerät #2 durchsuchen“ (A) auswählen.
USB-Speichergerät wird durchsucht.
Dateien auf USB-Speichergerät werden angezeigt.

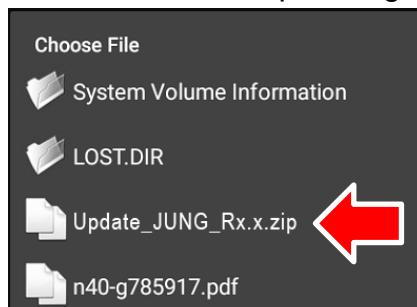


Abb. 5: Dateien auf USB-Speichergerät

5. Update-Datei im zip-Format auswählen.
Pfad der Update-Datei (B) wird in App „System Update“ übernommen.

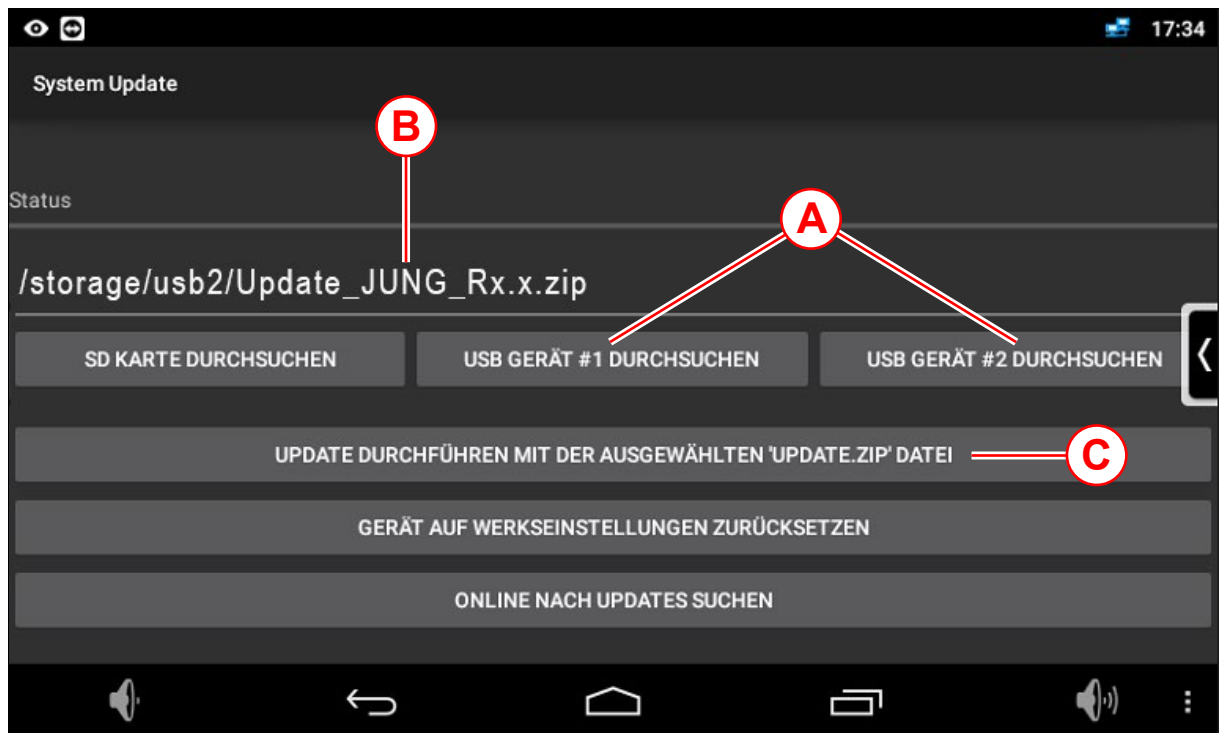


Abb. 4: „System Update“ – Update über USB-Anschluss

6. „Update durchführen mit der ausgewählten ‚Update.zip‘-Datei“ (C) auswählen.
Update-Dateien werden automatisch installiert.

Der gesamte Vorgang dauert ca. 25 Minuten. Das Gerät wird während des Updates mehrfach neugestartet.

Kundenspezifische Einstellungen werden durch das Update nicht geändert.

Hinweis:

Nach dem Update auf Werkseinstellungen zurücksetzen, um veraltete Apps und Einstellungen automatisch zu entfernen.