

ABB i-bus® KNX

Schaltaktor, xfach, 6 A, Man., REG

SA/S x.6.2.1, 2CDG 110 18x R0011



2CDC 071 001 S0013

Die 6-A-Schaltaktoren SA/S x.6.2.1 sind Reiheneinbaugeräte im ProM-Design zum Einbau in den Verteiler. Die Geräte sind zum Schalten von ohmschen, induktiven und kapazitiven Lasten geeignet sowie für Leuchtstofflampenlasten (AX) nach DIN EN 60 669. Eine manuelle Betätigung der Schaltaktoren ist über ein Bedienteil möglich. Dieses zeigt gleichzeitig den Schaltzustand an.

Über potenzialfreie Kontakte schalten die Schaltaktoren bis zu 12 unabhängige elektrische Verbraucher. Der Anschluss der Ausgänge erfolgt über Kombikopf-Schraubklemmen. Jeder Ausgang wird separat über den KNX angesteuert.

Das Gerät benötigt keine zusätzliche Spannungsversorgung und ist nach dem Anschluss der Busspannung sofort betriebsbereit.

Der Schaltaktor wird über die ETS parametrierbar. Die Verbindung zum KNX wird über die frontseitige Busanschlussklemme hergestellt.

SA/S 8.6.2.1

Technische Daten

Versorgung	KNX-Busspannung	21...31 V DC			
	Stromaufnahme über Bus	< 12 mA			
	Leistungsaufnahme über Bus	maximal 250 mW			
Ausgänge Nennwerte	SA/S-Typ	2.6.2.1	4.6.2.1	8.6.2.1	12.6.2.1
	Stromerkennung	nein	nein	nein	nein
	Anzahl (potenzialfreie Kontakte)	2	4	8	12
	U _n Nennspannung	250/440 V AC (50/60 Hz)			
	I _n Nennstrom	6 AX	6 AX	6 AX	6 AX
	Verlustleistung Gerät bei maximaler Last	0,9 W	1,2 W	1,5 W	3,9 W
Ausgang Schaltstrom	AC3 ¹⁾ -Betrieb (cos φ = 0,45) nach DIN EN 60 947-4-1	6 A/230 V AC			
	AC1 ¹⁾ -Betrieb (cos φ = 0,8) nach DIN EN 60 947-4-1	6 A/230 V AC			
	Leuchtstofflampenlast nach DIN EN 60 669-1	6 AX/250 V AC (140 µF ²⁾)			
	Minimale Schaltleistung	100 mA/12 V AC 100 mA/24 V AC			
	Gleichstromschaltvermögen (ohmsche Last)	6 A/24 V AC			
Ausgang Lebenserwartung	Mechanische Lebensdauer	> 3 x 10 ⁶			
	Elektrische Lebensdauer nach DIN IEC 60 947-4-1				
	AC1 ¹⁾ (240 V/cos φ = 0,8)	> 10 ⁵			
	AC3 ¹⁾ (240 V/cos φ = 0,45)	> 3 x 10 ⁴			
	AC5a ¹⁾ (240 V/cos φ = 0,45)	> 3 x 10 ⁴			
Ausgang Schaltzeiten³⁾	SA/S-Typ	2.6.2.1	4.6.2.1	8.6.2.1	12.6.2.1
	Maximale Relaispositionswechsel je Ausgang pro Minute, wenn alle Relais gleichzeitig geschaltet werden. Positionswechsel sind gleichmäßig über die Minute zu verteilen.	60	30	15	10
	Maximale Relaispositionswechsel je Ausgang pro Minute, wenn nur ein Relais geschaltet wird.	120	120	120	120

ABB i-bus® KNX

Schaltaktor, xfach, 6 A, Man., REG

SA/S x.6.2.1, 2CDG 110 18x R0011

Anschlüsse	KNX	über Busanschlussklemme, 0,8 mm Ø, eindrahtig			
	Laststromkreise (je Kontakt 1 Klemme)	Kombikopf-Schraubklemme (PZ 1) 0,2...4 mm ² feindrahtig, 2 x 0,2...2,5 mm ² 0,2...6 mm ² eindrahtig, 2 x 0,2...4 mm ²			
	Aderendhülse o./m. Kunststoffhülse	0,25...2,5/4 mm ²			
	TWIN-Aderendhülse	0,5...2,5 mm ² Länge Kontaktstift mindestens 10 mm			
	Anziehdrehmoment	maximal 0,6 Nm			
Bedien- und Anzeigeelemente	Programmier-Taste/-LED	zur Vergabe der physikalischen Adresse			
	Schaltstellungsanzeige	Relaisbedienteil			
Schutzart	IP 20	nach DIN EN 60 529			
Schutzklasse	II	Nach DIN EN 61 140			
Isolationskategorie	Überspannungskategorie	III nach DIN EN 60 664-1			
	Verschmutzungsgrad	2 nach DIN EN 60 664-1			
KNX-Sicherheitskleinspannung	SELV 24 V DC				
Temperaturbereich	Betrieb	-5 °C...+45 °C			
	Lagerung	-25 °C...+55 °C			
	Transport	-25 °C...+70 °C			
Umgebungsbedingung	maximale Luftfeuchte	95 %, keine Betauung zulässig			
Design	Reiheneinbaugerät (REG)	modulares Installationsgerät, Pro <i>M</i>			
	SA/S-Typ	2.6.2.1	4.6.2.1	8.6.2.1	12.6.2.1
	Abmessungen	90 x B x 64,5 mm (H x B x T)			
	Breite B in mm	36	72	144	216
	Einbaubreite in TE (Module à 18 mm)	2	4	8	12
	Einbautiefe in mm	64,5	64,5	64,5	64,5
Gewicht	in kg	0,15	0,25	0,46	0,65
Montage	auf Tragschiene 35 mm	nach DIN EN 60 715			
Einbaulage	beliebig				
Gehäuse/-farbe	Kunststoff, grau				
Approbationen	KNX nach EN 50 090-1, -2	Zertifikat			
CE-Zeichen	gemäß EMV- und Niederspannungsrichtlinien				

¹⁾ Weitere Informationen zur elektrischen Lebensdauer nach DIN IEC 60 947-4-1 finden Sie im Produkthandbuch unter: AC1-, AC3-, AX-, C-Last-Angaben.

²⁾ Der maximale Einschaltspitzenstrom darf dabei nicht überschritten werden, siehe Produkthandbuch unter: Ausgang Lampenlast.

³⁾ Die Angaben gelten erst nachdem am Gerät mindestens 30 s lang eine Busspannung anliegt.
Die typische Ansprechverzögerung des Relais beträgt etwa 20 ms.

ABB i-bus® KNX

Schaltaktor, xfach, 6 A, Man., REG

SA/S x.6.2.1, 2CDG 110 18x R0011

Ausgang Lampenlast 6 A

Lampen	Glühlampenlast	1380 W
Leuchtstofflampen T5/T8	unkompensiert	1380 W
	parallelkompensiert	1380 W
	DUO-Schaltung	1380 W
NV-Halogenlampen	induktiver Trafo	1200 W
	elektronischer Trafo	1380 W
	Halogenlampe 230 V	1380 W
Duluxlampen	unkompensiert	1100 W
	parallelkompensiert	1100 W
Quecksilberdampflampen	unkompensiert	1380 W
	parallelkompensiert	1380 W
Schaltleistung (schaltender Kontakt)	maximaler Einschaltspitzenstrom I_p (150 μ s)	400 A
	maximaler Einschaltspitzenstrom I_p (250 μ s)	320 A
	maximaler Einschaltspitzenstrom I_p (600 μ s)	200 A
Anzahl EVG (T5/T8, einflammig)¹⁾	18 W (ABB EVG 1 x 18 SF)	23
	24 W (ABB EVG-T5 1 x 24 CY)	23
	36 W (ABB EVG 1 x 36 CF)	14
	58 W (ABB EVG 1 x 58 CF)	11
	80 W (Helvar EL 1 x 80 SC)	10

¹⁾ Für mehrflammige Lampen oder andere Typen ist die Anzahl der EVG über den Einschaltspitzenstrom der EVG zu ermitteln, siehe Produkthandbuch: EVG-Berechnung.

Gerätetyp	Applikation	max. Anzahl Kommunikationsobjekte	max. Anzahl Gruppenadressen	max. Anzahl Zuordnungen
SA/S 2.6.2.1	Schalten 2f 6AM/...*	34	254	254
SA/S 4.6.2.1	Schalten 4f 6AM/...*	64	254	254
SA/S 8.6.2.1	Schalten 8f 6AM/...*	124	254	254
SA/S 12.6.2.1	Schalten 12f 6AM/...*	184	254	254

* ... = aktuelle Versionsnummer der Applikation. **Bitte beachten Sie hierzu die Softwareinformationen auf unserer Homepage.**

Hinweis

Für die ausführliche Beschreibung der Applikation siehe Produkthandbuch *Schaltaktoren SA/S*. Es ist kostenfrei im Internet unter www.abb.com/knx erhältlich.

Für die Programmierung sind die ETS und die aktuelle Applikation des Gerätes erforderlich.

Die aktuelle Applikation finden Sie zum Download im Internet unter www.abb.com/knx. Nach dem Import in die ETS liegt es in der ETS unter *ABB/Ausgabe/Binärausgang xf 6AM/...** (x = 2, 4, 8 oder 12) ab.

Das Gerät unterstützt nicht die Verschleißfunktion eines KNX-Geräts in der ETS. Falls Sie den Zugriff auf alle Geräte des Projekts durch einen *BCU-Schlüssel* sperren, hat es auf dieses Gerät keine Auswirkung. Es kann weiterhin ausgelesen und programmiert werden.


ABB i-bus® KNX

Schaltaktor, xfach, 6 A, Man., REG

SA/S x.6.2.1, 2CDG 110 18x R0011

Anschlussbild

SA/S x.6.2.1

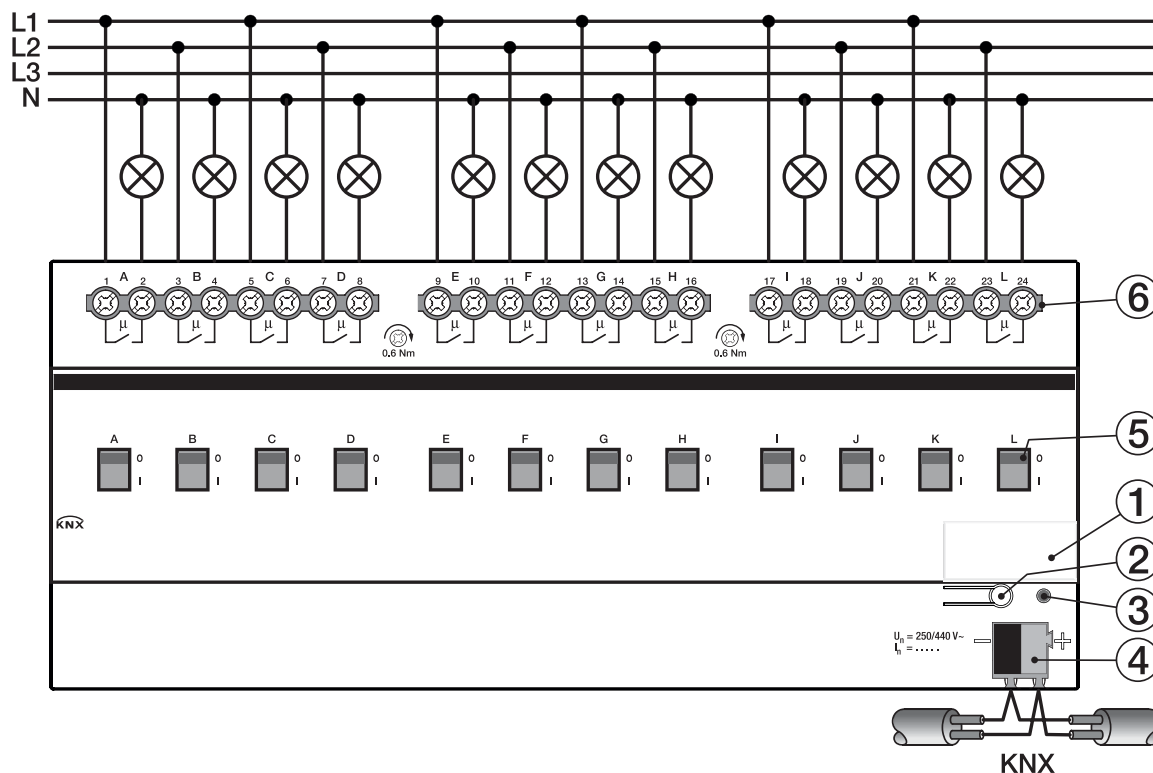

- 1 Schilderträger
- 2 Taste *Programmieren*
- 3 LED *Programmieren* ● (rot)
- 4 Busanschlussklemme
- 5 Schaltstellungsanzeige und Handbedienung
- 6 Laststromkreis, je 2 Anschlussklemmen

Gefahr

Berührungsspannung.


Verletzungsgefahr.

Allpolige Abschaltung beachten.

2CDC 072 086 F0011

ABB i-bus® KNX Schaltaktor, xfach, 6 A, Man., REG SA/S x.6.2.1, 2CDG 110 18x R0011

Maßbild
 SA/S x.6.2.1

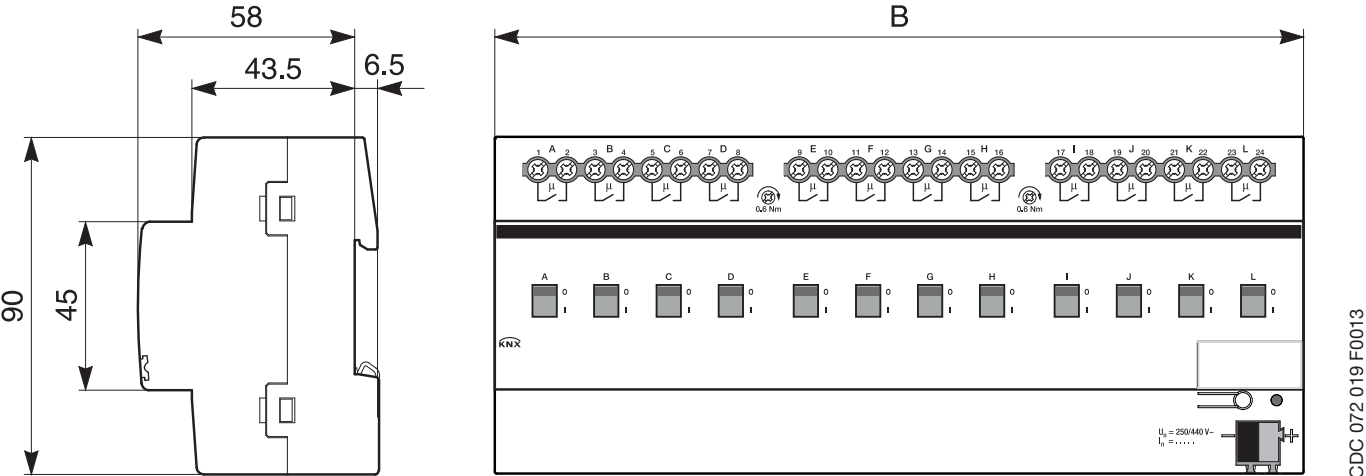

	SA/S 2.6.2.1	SA/S 4.6.2.1	SA/S 8.6.2.1	SA/S 12.6.2.1
Breite B	36 mm	72 mm	144 mm	216 mm
Einbaubreite (Module à 18 mm)	2 TE	4 TE	8 TE	12 TE

ABB i-bus® KNX

Schaltaktor, xfach, 6 A, Man., REG

SA/S x.6.2.1, 2CDG 110 18x R0011

Notizen