


Applikationssoftware
„8 x Schalten“

Familie:
Beleuchtung
Typ:
Zubehör

TK315

Umgebung

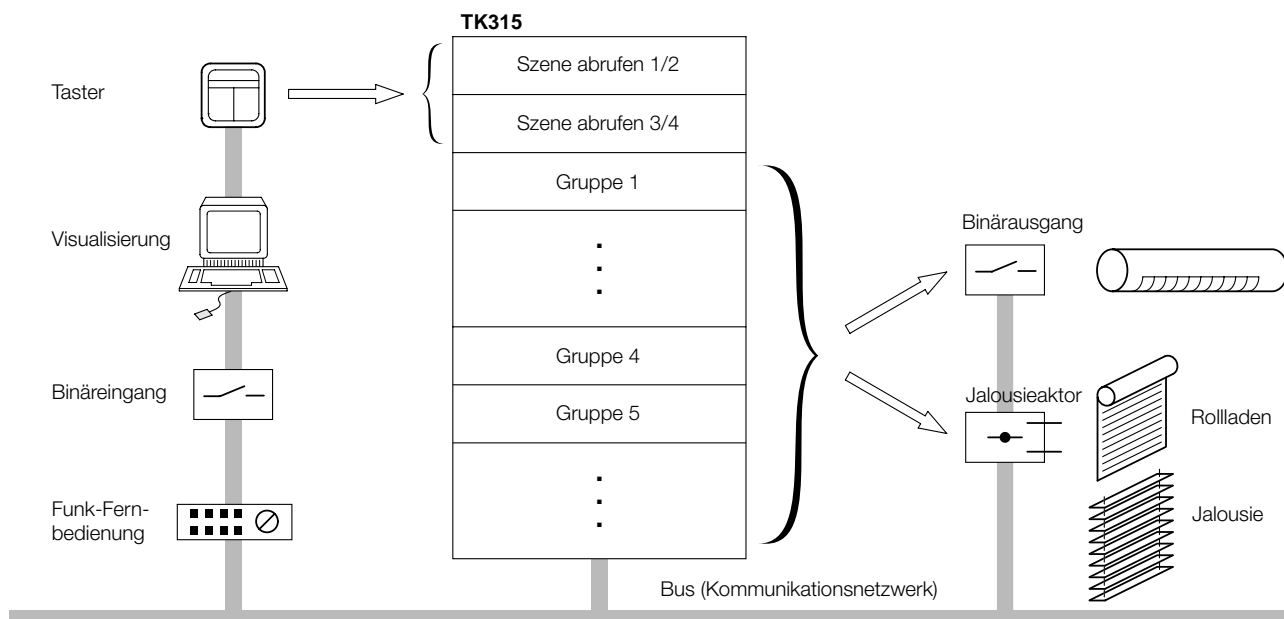

Funktionseigenschaften

Applikation für den Szenenbaustein TK015. Die Software ermöglicht den Abruf von 4 einstellbaren Szenen für bis zu 8 unterschiedliche Gruppen von Beleuchtung (EIN/AUS) oder Jalousien/Rolladen (AUF/AB).

Die Kommunikationsobjekte

Nr.	Funktion	Objektname	Typ	K	L	S	Ü	Priorität
	Szenenbaustein	TK315						
0	Gruppen	Gruppe 1	1 Bit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto
1	Gruppen	Gruppe 2	1 Bit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto
2	Gruppen	Gruppe 3	1 Bit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto
3	Gruppen	Gruppe 4	1 Bit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto
4	Gruppen	Gruppe 5	1 Bit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto
5	Gruppen	Gruppe 6	1 Bit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto
6	Gruppen	Gruppe 7	1 Bit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto
7	Gruppen	Gruppe 8	1 Bit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto
8	Szene abrufen	Szenen 1/2	1 Bit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto
9	Szene abrufen	Szenen 3/4	1 Bit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto
10	Programmieren	Szenen 1-4	2 Byte	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto

Objekt 0 = sendet nach Abruf einer Szene über Objekt 8 bzw. 9 ein 1 Bit-Steuertelegamm für Gruppe 1 entsprechend der Parametereinstellung.

Objekt 1 - 7= wie Objekt 0, jedoch für die Gruppen 2 bis 8

Objekt 8 = empfängt ein 1 Bit-Befehlstelegamm. Eine 0 auf diesem Objekt ruft Szene 1 ab, eine 1 ruft Szene 2 ab.

Objekt 9 = empfängt ein 1 Bit-Befehlstelegamm. Eine 0 auf diesem Objekt ruft Szene 3 ab, eine 1 ruft Szene 4 ab.

Objekt 10 = (nicht benutzt)

Maximale Anzahl der Gruppenadressen: 11
Maximale Anzahl der Assoziationen: 11

Die Parameter

Szenen 1-4	Szene 1	Szene 2
Szene 3	Szene 4	Gültigkeitsbereich
Verwendete Gruppen	ab Gruppe 1	
Verwendete Gruppen	bis Gruppe 8	
Gruppe 1 verwendet für	Schalten (EIN/AUS)	
Gruppe 2 verwendet für	Schalten (EIN/AUS)	
Gruppe 3 verwendet für	Schalten (EIN/AUS)	
Gruppe 4 verwendet für	Schalten (EIN/AUS)	
Gruppe 5 verwendet für	Schalten (EIN/AUS)	
Gruppe 6 verwendet für	Schalten (EIN/AUS)	
Gruppe 7 verwendet für	Schalten (EIN/AUS)	
Gruppe 8 verwendet für	Schalten (EIN/AUS)	

Szene 1-4	Szene 1	Szene 2
Szene 3	Szene 4	Gültigkeitsbereich
Zustand, Gruppe 1	EIN/AB	
Zustand, Gruppe 2	EIN/AB	
Zustand, Gruppe 3	EIN/AB	
Zustand, Gruppe 4	EIN/AB	
Zustand, Gruppe 5	EIN/AB	
Zustand, Gruppe 6	EIN/AB	
Zustand, Gruppe 7	EIN/AB	
Zustand, Gruppe 8	EIN/AB	

Szenen 1-4

→ Verwendete Gruppen:
Eingrenzung der zu verwendenden Gruppen.
Steuertelegamente werden nur für die Gruppen ab der eingestellten Nummer gesendet.

Mögliche Einstellungen: ab Gruppe 1 ... ab Gruppe 8

→ Verwendete Gruppen:
Eingrenzung der zu verwendenden Gruppen.
Steuertelegamente werden nur für die Gruppen bis zu der eingestellten Nummer gesendet.

Mögliche Einstellungen: bis Gruppe 8 ... bis Gruppe 1

→ Gruppe 1 verwendet für:
Festlegung der Betriebsart für Gruppe 1.

Mögliche Einstellungen: Schalten (EIN/AUS), Jalousie (AUF/AB)

→ Gruppe 2 verwendet für:
(siehe oben)

→ Gruppe 3 verwendet für:
(siehe oben)

→ Gruppe 4 verwendet für:
(siehe oben)

→ Gruppe 5 verwendet für:
(siehe oben)

→ Gruppe 6 verwendet für:
(siehe oben)

→ Gruppe 7 verwendet für:
(siehe oben)

→ Gruppe 8 verwendet für:
(siehe oben)

Szene 1

→ Zustand Gruppe 1:
Der eingestellte Wert wird, falls die Gruppe verwendet wird, bei Abruf der Szene 1 über Objekt 0 gesendet.

Mögliche Einstellungen: EIN/AB und AUS/AUF

→ Zustand Gruppe 2:
(wie oben)

→ Zustand Gruppe 3:
(siehe oben)

→ Zustand Gruppe 4:
(wie oben)

→ Zustand Gruppe 5:
(wie oben)

→ Zustand Gruppe 6:
(wie oben)

→ Zustand Gruppe 7:
(wie oben)

→ Zustand Gruppe 8:
(wie oben, jedoch für die Gruppen 2 bis 8 bzw. die Objekte 1 bis 7)

Szene 2

(wie oben, jedoch für Szene 2)

Szene 3

(wie oben, jedoch für Szene 3)

Szene 4

(wie oben, jedoch für Szene 4)

Gültigkeitsbereich

Die Parameter dieses Fensters werden derzeit nicht ausgewertet.