

40291 • 40291.10


Mando de control con pantalla gráfica y FM RDS

Control unit with graphic screen and RDS FM

- Hasta 4 programas de audio estéreo (dependiendo de las Centrales): 3 estéreo procedentes de la instalación + uno local FM RDS.
Puede conmutarse otro programa adicional usando el módulo EGi ref. 40140V.
- Vigilancia acústica de habitaciones (niñera).
- Reloj y despertador en la habitación.
- Intercomunicación general y por zona.
- Control a distancia por IR del equipo de sonido.
- Portero automático (comunicación y apertura/cancelación) usando el módulo EGi ref. 40410 ó 40420.
- Carillón (si el servicio está disponible en la instalación).
- Temporizador (sleep). • Timbre.
- Control remoto por IR a través de mandos a distancia ref. 40100 y 40130.
- Hasta 12 presintonías favoritas.
- Ajuste de graves y agudos.
- Acabado: negro (40291); blanco (40291.10).
- Embellecedor no incluido.
- 4 Audio programs: 3 general programs (from the centralization) + 1 local radio (from the built-in FM tuner).
An additional program can be added, using EGi module ref. 40140V.
- Acoustic surveillance (babyphone).
- Clock and alarm clock in the room.
- General call and room-to-room intercom.
- IR Remote control of the sound equipment.
- Door phone answering & opening using EGi module ref. 40410 or 40420.
- Carillon (if the service is available in the installation).
- Sleep (timer). • Doorbell.
- IR Remote control using 40100 or 40130 remote.
- Quick access to 12 favourite radio stations.
- Bass and treble adjustment.
- Finish: black (40291); white (40291.10).
- Frame not included.




40291

40291.10

ELEMENTOS

ELEMENTS

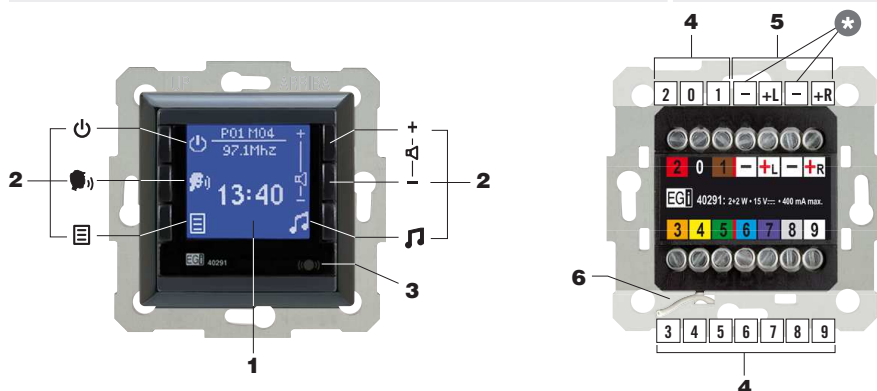

*** NOTA:** Con etapas de potencia NO USAR el "-" de los altavoces de este mando. Utilizar solo el "0" como masa y +L+R como salidas positivas de audio. Para uso con módulos de entrada y salida de auriculares utilizar SÓLO la ref. EGi **40140V**.

NOTE: DO NOT USE the "-" negative loudspeaker output, if connected to power stage. Use "0" output for mass and +L+R for positive audio outputs. ONLY connect to the **40140V** audio input/headphones output.

1 Pantalla.
Display.

2 Teclas de acceso directo a menús.
Quick access keys.

3 Receptor IR.
IR receiver.

4 Encender/apagar el mando.
Turn the control unit on/off.

5 Intercomunicación.
Intercommunication.

6 Ajustes de menú.
Menu adjustments.

7 Selección de programa.
Program selection.

8 Control de iluminación.
Backlight adjustment.

9 Regulación de volumen.
Volume adjustment.

4 Línea general.
General line.

5 Salida altavoces.
Loudspeakers output.

6 Cable auxiliar de antena.
Auxiliary antenna cable.

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL DATA

Datos técnicos
Technical data

Nº de programas general	No. General programs
Nº de programas locales	No. Local programs
Nº de sintonizadores FM	No. FM tuners
Nº de memorias	No. Presets
BUS (línea general)	BUS (general line)
Pantalla	Display
Alimentación	Power supply
Consumo (máx.)	Consumption (max)
Impedancia de entrada	Input impedance
Impedancia de altavoces (mín.)	Loudspeaker impedance (min)
Potencia máx.	Max. Power
Alojamiento	Housing
Dimensiones (mm)	Dimensions (mm)

40291 • 40291.10

3
1 local (conmutable con 1 general) • 1 built-in FM tuner
1 estéreo RDS • 1 stereo RDS
36 emisoras de lista FM (12 memorizables en favoritos y 6 manuales) • 36 radio stations (12 favourites key, 10 conductors max. • 10 conductors max.)
LCD gráfico • graphic LCD
15 V _{DC}
400 mA
68 K Ω
16 + 16 Ω
2+2 W RMS audio
Caja de $\varnothing 60$ mm. • $\varnothing 60$ mm box
45 x 45 x 52


40291 • 40291.10

Mando de control con pantalla gráfica y FM RDS

Control unit with graphic screen and RDS FM


ESQUEMA DE CONEXIÓN
CONNECTION DIAGRAM

Regleta enchufable de conexión ref. 40170.
Plug-in terminal block ref. 40170.

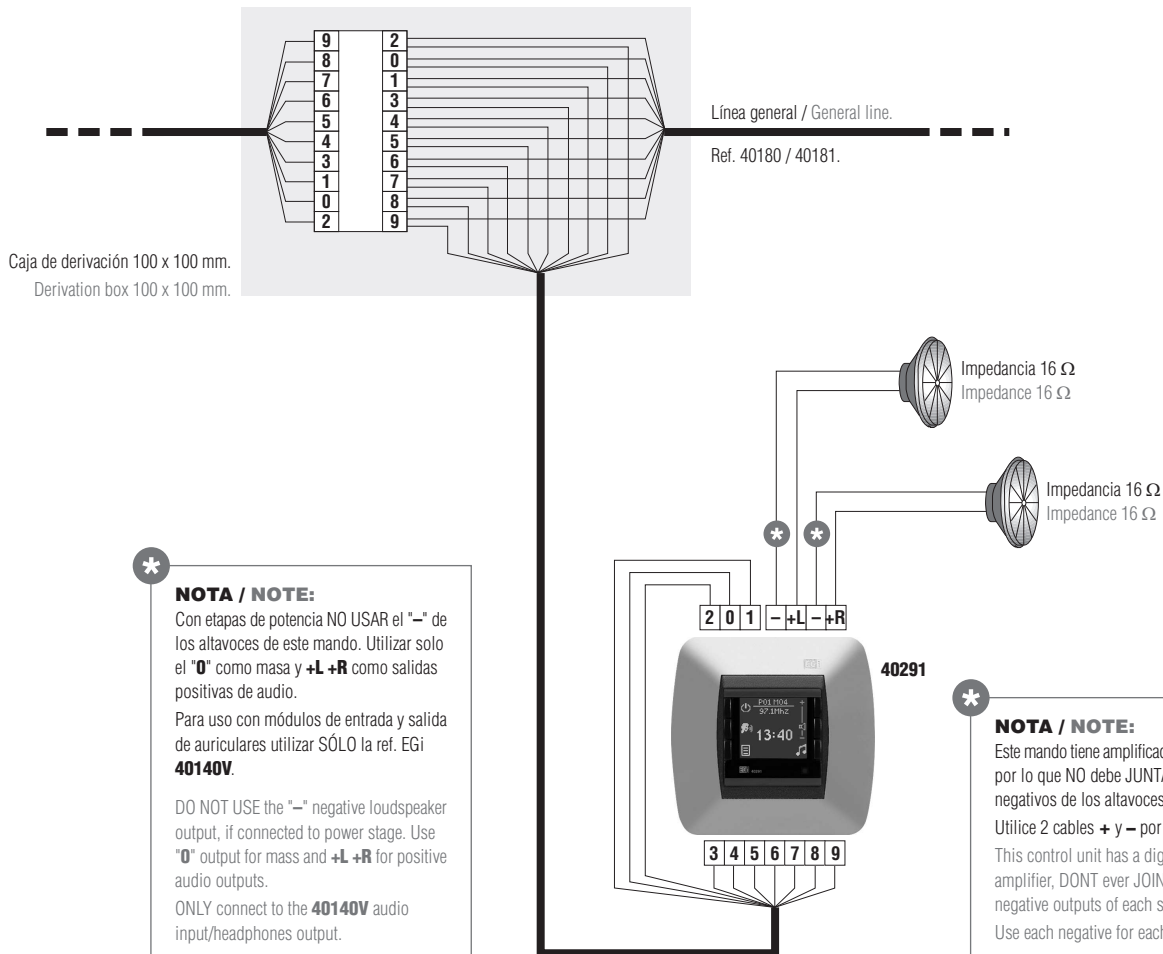
NOTA / NOTE:

El mando posee un sistema automático que lo convierte en mono al conectar solo un altavoz.
La instalación de 1 PROGRAMA de audio permite eliminar las conexiones 6, 7, 8 y 9.
Y si es de 2 PROGRAMAS de audio permite eliminar las conexiones 8 y 9.

The control unit has an automatic system that turns it to mono when a single loudspeaker is connected.
The installation of 1 audio PROGRAM enables connections 6, 7, 8 and 9 to be eliminated.
And if 2 audio PROGRAMS are installed, connections 8 and 9 can be eliminated.