

Su función en una instalación DOMOS² es alimentar a los módulos del sistema de audio y al sistema domótico. Las fuentes de alimentación suministran una tensión de 15 V= y una potencia nominal según se muestra en la tabla siguiente.

Se recomienda su instalación junto a las centrales en formato carril DIN y en caja de empotrar EGi ref. V11F. Para el otro caso de instalación tipo, en vez de utilizar centrales utilizaríamos minicentrales, no sería necesario instalarlas junto a la fuente de alimentación ya que ésta se empotra en caja de ø60mm.

**40710**

Tensión de entrada	230 V~, ±10% @ 50-60 Hz
Potencia máx.	15 W
Tensión de salida	15 V=
Protección sobrecargas y cortacircuitos	A través de PTC
Interruptor	No
Tipo	Lineal
Alojamiento	Empotrable en caja EGi ref. V11F
Unidades carril DIN	6 u.
Dimensiones (mm)	105 x 85,5 x 65


**40720**

Tensión de entrada	100-240 V~, @ 50-60 Hz
Potencia máx.	25 W
Tensión de salida	15 V=
Protección sobrecargas y cortacircuitos	A través de PTC
Interruptor	Sí
Tipo	Conmutada
Alojamiento	Empotrable en caja EGi ref. V11F
Unidades carril DIN	6 u.
Dimensiones (mm)	105 x 85,5 x 65

**40730**

Tensión de entrada	100-240 V~, @ 50-60 Hz
Potencia máx.	40 W
Tensión de salida	15 V=
Protección sobrecargas y cortacircuitos	A través de PTC
Interruptor	No
Tipo	Conmutada
Alojamiento	Empotrable en caja EGi ref. V11F
Unidades carril DIN	6 u.
Dimensiones (mm)	105 x 85,5 x 65

Esquema de conexión

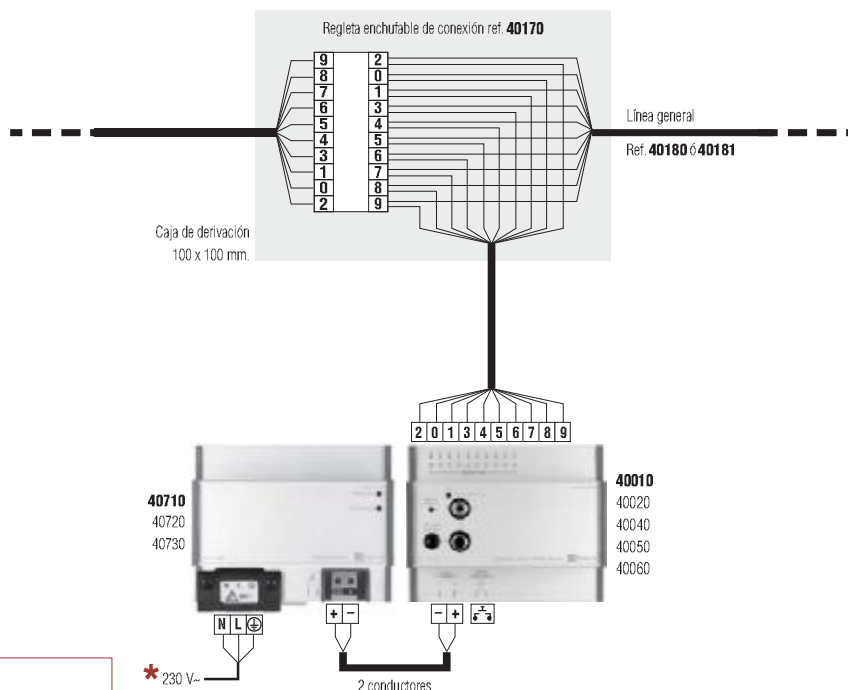

ENTRADA:

Conectar la línea de alimentación con toma de tierra en los bornes indicados, respetando sobre todo la posición del cable de tierra.

SALIDA:

Distinguir mediante colores o continuidad los cables + y - del conector de salida y respetar el código para la conexión de la fuente a la central o minicentral.