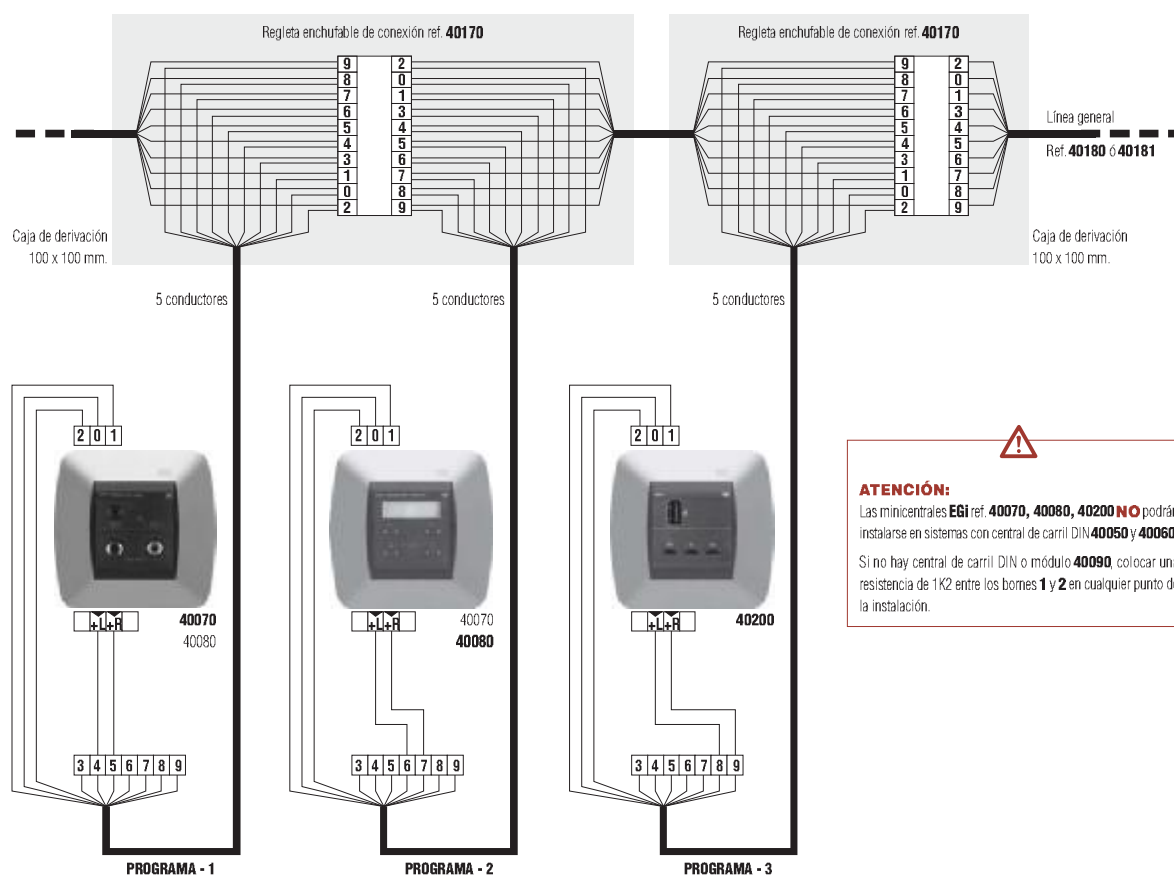


La minicentral **40200**, le ofrece la posibilidad de escuchar en su instalación audio en formato MP3, utilizando para ello simplemente una llave USB. Basta con insertar un "pendrive" en el conector de la minicentral y la reproducción comenzará automáticamente.

Ocupa 1 programa general en la instalación.


**40200**

Nº de programas	1
BUS (línea general)	5 conductores
Entrada USB	1
Alimentación	15 V=
Consumo (máx.)	70 mA
Impedancia de entrada	40 K $\Omega$ -50 K $\Omega$
Alojamiento	Caja de ø60 mm.
Dimensiones (mm)	45 x 45 x 52

**Esquema de conexión**

**ATENCIÓN:**

Las minicentrales EGi ref. **40070**, **40080**, **40200** **NO** podrán instalarse en sistemas con central de carril DIN **40050** y **40060**.

Si no hay central de carril DIN o módulo **40090**, colocar una resistencia de 1 K $\Omega$  entre los bornes **1** y **2** en cualquier punto de la instalación.

**ATENCIÓN:**

<b>PROGRAMA - 1:</b> conductor <b>4</b> al		<b>5</b> al	
<b>PROGRAMA - 2:</b> conductor <b>6</b> al		<b>7</b> al	
<b>PROGRAMA - 3:</b> conductor <b>8</b> al		<b>9</b> al	

Para seleccionar el programa a utilizar, conectar los conductores según el esquema superior.

**NOTA:**

Esta instalación contempla el máximo de minicentrales conexonadas, hasta 3 programas **sin central de carril DIN**. Se puede conectar 1, 2 ó 3 minicentrales.

Si se instala sólo 1 minicentral (**PROGRAMA 1**) conectar los conductores **4** y **5**.

Si se instalan 2 minicentrales (**PROGRAMA 1** y **2**) conectar los conductores **4**, **5** (**PROGRAMA 1**) y **6**, **7** (**PROGRAMA 2**).

Si se instalan 3 minicentrales (**PROGRAMA 1**, **2** y **3**) conectar los conductores **4**, **5** (**PROGRAMA 1**), **6**, **7** (**PROGRAMA 2**) y **8**, **9** (**PROGRAMA 3**).