

CARACTERÍSTICAS

- Control de hasta 20 balastos DALI por canal en hasta 6 canales únicamente con curva logarítmica.
- Posibilidad de sustitución de balastos con detección automática.
- Detección y notificación de errores (excepto balastos multidirección).
- Funcionalidad Burn-in, Standby y auto apagado para cada canal.
- No adecuado para control de alumbrado de emergencia.
- Control manual mediante botones e indicadores de estado LED.
- Alimentación externa 110/230V 50/60Hz.
- Salvado de datos completo en caso de pérdida de alimentación.
- BCU KNX integrada.
- Dimensiones 67 x 90 x 80mm (4.5 unidades DIN).
- Montaje carril DIN (EN 50022), a presión.
- Compatible con el estándar DALI.
- Conforme a las directivas CE (marca CE en el lado derecho).

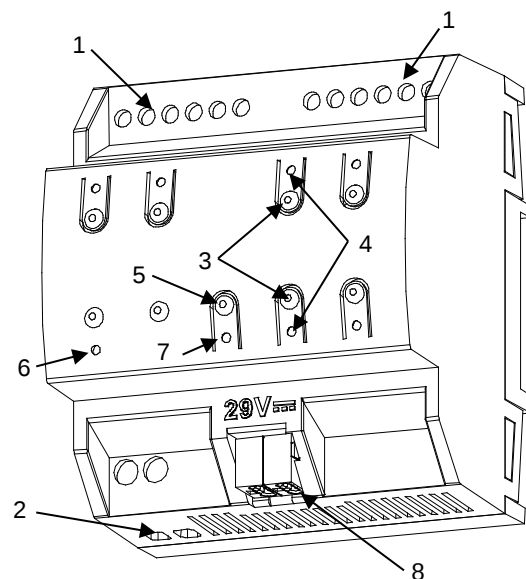


Figura 1. DALIBOX Broadcast 6CH

1. Salida de canal DALI	2. Alimentación externa	3. Botón de control de canal DALI	4. LED de estado de canal DALI
5. Botón de programación/test	6. LED de alimentación externa	7. LED de programación/test	8. Conector KNX

Pulsador de test/programación: permite seleccionar el modo programación o el modo test. Si se mantiene pulsado al aplicar la tensión de bus, fuerza al aparato a colocarse en "modo seguro".

LED de test/programación: indica que el aparato está en modo programación (color rojo). Cuando el aparato entra en modo seguro parpadea con un periodo de 0,5seg (color rojo). El modo test se indica en color verde. Durante la inicialización (tras conectar al dispositivo al bus KNX o tras una caída de tensión), y no estando en modo seguro, parpadea una vez en color rojo.

ESPECIFICACIONES GENERALES

CONCEPTO		DESCRIPCIÓN	
Tipo de dispositivo		Dispositivo de control de funcionamiento eléctrico	
Alimentación KNX	Tensión de operación típica	29V DC típicos	
	Margen de tensión	21...31VDC	
	Consumo máximo	Tensión	mA
		29VDC(típico)	7
		24VDC ⁽¹⁾	10
Alimentación externa	Tipo de conexión		mW
	Tensión y frecuencia		240
	Consumo máximo		150mA
Temperatura de trabajo		0°C a +45°C	
Temperatura de almacenamiento		-20°C a +55°C	
Humedad de trabajo		5 a 95% HR (Sin condensación)	
Humedad de almacenamiento		5 a 95% HR (Sin condensación)	
Características complementarias		Clase B	
Clase de protección		II	
Tipo de funcionamiento		Funcionamiento continuo	
Tipo de acción del dispositivo		Tipo 1	
Periodo de solicitaciones eléctricas		Largo	
Grado de protección		IP20, ambiente limpio	
Instalación		Dispositivo independiente para montaje en el interior de cuadros eléctricos, sobre carril DIN (EN 50022)	
Espaciados mínimos		No requeridos	
Respuesta ante fallo de alimentación KNX		Salvado de datos	
Respuesta ante restauración de la alimentación KNX		Recuperación de datos según programación	
Indicador de operación		El LED de programación indica modo programación (rojo) y modo test (verde). El LED de cada canal mostrará su estado (intermitente=error, ver Fig. 2; fijo=encendido). El LED de alimentación (verde) indica que hay alimentación	
Peso		124g	
Índice CTI de la PCB		175V	
Material de la carcasa		PC FR V0 libre de halógenos	


⁽¹⁾ Consumo máximo en el peor escenario (KNX Fan-In model)

ESPECIFICACIONES Y CONEXIONADO DE CANALES DALI	
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN
Número de canales	6
Tipo de canal	Bus DALI
Tensión del canal	16VDC MBTS
Corriente máxima por canal	40mA
Número de balastos máximo para cada salida ⁽²⁾	20
Longitud máxima de cable	300m (considerando 1,5mm ²)
Protección contra cortocircuito	SI
Protección contra sobrecargas	SI
Protección contra sobretensión	SI
Método de conexión	Terminal con tornillos
Sección de cable	0,5mm ² a 2,5mm ² (26-12 AWG)

⁽²⁾ Se considera una dirección DALI por cada balasto DALI

ESPECIFICACIONES Y CONEXIONADO DE ALIMENTACIÓN EXTERNA	
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN
Fusible protección de alimentación a fuente DALI	Tensión
	Intensidad
	Tipo de respuesta
Método de conexión	Terminal con tornillos
Sección de cable	0,2mm ² a 4mm ² (26-10 AWG)


DIAGRAMA DE CONEXIONES

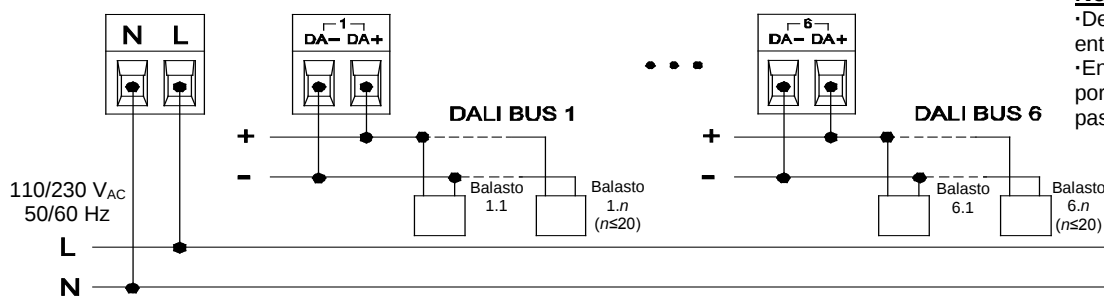


Notas:

- Debe evitarse la unión eléctrica entre diferentes canales DALI.
- En caso de remplazo de balasto, por favor, siga atentamente los pasos definidos en el manual.

Anclar DALIBOX Broadcast 6CH en el carril DIN:

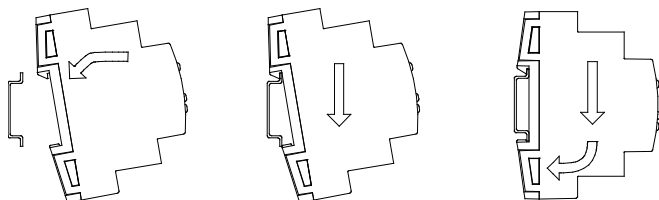

Desanclar DALIBOX Broadcast 6CH del carril DIN:

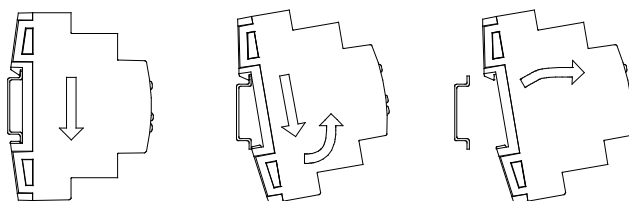

Cortocircuito
Circuito abierto
Fallo balasto
Fallo lámpara
Sobrecarga

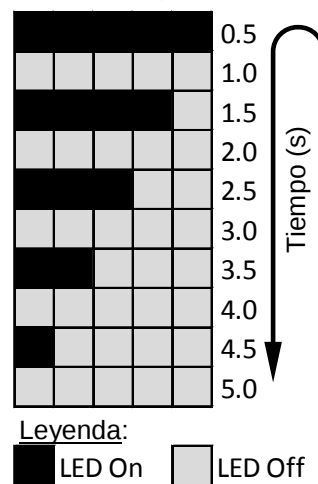


Figura 2. Notificación de errores de estado de canal DALI



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- El equipo debe ser instalado y ajustado únicamente por electricistas cualificados y siguiendo las regulaciones aplicables de prevención de accidentes.
- La instalación debe estar provista de protección que asegure seccionamiento onnipolar. Se aconseja magnetotérmico de 10A.
- No se debe conectar el voltaje principal (110/230VAC) u otros voltajes externos a ningún punto del bus de datos KNX o DALI.
- Conectar un voltaje externo puede poner en peligro la seguridad eléctrica de todo el sistema KNX o DALI.
- Se debe asegurar durante la instalación que hay el suficiente aislamiento entre los conductores del voltaje principal de 110/230VAC y los conductores del bus KNX o DALI o sus extensiones.
- Una vez instalado el dispositivo, no debe ser accesible desde el exterior.
- No exponga este aparato a la lluvia ni cubra con ropa, papel o cualquier otro material mientras esté en uso.
- El dispositivo cuenta con un fusible de protección que, en caso de activación, no puede ser rearmado ni reemplazado salvo por nuestro servicio técnico.
- Este dispositivo dispone de un transformador de seguridad resistente a los cortocircuitos.
- El símbolo RAEE indica que este producto contiene componentes electrónicos y debe ser eliminado de forma correcta siguiendo las instrucciones que se indican en <http://zennio.com/normativa-raee>

