

---

Stand 03/2011

# Technisches Handbuch

## MDT Logikmodul

### SCN-LOG 1.01



Adresse  
MDT technologies GmbH  
Geschäftsbereich Gebäudeautomation  
Papiermühle 1  
51766 Engelskirchen  
Internet:[www.mdtautomation.de](http://www.mdtautomation.de)  
E-mail:[automation@mdt.de](mailto:automation@mdt.de)  
Tel.: 02263-880  
Fax.: 02263-4588

Amtsgericht Köln, HRB 38884  
Geschäftsführer: Harro Möwes, Hans-J. Kremer

## 1 Inhalt

1 Inhalt.....	2
2 Überblick .....	3
2.1 Verwendung & Anwendungsmöglichkeiten.....	3
2.2 Aufbau & Bedienung .....	3
3 Kommunikationsobjekte .....	4
3.1 Standard Einstellungen der Kommunikationsobjekte.....	4
4 Referenz ETS-Parameter.....	6
4.1 Allgemein.....	6
4.2 Logikfunktion .....	7
4.3 Umsetzerfunktion.....	8
4.4 Filterfunktion .....	9
4.5 Multiplexerfunktion / Trennwandfunktion .....	10
4.6 Sequenzerfunktion .....	11
4.7 Temperaturfunktionen .....	12
4.8 Zeitfunktion .....	14
4.9 LED-Funktion .....	15
4.10 Torfunktion.....	16
5 Index .....	17
5.1 Abbildungsverzeichnis.....	17
5.2 Tabellenverzeichnis .....	17
6 Anhang.....	18
6.1 Gesetzliche Bestimmungen .....	18
6.2 Entsorgungsroutine .....	18
6.3 Montage .....	18
6.4 Datenblatt.....	19

## 2 Überblick

### 2.1 Verwendung & Anwendungsmöglichkeiten

Das Logikmodul wird als Reiheneinbaugerät ausgeführt. Es verfügt über folgende Funktionen:

- 8 Logikblöcke mit je 8 Eingängen, mit Und, Oder, und Exklusiv-Oder Funktion
- 4 Umsetzermodule die Signale in andere Formate konvertieren :  
Bit => Byte, Byte => Bit, 2x Bit => 2Bit Zwangsobjekt, 2Bit Zwangsobjekt => 2x Bit, Temperatur (2Byte) => Bit
- 4 Filtermodule zum Filtern von Ein und/oder Aus Telegrammen mit Steuereingang
- zusätzliche Filtermodule zum Filtern von Byte-Werten mit Steuereingang
- 8 Multiplexer zum Verbinden von Objekten mit Steuereingang z.B. als Trennwandfunktion
- 4 Sequenzermodule zum Erzeugen von weiteren Telegrammen mit 1 Bit oder Byte Werte
- 4 Temperaturmodule um bis zu 4 Temperaturen je Modul umfangreich auszuwerten :  
z.B. zum Steuern von Sommerbypaßklappen in Lüftungsanlagen,  
oder zum Steuern von Solepumpen zur Anhebung oder Absenkung der Zuluft
- 4 Zeitmodule mit Verzögerung, Treppenlichtfunktion, Ausschaltpulse und Nachlaufsteuerung mit Einschaltverzögerung
- 8 LED's mit verschiedenem Anzeigeverhalten für interne und externe Objekte

### 2.2 Aufbau & Bedienung

Das Logikmodul verfügt über jeweils eine Programmiertaste und eine Programmier-LED.

8 Anzeige LED's können in der Parametrierung frei auf interne und externe Objekte gelegt werden.

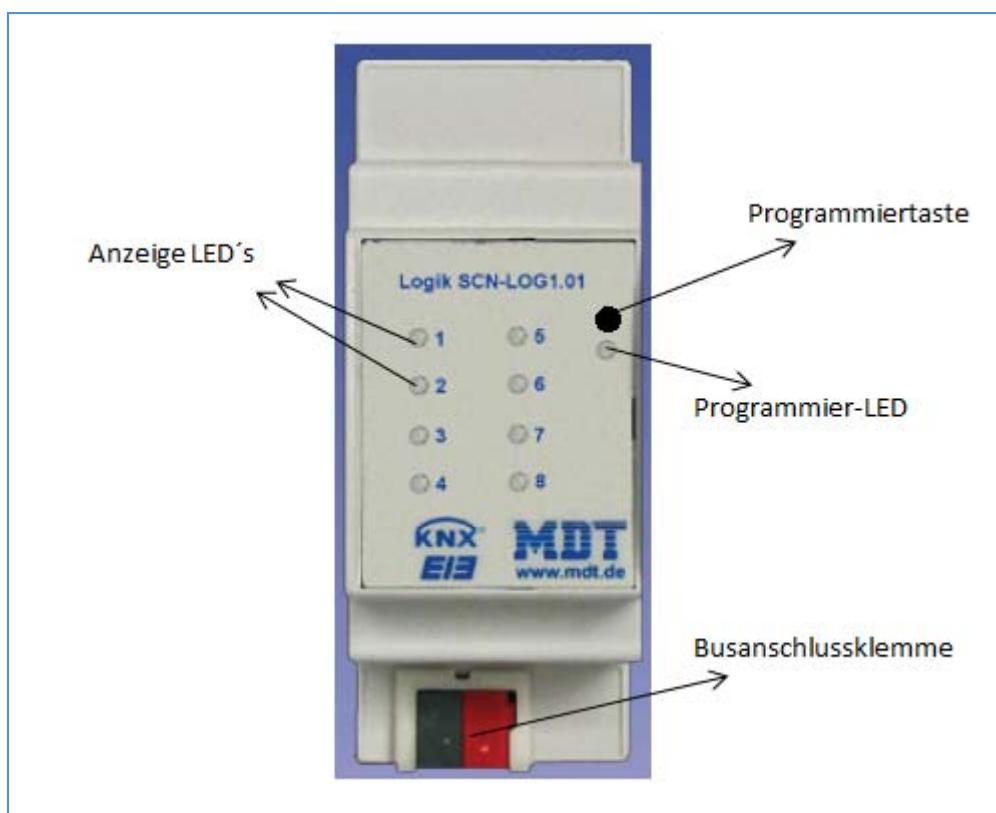


Bild 1: Aufbau Logikmodul

### 3 Kommunikationsobjekte

#### 3.1 Standard Einstellungen der Kommunikationsobjekte

Standardeinstellungen							
Nr.	Name	Funktion	Größe	Priorität	K	L	S
0-7	Logik Modul A	Eingangslogik 1-8	1 Bit	Niedrig	X		X X
8	Logik Modul A	Ausgangslogik	1 Bit	Niedrig	X	X	
8	Logik Szene Modul A	Ausgangslogik	1 Byte	Niedrig	X	X	
+64	Logik Modul B-H						
72	Umsetzer Modul A	Eingangswert A1	1 Bit	Niedrig	X		X
72	Umsetzer Modul A	Eingangs Zwangsführung EIN	1 Bit	Niedrig	X		X
72	Umsetzer Modul A	Eingangswert A1	1 Byte	Niedrig	X		X
72	Umsetzer Modul A	Eingangswert A1	2 Byte	Niedrig	X		X
72	Umsetzer Modul A	Eingangswert Zwangsführung AUS	1 Bit	Niedrig	X		X
74	Umsetzer Modul A	Torsteuerung A1	1 Bit	Niedrig	X		X
75	Umsetzer Modul A	Ausgangswert A1	1 Bit	Niedrig	X	X	
75	Umsetzer Modul A	Ausgang Zwangsführung A1	2 Bit	Niedrig	X	X	
75	Umsetzer Modul A	Ausgangswert A1	1 Byte	Niedrig	X	X	
76	Umsetzer Modul A	Ausgangswert A2	1 Bit	Niedrig	X	X	
+16	Umsetzer Modul B-D						
92	Filter Modul A	Eingangswert A	1 Bit	Niedrig	X		X
93	Filter Modul A	Steuereingang A	1 Bit	Niedrig	X		X
94	Filter Modul A	Torsteuerung A	1 Bit	Niedrig	X		X
95	Filter Modul A	Ausgangswert A	1 Bit	Niedrig	X	X	
+12	Filter Modul B-D						
108	Multiplexer Modul A	Ein-/Ausgangswert A1	1 Bit	Niedrig	X	X	X X
108	Multiplexer Modul A	Ein-/Ausgangswert A1	2 Bit	Niedrig	X	X	X X
108	Multiplexer Modul A	Ein-/Ausgangswert A1	1 Byte	Niedrig	X	X	X X
109	Multiplexer Modul A	Ein-/Ausgangswert A2	1 Bit	Niedrig	X	X	X X
109	Multiplexer Modul A	Ein-/Ausgangswert A2	2 Bit	Niedrig	X	X	X X
109	Multiplexer Modul A	Ein-/Ausgangswert A2	1 Byte	Niedrig	X	X	X X
110	Multiplexer Modul A	Steuereingang A	1 Bit	Niedrig	X		X
111	Multiplexer Modul A	Torsteuerung A	1 Bit	Niedrig	X		X
+28	Multiplexer Modul B-H						

Nr.	Name	Funktion	Größe	Priorität	K	L	S	Ü	A
140	Sequenz Modul A	Eingangswert A	1 Bit	Niedrig	X		X		
141	Sequenz Modul A	Ausgangswert A1	1 Bit	Niedrig	X	X		X	
141	Sequenz Modul A	Ausgangswert A1	1 Byte	Niedrig	X	X		X	
142	Sequenz Modul A	Ausgangswert A2	1 Bit	Niedrig	X	X		X	
142	Sequenz Modul A	Ausgangswert A2	1 Byte	Niedrig	X	X		X	
143	Sequenz Modul A	Ausgangswert A3	1 Bit	Niedrig	X	X		X	
143	Sequenz Modul A	Ausgangswert A3	1 Byte	Niedrig	X	X		X	
144	Sequenz Modul A	Torsteuereingang A	1 Bit	Niedrig	X		X		
+16	Sequenz Modul B-D								
160	Temperatur Modul A	Temperaturwert A1	2 Byte	Niedrig					
161	Temperatur Modul A	Temperaturwert A2	2 Byte	Niedrig					
162	Temperatur Modul A	Temperaturwert A3	2 Byte	Niedrig					
163	Temperatur Modul A	Temperaturwert A4	2 Byte	Niedrig					
164	Temperatur Modul A	Ausgangswert A	1 Bit	Niedrig					
165	Temperatur Modul A	Sperren A	1 Bit	Niedrig					
+6	Temperatur Modul B								
172	Zeitglied Modul A	Eingangswert A	1 Bit	Niedrig	X	X	X	X	
172	Zeitglied Modul A	Ein-/Ausgangswert A	1 Bit	Niedrig	X	X	X	X	
173	Zeitglied Modul A	Ausgangswert A	1 Bit	Niedrig	X	X	X	X	
+6	Zeitglied Modul B-D								
180	LED 1	Schalten	1 Bit	Niedrig	X		X		
+7	LED 2-8								

Tabelle 1: Standard Einstellungen Kommunikationsobjekte

Aus der oben stehenden Tabelle können die voreingestellten Standardeinstellungen entnommen werden. Die Priorität der einzelnen Kommunikationsobjekte, sowie die Flags können nach Bedarf vom Benutzer angepasst werden. Die Flags weisen den Kommunikationsobjekten ihre jeweilige Aufgabe in der Programmierung zu, dabei steht K für Kommunikation, L für Lesen, S für Schreiben, Ü für Übertragen und A für Aktualisieren.

## 4 Referenz ETS-Parameter

### 4.1 Allgemein

In den allgemeinen Einstellungen können Einstellungen getroffen werden, welche sich auf die gesamten Parameter des Moduls auswirken.

Die Einstellmöglichkeiten sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

ETS-Text	Wertebereich <b>[Defaultwert]</b>	Kommentar
Geräteanlaufzeit	0-60s <b>[0]</b>	Zeit, die zwischen Busspannungswiederkehr und Anlauf des Gerätes vergeht
Telegrammratenbegrenzung	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>nicht aktiv</b></li> <li>▪ aktiv</li> </ul>	aktiviert die Telegrammratenbegrenzung des Logikmoduls
Anzahl Telegramme pro 10 Sekunden	1-255 <b>[15]</b>	gibt die Anzahl pro 10sec an nur bei aktiverter Begrenzung

Tabelle 2: Parameter Allgemein

Bevor Sie mit der weiteren Parametrierung beginnen, legen Sie in dem Unterpunkt „Allgemein“ die Anlaufverzögerung des Gerätes fest. Die Anlaufverzögerung ist die Zeitverzögerung zwischen Busspannungswiederkehr und dem funktionellen Start des Gerätes. Stellen Sie eine Zeit ein, ab der die aktuellen Werte von anderen KNX-Geräten gelesen werden können.

Zusätzlich kann in diesem Unterpunkt eine Telegrammratenbegrenzung eingestellt werden. Die Telegrammratenbegrenzung verhindert das der Bus nicht überlastet wird. Bei Überlastung des Bussystems können lange Wartezeiten, z.B. bei einer Taster Betätigung entstehen. Ist die Telegrammratenbegrenzung aktiv und werden mehr Telegramme gesendet als pro Zeitintervall(10s) maximal zugelassen sind, so werden die „überzähligen“ Telegramme hinten angestellt und erst im nächsten Zeitintervall gesendet. Damit kann eine Überlastung des Bussystems ausgeschlossen werden.

## 4.2 Logikfunktion

Über die Logikfunktion können logische Verknüpfungen mit bis zu 8 Eingängen parametert werden.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Einstellbereiche für diesen Parameter an:

ETS-Text	Wertebereich [Defaultwert]	Kommentar
Verhalten nach Bussspannungswiederkehr	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Logikobjekte nicht abfragen</li> <li>▪ <b>Logikobjekte abfragen</b></li> </ul>	Schaltet die Abfrage der Logik nach einer Bussspannungswiederkehr Ein oder Aus
Einstellung Logik A-H	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>ausgeschaltet</b></li> <li>▪ Und</li> <li>▪ Oder</li> <li>▪ Exklusiv-Oder</li> </ul>	Auswahl der Logik Art
Objekttyp 1-8	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Schalten</b></li> <li>▪ Szene</li> </ul>	Gibt das Schaltverhalten der Logik an Schalten = 1Bit ; Szene = 1 Byte
Sendebedingung	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Nicht automatisch</b></li> <li>▪ Änderung Eingang</li> <li>▪ Änderung Ausgang</li> </ul>	gibt an wann die Logik ihren aktuellen Zustand sendet
Ausgang invertiert	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Nein</b></li> <li>▪ Ja</li> </ul>	Einstellung für das logische Verhalten des Ausgangs
pro Logik A-H Eingangslogik 1-8	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>ausgeschaltet</b></li> <li>▪ normal eingeschaltet</li> <li>▪ invertiert eingeschaltet</li> </ul>	Wird eine Logik aktiviert, so kann in dem Einstellbereich für das jeweilige Logikmodul bis zu 8 Eingänge normal oder invertiert eingeschaltet werden

Tabelle 3: Parameter Logik

Es kann zwischen drei verschiedenen Logik Arten gewählt werden, durch Negierungen des Ausgangs können noch weitere Logikblöcke, wie NAND und NOR, kreiert werden:

Eingänge (bis zu 8)		UND	ODER	Exklusiv -Oder
Eingang 1	Eingang 2			
0	0	0	0	0
0	1	0	1	1
1	0	0	1	1
1	1	1	1	0

Tabelle 4: Logikfunktionen

Mit der Sendededingung kann eingestellt werden, wann das Logikmodul ein Signal über den Bus schicken soll. Ist hier die Einstellung „Nicht automatisch“ eingestellt, so sendet das Modul keine Werte. Der aktuelle Status kann nur abgefragt werden. Bei der Einstellung „Änderung Eingang“ wird bei jeder Eingangsänderung ein Telegramm gesendet auch wenn sich die Logik gar nicht ändert. Senden bei „Ausgangsänderung“ bewirkt das Senden eines Telegramms bei Änderung der Ausgangslogik.

Über den Objekttyp kann eingestellt werden, ob die Logikverknüpfung als Schaltobjekt oder als Szene ausgeführt werden soll. Das Kommunikationsobjekt für den Schaltvorgang ist 1 Bit groß, das Objekt für die Szene 1 Byte. Somit ist kann die Logik mit Bit oder Byte Objekten verknüpft werden.

### 4.3 Umsetzerfunktion

Die Umsetzer Funktion kann verschiedene Formate in andere Formate umwandeln. Es können bis zu 4 Module aktiviert werden. Die Tabelle zeigt die möglichen Einstellungen:

ETS-Text	Wertebereich [Defaultwert]	Kommentar
Betriebsart	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bit→Byte</li> <li>▪ <b>Byte→Bit</b></li> <li>▪ Bit→2Bit</li> <li>▪ 2Bit→Bit</li> <li>▪ Temperaturwert→Bit</li> </ul>	Über die Betriebsart kann eingestellt werden, welcher Datentyp in welchen Datentyp umgewandelt werden soll.
Sendeverhalten	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Senden nach Ausgangsänderung</b></li> <li>▪ Senden nach Eingangsänderung</li> </ul>	Das Sendeverhalten gibt an wann das Modul ein Telegramm über den Bus senden soll.
Verhalten nach Busspannungswiederkehr	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>keine Abfrage</b></li> <li>▪ Eingänge abfragen</li> </ul>	Das Verhalten nach Busspannungswiederkehr gibt an, ob die Eingänge abgefragt werden sollen oder nicht.
Torsteuerung	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Tor nicht verwenden</b></li> <li>▪ 1=geschlossen, 0=geöffnet</li> <li>▪ 1=geöffnet, 0=geschlossen</li> </ul>	Aktiviert die Torfunktion siehe 4.10

Tabelle 5: Parameter Umsetzer

Je nach Betriebsart können noch weitere Einstellungen für diese Funktion vorgenommen werden. Bei der Umwandlung von Bit→Byte können für die zwei diskreten Bit Zustände(0 & 1) Byte Werte definiert werden, welches das Ausgangsobjekt für den jeweiligen Zustand dann ausgibt.

Für die Umwandlung von Byte→Bit(Byte: 0-255), sowie die Umwandlung von Temperaturwert→Bit(Temperaturwert:0-100°C) muss eine Umschaltschwelle definiert werden, ab wann das 1 Bit Ausgangsobjekt von 0 auf 1, bzw. von 1 auf 0 umschaltet. Zusätzlich kann das Ausgangsobjekt normal oder invertiert geschaltet werden Im normalen Modus hat das 1 Bit Ausgangsobjekt bei einem Wert <= des Umschaltwertes den Zustand 0, oberhalb den Zustand 1. Im invertierten Zustand genau anders herum.

Bei der Funktion Bit→2Bit (Zwangsobjekt -> 1.Stelle=Zwangsführung/control, 2.Stelle=Schaltobjekt/ value) und 2Bit (Zwangsobjekt)→Bit gibt es keine weiteren Einstellmöglichkeiten. Das 2Bit Zwangsobjekt wird in ein Zwangs-EIN-Objekt und ein Zwangs-AUS-Objekt gewandelt und umgekehrt. Das Zwangs-EIN- Objekt schaltet dabei das 2 Bit-Objekt auf den Wert control=1 und value=1 und somit das Ausgangsobjekt bedingungslos ein. Das Zwangs-Aus-Objekt schaltet das 2-Bit Objekt auf den Wert control=1 und value=0 und somit bedingungslos Aus. Werden Zwangs-Ein- und Zwangs-Aus-Objekt gleichzeitig geschaltet, so hat das Zwangs-Ein Objekt Vorrang.

Die Kommunikationsobjekte haben immer die Größe wie das Format was umgewandelt werden soll, z.B. bei der Betriebsart Bit→Byte, haben die Eingangsobjekte die Größe 1Bit und die Ausgangsobjekte 1 Byte. Der Temperaturwert (EIS5) hat 2 Byte.

## 4.4 Filterfunktion

Mit der Filterfunktion können verschiedene Telegramme herausgefiltert werden. Für jedes der 4 Module können drei verschiedene Filter eingestellt werden. Die Tabelle zeigt die vorhandenen Einstellmöglichkeiten:

ETS-Text	Wertebereich [Defaultwert]	Kommentar
Filter Modul A-D	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>nicht aktiv</b></li> <li>▪ Ein-Filter</li> <li>▪ Aus-Filter</li> <li>▪ Ein/Aus-Filter</li> </ul>	Für jedes Modul kann eingestellt werden, welche Telegramme gefiltert werden sollen: Ein Filter → Ein Telegramme (Wert 1) Aus Filter → Ein Telegramme (Wert 0) Ein/Aus Filter → Ein und Aus Telegramme (Wert 0&1)
Filterverhalten	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Immer Filtern</b></li> <li>▪ Filtern bei Steuereingang 1</li> <li>▪ Filtern bei Steuereingang 0</li> </ul>	Über das Filterverhalten kann eingestellt werden, wann gefiltert werden soll
Torsteuerung	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Tor nicht verwenden</b></li> <li>▪ 1=geschlossen, 0=geöffnet</li> <li>▪ 1=geöffnet, 0=geschlossen</li> </ul>	Aktiviert die Torfunktion siehe 4.10

Tabelle 6: Parameter Filter

Die Filterfunktion ermöglicht es bestimmte Telegramme aus 1Bit Kommunikationsobjekten herauszufiltern. Das Filterverhalten des Moduls kann für jeden Filter eingestellt werden. Bei der Einstellung „Immer filtern“ werden dauerhaft die eingestellten Telegramme herausgefiltert. So würden z.B. beim Ein-Filter dauerhaft alle Ein Telegramme (Wert 1) herausgefiltert. Das Filtern kann jedoch auch über einen Steuereingang erfolgen. Ist der Steuereingang aktiv, je nach Einstellung bei Senden einer 0 oder 1, werden die eingestellten Telegramme herausgefiltert. Ist der Steuereingang nicht aktiv, so werde alle Telegramme durchgelassen.

Zur Programmierung stehen mit Steuereingang 3 Kommunikationsobjekte und ohne Steuereingang 2 Objekte, zur Verfügung. Das Objekt „Eingangswert“ muss mit dem zu filternden Objekt verbunden werden. Das Objekt „Ausgangswert“ muss mit dem Objekt verbunden werden, welches angesteuert werden soll. Am Objekt „Ausgangswert“ kommt dann das gefilterte Signal an.

Das Filtern von Byte-Werten wird über die Multiplexer-Funktion verwirklicht, siehe dazu 4.5 Multiplexerfunktion.

## 4.5 Multiplexerfunktion / Trennwandfunktion

Mit der Multiplexerfunktion kann der Datenaustausch zwischen zwei Objekte über die Ansteuerung eines Steuerobjektes ein- oder ausgeschaltet werden. Die nachfolgenden Tabelle zeigt die Einstellmöglichkeiten für diesen Parameter an:

ETS-Text	Wertebereich [Defaultwert]	Kommentar
Betriebsart	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bit-Werte</li> <li>▪ 2Bit-Werte</li> <li>▪ Byte-Werte</li> </ul>	Einstellung, für die Größe der Kommunikationsobjekte
Multiplexer bei Steuereingang 0	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Objekt 1  Objekt2</b></li> <li>▪ Objekt 1=&gt;Objekt 2</li> <li>▪ Objekt 1=&lt;=Objekt 2</li> <li>▪ Objekt 1=&lt;=&gt;Objekt 2</li> </ul>	gibt das Sendeverhalten zwischen den Objekten beim jeweiligen Zustand des Steuereingangs an
Multiplexer bei Steuereingang 1		
Torsteuerung	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Tor nicht verwenden</b></li> <li>▪ 1=geschlossen, 0=geöffnet</li> <li>▪ 1=geöffnet, 0=geschlossen</li> </ul>	Aktiviert die Torfunktion siehe 4.10

Tabelle 7: Parameter Multiplexer

Je nach eingestellter Betriebsart können die Objekte der Multiplexerfunktion mit Bit-, 2 Bit- oder Byte-Objekten verbunden werden.

Es kann für jedes Multiplexermodul , sowohl für den aktivierte Steuereingang (Wert 1), als auch für den deaktivierten Steuereingang (Wert 0), 4 verschiedene Sendebedingungen aktiviert werden:

- **Objekt 1||Objekt2**  
Die beiden Objekte sind unabhängig voneinander und haben keinerlei Einfluss aufeinander.  
z.B.: Trennwand geschlossen, Licht und Jalousie werden unabhängig gesteuert
- **Objekt 1=>Objekt 2**  
Das Objekt 1 überträgt seine Werte auf das Objekt 2.
- **Objekt 1=<=Objekt 2**  
Das Objekt 2 überträgt seine Werte auf das Objekt 1.
- **Objekt 1=<=>Objekt 2**  
Beide Objekte kommunizieren miteinander. Somit haben beide Objekte immer den gleichen Wert.  
z.B.: Trennwand offen, Licht bzw. Jalousie werden für beide Räume verbunden und gemeinsam gesteuert

Die Filterfunktion für Byte-Werte kann ebenfalls über die Multiplexer-Funktion realisiert werden. Hierzu muss die Betriebsart auf Byte-Werte eingestellt werden. Für die Einstellung Multiplexer bei Steuereingang 1 oder 0, je nach gewünschter Funktion, bei welchem Steuersignal die Byte-Signale gefiltert werden sollen, muss die Einstellung „Objekt 1||Objekt 2“ getroffen werden. Für das andere Signal des Steuereingangs muss die Einstellung „Objekt 1=>Objekt 2“ getroffen werden. Das Objekt 1 bildet nun das Eingangssignal des Filters und das Objekt 2 das Ausgangssignal. Wird nun über den Steuereingang die Einstellung „Objekt 1||Objekt 2“ aktiviert, so werden alle Byte-Signale herausgefiltert. Wird über den Steuereingang die Einstellung „Objekt 1=>Objekt 2“ aktiviert, so werden alle Byte-Signale auf das Ausgangsobjekt, Objekt 2, übertragen.

## 4.6 Sequenzerfunktion

Die Sequenzerfunktion kann aus einem Eingangssignal bis zu drei Ausgangsobjekte erzeugen. Das Ausgangsobjekt kann die Größe Bit oder Byte haben. Für die maximal 4 einstellbaren Sequenzen Module können die nachfolgenden Einstellungen getroffen werden:

ETS-Text	Wertebereich [Defaultwert]	Kommentar
Anzahl der Ausgangsobjekte einstellen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>1 Objekt senden</b></li> <li>▪ 2 Objekte senden</li> <li>▪ 3 Objekte senden</li> </ul>	Anzahl der Ausgangsobjekte
Ausgangswert A1-3 Größe in	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Bit</b></li> <li>▪ Byte</li> </ul>	Größe der Ausgangsobjekte
Wert für Objekt Ausgangswert A1-3, wenn Eingangswert = 0	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Byte: 0-255</b></li> <li>▪ Bit: 0-1</li> </ul>	gibt das Sendeverhalten, für den jeweiligen Zustand des Eingangsobjektes an
Eingangswert = 1		
Torsteuerung	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Tor nicht verwenden</b></li> <li>▪ 1=geschlossen, 0=geöffnet</li> <li>▪ 1=geöffnet, 0=geschlossen</li> </ul>	Aktiviert die Torfunktion siehe 4.10

Tabelle 8: Parameter Sequenzen

Die Sequenzenfunktion kann vorhandene Signale vervielfältigen und gleichzeitig umwandeln. Pro Modul können bis zu drei Ausgangsobjekte eingestellt werden, welche auf ein Eingangssignal reagieren.

Es kann frei parametriert werden ob das Ausgangsobjekt die Größe 1 Bit oder 1 Byte haben soll. Das Eingangsobjekt hat immer die Größe 1 Bit.

Für das Ausgangsobjekt kann anschließend parametriert werden, welchen Wert das Objekt bei 0-, bzw. 1-Signal des Eingangsobjekts senden soll. Hat das Ausgangsobjekt die Größe 1Byte, so kann für die beiden Zustände die Werte 0-255 eingestellt werden. Hat das Ausgangsobjekt die Größe 1Bit, so kann für die beiden Zustände die Werte 0 und 1 eingestellt werden.

## 4.7 Temperaturfunktionen

Mit der Temperaturfunktion ist es möglich mehrere Temperaturwerte miteinander zu vergleichen und daraufhin ein Ausgangsobjekt zu schalten.

Die Tabelle zeigt die Einstellmöglichkeiten für diesen Parameter:

ETS-Text	Wertebereich [Defaultwert]	Kommentar
1.Funktion	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Temperaturwert 1 &lt; Temperaturwert 2</li> <li>▪ Temperaturwert 1 &gt; Temperaturwert 2</li> <li>▪ Temperaturwert 1 &lt; Vergleichswert</li> <li>▪ Temperaturwert 1 &gt; Vergleichswert</li> <li>▪ Temperaturwert 1 - Temperaturwert 2 &lt;Vergleichswert</li> <li>▪ Temperaturwert 1 - Temperaturwert 2 &gt; Vergleichswert</li> <li>▪ Temperaturwert 2 - Temperaturwert 1 &lt; Vergleichswert</li> <li>▪ Temperaturwert 2 - Temperaturwert 1 &gt; Vergleichswert</li> </ul>	<p>Gibt den Vergleich für die jeweilige Funktion an. Wird der Vergleich (inklusive des eingestellten Hysteresebereichs) erfüllt, so schaltet das Ausgangsobjekt ein.</p> <p>Werden 2 Funktionen miteinander verknüpft, so muss die ganze logische Verknüpfung erfüllt werden.</p>
Hysteresewert für 1. Funktion	0,5K -5,0K <b>[0,5K]</b>	Der Hysteresewert gibt die Schaltempfindlichkeit an. (2. Funktion hat ebenfalls parametrierbaren Wert)
Vergleichswert für 1. Funktion	0-100°C <b>[0°C]</b>	wird nur bei Vergleich mit Vergleichswert eingeblendet (2. Funktion hat ebenfalls frei parametrierbaren Wert)
1.und 2. Funktion verknüpfen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>keine weiteren Verknüpfungen</b></li> <li>▪ Oder</li> <li>▪ Und</li> </ul>	<p>Durch diese Funktion können die 1. und die 2. Funktion logisch verknüpft werden.</p> <p>„keine weiteren Verknüpfungen“ deaktiviert die 2. Funktion</p>
2. Funktion	Einstellmöglichkeiten wie 1. Funktion	siehe 1.Funktion
Ausgang invertieren	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ja</li> <li>▪ Nein</li> </ul>	Einstellung zur Invertierung des Ausgangssignals
Verhalten nach Busspannungswiederkehr	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>keine Reaktion</b></li> <li>▪ Temperaturwerte abfragen</li> <li>▪ Wert 0 senden</li> <li>▪ Wert 1 senden</li> </ul>	Das Verhalten nach Busspannungswiederkehr an wie sich die Funktion nach einer Busspannungswiederkehr verhalten soll
Verhalten des Ausgangs bei Sperrobject = 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>nicht aktiv</b></li> <li>▪ Ausgang mit Wert 0 schalten</li> <li>▪ Ausgang mit Wert 1 schalten</li> </ul>	Aktiviert die Torfunktion siehe 4.10

Tabelle 9: Parameter Temperaturfunktionen

Die Temperaturfunktion vergleicht 1-4 Temperaturen miteinander oder mit einem parametrierbaren Vergleichswert und schaltet bei Erfüllen des Vergleichs das 1-Bit Ausgangsobjekt ein.

Es können pro Funktionen 8 verschiedene Vergleiche eingestellt werden, für die je nach Parametrierung ein oder zwei Temperaturwerte zur Warte gezogen werden. Die 1. Funktion kann zusätzlich über eine Und-, bzw. Oder-Funktion mit einer 2. Funktion verknüpft werden. Das Ausgangsobjekt betrachtet nun die gesamte logische Verknüpfung und ändert erst daraufhin seinen Zustand.

Wird die Einstellung „keine weitere Verknüpfungen“ ausgewählt, so wird für dieses Modul nur eine Funktion eingeblendet.

Über einen Hysteresewert kann die Schaltempfindlichkeit eingestellt werden, sodass zu häufiges Schalten des Ausgangsobjekts vermieden wird. Innerhalb der Hysterese findet noch kein Schaltvorgang statt.

Mit der Temperaturfunktion lassen sich komplexe Temperatursteuerungen realisieren.

### Anwendungsbeispiele:

- Steuerung einer Sommerbypaßklappe in Lüftungsanlagen
- Steuerung einer Solepumpe zum Vorkühlen der Zuluft bei heißer Außenluft und Vorheizung der Zuluft bei kalten Temperaturen

## 4.8 Zeitfunktion

Mit der Funktion Zeitverzögerung können verschiedene Signale verzögert werden. Es können sowohl Objekte von anderen EIB-Geräten, als auch Objekte des Logikmoduls verzögert werden. Die Tabelle zeigt die Einstellmöglichkeiten für diesen Parameter:

ETS-Text	Wertebereich [Defaultwert]	Kommentar
Objektart wählen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ interne Objekte</li> <li>▪ externe Objekte</li> </ul>	Anzahl der Ausgangsobjekte
Internes Objekt auswählen	0-187 [0]	Wird nur bei Objektart intern angezeigt <b>Darf nur mit 1 Bit Objekten verknüpft werden!</b>
Zeitfunktion	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Signal 0 und 1 um Zeit verzögern</b></li> <li>▪ Signal 0 verzögern, 1 unverzögert</li> <li>▪ Signal 1 verzögern, 0 unverzögert</li> <li>▪ Ausschalten nach Zeit(Treppenlichtfkt.)</li> <li>▪ Wiedereinschalten nach Zeit</li> </ul>	Einstellung gibt an welche Signale verzögert werden sollen. <b>Funktionen 3 und 4 können nur bei externen Objekten ausgewählt werden</b>
Basiseinheit für Zeit	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sekunde</li> <li>▪ Minute</li> </ul>	gibt die Bezugseinheit für den Zeitwert an
Zeitwert	0-240 [60]	Zeit, um die bei der jeweiligen Funktion verzögert werden soll

Tabelle 10: Parameter Zeitfunktion

Mit der Zeitfunktion können verschiedene Funktionen parametriert werden. Über ein Auswahlmenü kann dann das zu verzögernde Objekt (nur 1 Bit Objekte!) ausgewählt werden. Folgende Zeitfunktionen sind parametrierbar:

- **Signal 0 und 1 verzögern**  
Beide Signale (0 und 1) werden um den eingestellten Zeitwert verzögert
- **Signal 0 verzögern, 1 unverzögert/ Signal 1 verzögern, 0 unverzögert**  
Es wird nur ein Signal verzögert(je nach Funktion 0 oder 1) das andere schaltet unverzögert.
- **Ausschalten nach Zeit / Treppenlichtfunktion (nur bei externen Objekten)**  
Die Funktion schaltet das Objekt nach der eingestellten Zeit automatisch wieder aus.  
Diese Funktion steht nur bei externem Objekt zur Verfügung.
- **Wiedereinschalten nach Zeit / Ausschaltimpuls (nur bei externen Objekten)**  
Nachdem Ausschaltimpuls wird das Objekt nach Ablauf der Zeit wiedereingeschaltet.  
Diese Funktion steht nur bei externem Objekt zur Verfügung.  
(Anwendungsbeispiel: Licht Abschaltung in modernen Dunstabzugshauben)
- **Nachlaufsteuerung mit Einschaltverzögerung**  
Nach Ablauf der Einschaltzeit wird der Ausgang eingeschaltet. Nach einen Aussignal läuft die Nachlaufzeit. Nach Ablauf wird der Ausgang abgeschaltet.  
Diese Funktion steht nur bei externem Objekt zur Verfügung.  
(Anwendungsbeispiel: Lüftung WC/Bad)

## 4.9 LED-Funktion

Durch die LED-Funktion kann die Ansteuerung der 8 hardwaremäßig vorhandenen LEDs parametriert werden.

Die Tabelle zeigt die möglichen Einstellungen für diesen Parameter:

ETS-Text	Wertebereich [Defaultwert]	Kommentar
LED 1(-8)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Aus</b></li> <li>▪ über externes Objekt</li> <li>▪ über internes Objekt</li> </ul>	Aktivierung der jeweiligen LED/ Auswahl der Ansteuerung
LED 1(-8) internes Objekt	0-187 [0]	Verknüpfung der LED's mit internen Objekten (nur 1Bit Objekte!) wird nur bei Ansteuerung über internes Objekt angezeigt
LED 1(-8) Verhalten	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Dauer</b></li> <li>▪ Blinken</li> </ul>	Einstellung für das Leuchtverhalten im eingeschalteten Zustand
LED 1(-8) Zustand	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Aus/Ein (normal)</b></li> <li>▪ Ein/Aus(invertiert)</li> </ul>	Auswahl, ob die LED bei einer logischen 0(invertiert) oder einer logischen 1(normal) schalten soll

Tabelle 11: Parameter LEDs

Jede LED kann entweder über ein externes Objekt oder wahlweise über ein internes Objekt angesteuert werden. Bei internen Objekten können nur 1 Bit-Objekte verknüpft werden. Wird die Ansteuerung über interne Objekte ausgewählt, so wird auch kein Kommunikationsobjekt für diese LED angezeigt. Die Verbindung wird hier direkt mit dem ausgewählten Objekt hergestellt. Bei der Ansteuerung über externe Objekte wird für diese LED ein 1-Bit Kommunikationsobjekt eingeblendet. Das LED-Verhalten eingestellt kann als Dauer- und „Blinkbetrieb“ gewählt werden. Im „Blinkbetrieb“ blinkt die LED mit einer fest eingestellten Frequenz. Zusätzlich kann noch parametriert werden, ob die LED über eine 1 angesteuert werden soll (LED Zustand Aus/Ein) oder invertiert über eine 0 angesteuert werden soll(LED Zustand Ein/Aus).

## 4.10 Torfunktion

Die Torfunktion ist eine Unterfunktion der einzelnen Funktionen und kann für diese Funktion einzeln aktiviert oder deaktiviert werden.

Die Einstellmöglichkeiten für diese Funktion sind in der Tabelle dargestellt:

ETS-Text	Wertebereich [Defaultwert]	Kommentar
Torsteuerung	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Tor nicht verwenden</b></li> <li>▪ 1=geschlossen, 0=geöffnet</li> <li>▪ 0=geschlossen, 1=geöffnet</li> </ul>	Aktivierung der Torfunktion/ Auswahl der Wirkweise des Tors

Tabelle 12: Torfunktion

Durch die Torfunktion können Telegramme bestimmter Funktionen herausgefiltert werden. Ist das „Tor geschlossen“, so werden keine Telegramme mehr durchgelassen und die zugehörige Funktion ist gesperrt. Ein „geöffnetes Tor“ lässt alle Telegramme durch und die Funktion arbeitet somit normal weiter.

Wird eine Torfunktion für ein Modul aktiviert, so erscheint ein zusätzliches 1-Bit Kommunikationsobjekt für dieses Modul mit der Bezeichnung „Torsteuerung“. Über dieses Objekt kann dann die Ansteuerung des Tors für dieses Modul vorgenommen werden.

Für die Torfunktion können zwei Wirkweisen ausgewählt werden. Zum einen kann das Tor mit einer „1“, bzw. einem An-Befehl geschlossen werden und zum anderen mit einer „0“, bzw. einem Aus-Befehl geschlossen werden. Das Öffnen des Tors kann jeweils mit dem entgegengesetzten Befehl erreicht werden.

## 5 Index

### 5.1 Abbildungsverzeichnis

Bild 1: Aufbau Logikmodul	Seite 3
---------------------------	---------

### 5.2 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Standard Einstellungen Kommunikationsobjekte	Seite 5
Tabelle 2: Parameter Allgemein	Seite 6
Tabelle 3: Parameter Logik	Seite 7
Tabelle 4: Logikfunktionen	Seite 7
Tabelle 5: Parameter Umsetzer	Seite 8
Tabelle 6: Parameter Filter	Seite 9
Tabelle 7: Parameter Multiplexer	Seite 10
Tabelle 8: Parameter Sequenzen	Seite 11
Tabelle 9: Parameter Temperaturfunktionen	Seite 12
Tabelle 10: Parameter Zeitfunktion	Seite 14
Tabelle 11: Parameter LEDs	Seite 15
Tabelle 12: Torfunktion	Seite 16

## 6 Anhang

### 6.1 Gesetzliche Bestimmungen

Die oben beschriebenen Geräte dürfen nicht in Verbindung mit Geräten benutzt werden, welche direkt oder indirekt menschlichen-, gesundheits- oder lebenssichernden Zwecken dienen. Ferner dürfen die beschriebenen Geräte nicht benutzt werden, wenn durch ihre Verwendung Gefahren für Menschen, Tiere oder Sachwerte entstehen können.

Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen, Plastikfolien/-tüten etc. können für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.

### 6.2 Entsorgungsroutine

Werfen Sie die Altgeräte nicht in den Hausmüll. Das Gerät enthält elektrische Bauteile, welche als Elektronikschrott entsorgt werden müssen. Das Gehäuse besteht aus wiederverwertbarem Kunststoff.

### 6.3 Montage



#### Lebensgefahr durch elektrischen Strom:

Alle Tätigkeiten am Gerät dürfen nur durch Elektrofachkräfte erfolgen. Die länderspezifischen Vorschriften, sowie die gültigen EIB-Richtlinien sind zu beachten.

## MDT Logikmodul Reiheneinbaugerät

### Ausführungen

SCN-LOG1.01	Logikmodul	2TE REG
-------------	------------	---------

Das MDT Logikmodul dient zum Erstellen von universellen Verknüpfungen und zur Steuerung von Gebäudefunktionen.

Folgende Funktionen sind in der Applikationssoftware parametrierbar:

- 8 Logikblöcke mit je 8 Eingängen ( UND, ODER und Exklusiv ODER Verknüpfungen )
- 4 Umsetzermodule zum Wandeln von Telegrammen ( Bit > Byte, Byte > Bit, 2 x Bit > 2 Bit Zwangsobjekt, 2 Bit Zwangsobjekt > 2 x 1 Bit, 1 Byte Werttelegramm > 1 Bit Schalttelegramm )
- 4 Module zum Filtern von EIN und/oder AUS Telegrammen mit Steuereingang
- 4 Multiplexer zum Verbinden von Objekten mit Steuereingang ( Trennwandfunktion )
- 4 Sequenzermodule zum Erzeugen von mehreren Bit oder Byte Telegrammen
- 4 Temperaturmodule ( Steuerung von Sommerbypassklappen, Solepumpen, Zuluft Anheben/Absenken )
- 4 Zeitmodule ( Verzögerung, Treppenlicht, Ausschaltpuls und Nachlaufsteuerung mit Einschaltverzögerung )
- 8 LED für interne oder externe Objekte

Das Logikmodul ist zur festen Installation auf einer Hutprofilschiene in Starkstromverteilungen vorgesehen.

Die Montage muss in trockenen Innenräumen erfolgen.

Zur Inbetriebnahme und Projektierung des Logikmoduls benötigen Sie die ETS3f/ETS4. Die Produktdatenbank finden Sie auf unserer Internetseite unter [www.mdtautomation.de\Downloads.html](http://www.mdtautomation.de\Downloads.html) zum Download.

SCN-LOG1.01



- Produktion nach ISO 9001 zertifiziert
- modernes Design
- voll kompatibel zu allen KNX/EIB Komponenten
- 8 Logikblöcke mit je 8 Eingängen (8 Objekte)
- 4 Umsetzer zum Wandeln von Telegrammen
- 4 Module zum Filtern von EIN und/oder AUS Telegrammen
- 4 Multiplexer mit Trennwandfunktion
- 4 Sequenzermodule zum Erzeugen von Telegrammen
- 2 Temperaturmodule
- 4 Zeitmodule mit Vergleichsfunktion und Nachlaufzeit
- 8 LED für interne und externe Objekte
- Reiheneinbaugerät für 35mm Hutschiene
- integrierter Busankoppler
- 3 Jahre Produktgarantie

<b>Elektrische Daten</b>	SCN-LOG1.01
<b>Nennspannung</b>	über Bus
<b>Leistungsaufnahme typ.</b>	<0,3W
<b>Max. Kabelquerschnitt</b>	
KNX Busklemme	0,8mm <sup>2</sup>
<b>Temperaturbereich</b>	-10 bis + 50°C
<b>Schutzart</b>	IP 20
<b>Abmessungen</b>	1TE

**Anschlussbeispiel SCN-LOG1.01**
