


Presence detector
350-34002



- EN** Presence detector P34MR, KNX, 9-10 m, 360°, for flush mounting and flush-mounting box
- NL** Aanwezigheidsmelder P34MR, KNX, 9-10 m, 360°, voor inbouw en inbouwdoos
- FR** Détecteur de présence P34MR, KNX, 9-10 m, 360°, pour montage encastré et boîte d'encastrement
- DE** Präsenzmelder P34MR, KNX, 9-10 m, 360°, für Einbau und Unterputzdose
- DK** Tilstedeværelsessensor P34MR, KNX, 9-10 m, 360° til planforsænket montering og indbygningsdåse
- SE** Närvarodetektor P34MR, KNX, 9-10 m, 360°, för infälld montering och för infälld dosa
- NO** Tilstedeværelsessensor P34MR, KNX, 9-10 m, Mini, 360°, for innfelt montering og innfellingsboks
- IT** Rilevatore di presenza P34MR, KNX, 9-10 m, 360°, per montaggio a incasso e scatola per montaggio a incasso
- PL** Czujnik obecności P34MR, KNX, 9-10 m, 360°, do montażu podtynkowego i w puszcze podtynkowej
- SK** Detektor prítomnosti P34MR, KNX, 9-10 m, 360°, na zapustenú montáž a montáž a zapustená montážna krabica


Wiring

Aansluitschema / Schéma de raccordement / Verdrahtung / Tilslutningsskema / Kopplingsschema / Ledningstilkopling / Cablaggio / Okablowanie / Inštalácia

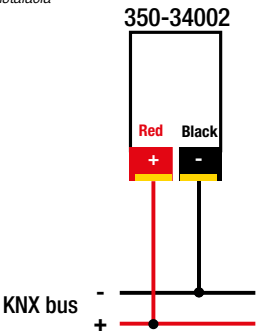

Dimensions


Afmetingen / Dimensions / Abmessungen / Dimensioner / Mått / Dimensioner / Dimensioni / Wymiary / Rozmery

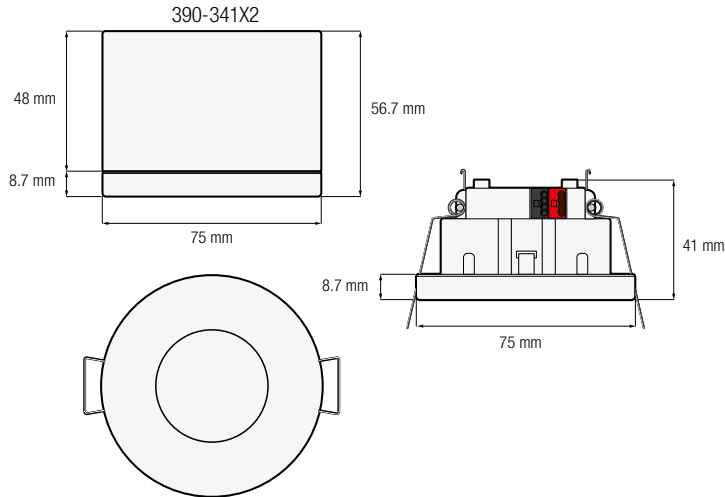


Installation

! KNX – OFF


Installatie / Installation / Installation / Installation / Installation / Installasjon / Installazione / Instalacja / Inštalácia



a Flush-mounting installation

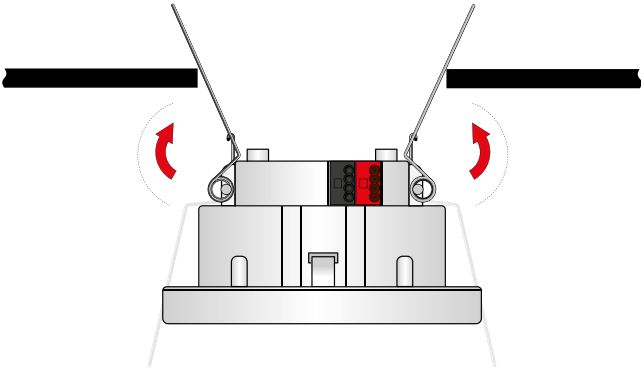


b Flush-mounting box installation

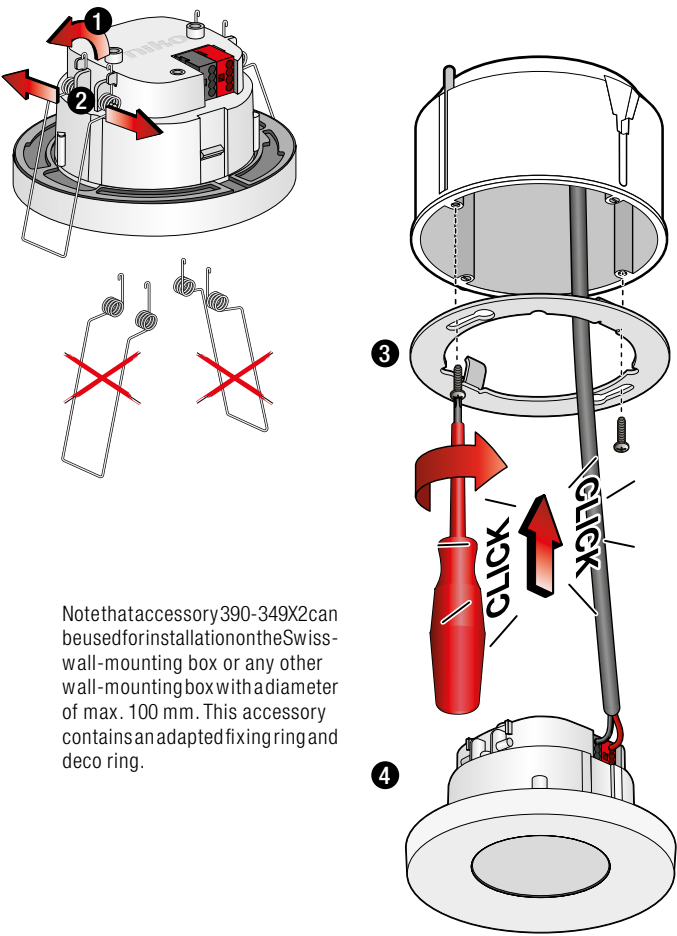

Note that accessory 390-349X2 can be used for installation on the Swiss-wall-mounting box or any other wall-mounting box with a diameter of max. 100 mm. This accessory contains an adapted fixing ring and deco ring.

Optionally, you can cover the sensor lens using the lens cover supplied. Mount the lens cover on the sensor lens after the deco ring has been mounted. This applies to all mounting methods.


c Surface-mounting installation (in combination with accessory 390-34102 in white or accessory 390-34112 in black)

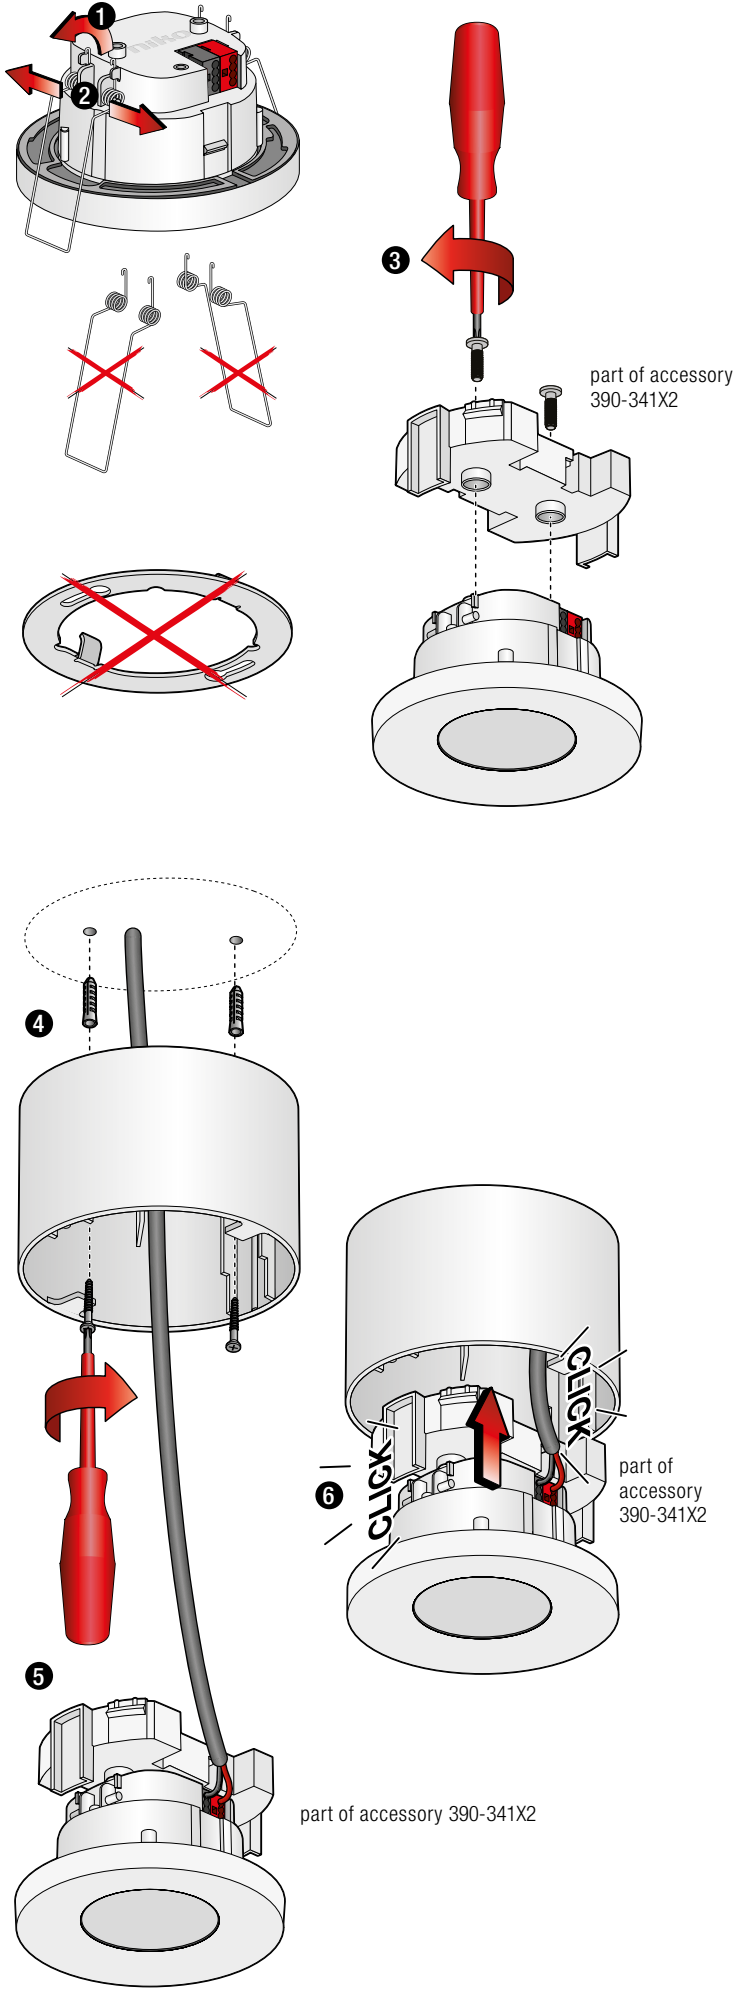


Dismantling

Demontage / Démontage / Demontage / Demontering / Demontera / Demontering / Smontaggio / Odmontowanie / Demontáž

a How to remove the deco ring (to change the colour with the deco ring 390-34012)

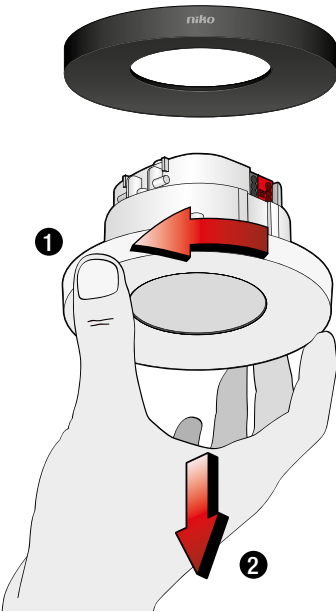

b How to remove the detector out of a surface-mounting box

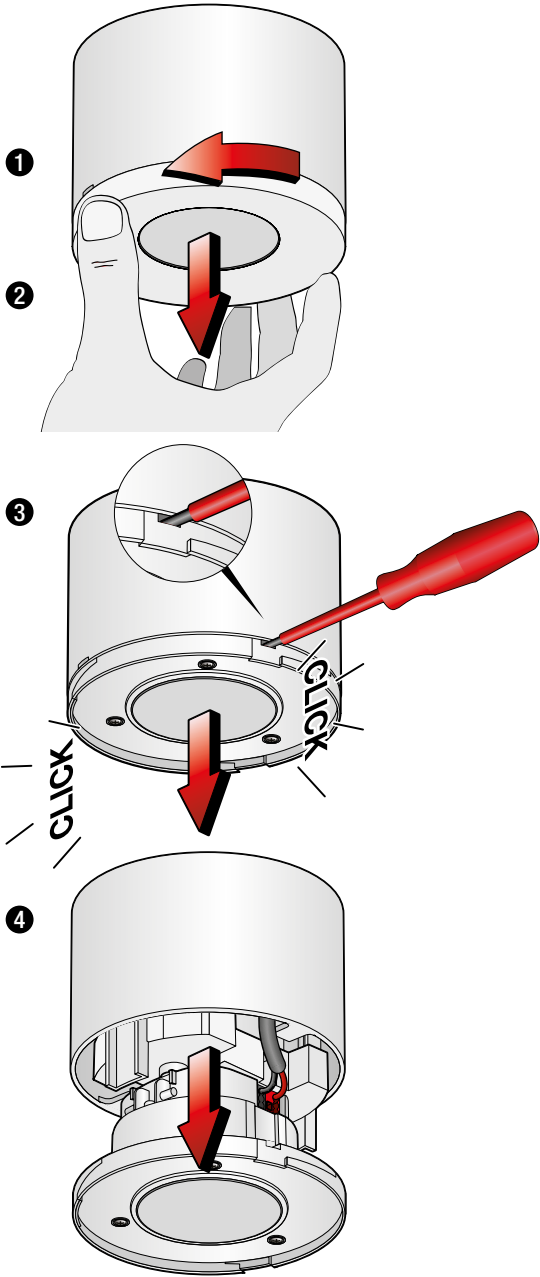

ETS settings



ETS Instellingen / Réglages ETS / ETS Einstellungen / ETS-Indstillinger / ETS-Inställningar / ETS-Innstillinger / Impostazioni ETS / Ustawienia ETS / Nastavenia ETS

- EN** Pleaseconsultourwebsite(www.niko.eu/article/350-34002)fordetailedinformation about the programming in the ETS software.
- NL** Oponzewebsite(www.niko.eu/article/350-34002)vindjemeerinformatieoverprogram-meren in de ETS-software.
- FR** Veuillezconsulternotresite(www.niko.eu/article/350-34002)pourobtienirdeplusamples informations sur la programmation dans le logiciel ETS.
- DE** FürDetailinformationenzurProgrammierungmitderETS-SoftwarekonsultierenSiebitte unsere Website (www.niko.eu/article/350-34002).
- DK** Sevenligstvoreshjemmeside(www.niko.eu/article/350-34002)foryderligereoplysninger om programmering af ETS-softwaren.
- SE** Pavarwebbplats(www.niko.eu/article/350-34002)finnsmerinformationomprogram-meringen i ETS-programvaran.
- NO** Sjekkmednettstedetvart(www.niko.eu/article/350-34002)fordetaljertinformasjonom programmeringen i ETS-programvaren.
- IT** Visitailnostrositoweb(www.niko.eu/article/350-34002)perinformazionidettagliatesulla programmazione nel software ETS.
- PL** AbyzyskaćwięcejinformacjidotyczącychprogramowaniawETS,należywejśćnanaszą stronę (www.niko.eu/article/350-34002).
- SK** PodrobneinformacieoprogramovanisoftwareuETSalebonavodnavzdialeneovládanie najdete na našej webovej adrese (www.niko.eu/article/350-34002).

LED behaviour

Led-gedrag / Comportement LED / LED-Verhalten / LED funktioner / LED-funktioner / LED-funksjon / Comporta-mento del LED / Tryb pracy diody LED / Správanie LED

EN		60 s	The detector is warming up. The red LED stays on during warm-up.
		ON	The red LED turns on when movement is detected (default setting: can be changed in the ETS software)
		OFF	The red LED turns off after movement has been detected (default setting: can be changed in the ETS software)
		Blinking	- The red LED blinks (ON 0,5 s / OFF 2 s) when the detector is in lock mode (default setting: can be changed in the ETS software) - The red LED blinks (ON 1 s / OFF 1 s) when the detector is triggered by an external device (needs to be changed in the ETS file as the red LED is off by default)
		ON	The blue LED is turned on when the detector is in programming mode (after pressing the programming button on the detector)

NL		60 sec.	De detector is aan het opwarmen. De rode led blijft aan tijdens de opwarmfase.
		AAN	De rode led gaat aan wanneer er beweging wordt opgemerkt (standaardinstelling: kan aangepast worden in de ETS-software)
		UIT	De rode led gaat uit wanneer er beweging is opgemerkt (standaardinstelling: kan aangepast worden in de ETS-software)
		Knippert	- De rode led knippert (0,5 sec. AAN / 2 sec. UIT) wanneer de detector in vergrendelingsmodus staat (standaardinstelling kan aangepast worden in de ETS-software) - De rode led knippert (1 sec. AAN / 1 sec. UIT) wanneer de detector getriggerd wordt door een buiten toestel (moet aangepast worden in het ETS-bestand omdat de rode led standaard uit staat)
		AAN	De blauwe led gaat aan wanneer de detector in programmeermodus staat (nadat de programmeerknop op de detector is ingedrukt)

FR		60 s	Le détecteur est en train de chauffer La LED rouge reste allumée pendant le démarrage.
		ON	La LED rouges'allume lorsqu'un mouvement est détecté (réglage par défaut : peut être modifié dans le logiciel ETS)
		OFF	La LED rouges'éteint lorsqu'un mouvement est détecté (réglage par défaut : peut être modifié dans le logiciel ETS)
		Clignotements	- La LED rouge clignote (ON 0,5 s / OFF 2 s) lorsque le détecteur est en mode verrouillage (réglage par défaut : peut être modifié dans le logiciel ETS) - La LED rouge clignote (ON 1 s / OFF 1 s) lorsque le détecteur est déclenché par un appareil externe (doit être modifié dans le fichier ETS, car la LED rouge est éteinte par défaut)
		ON	La LED bleues'allume lorsque le détecteur est en mode de programmation (après avoir appuyé sur le bouton de programmation sur le détecteur)

DE		60 Sek.	Melder im Anlaufbetrieb. Die rote LED bleibt während der Anlaufphase an.
		EIN	Die rote LED leuchtet, wenn eine Bewegung erkannt wird (Standard-einstellung: kann in der ETS-Software geändert werden)
		AUS	Die rote LED erlischt, wenn eine Bewegung erkannt wurde (Standard-einstellung: kann in der ETS-Software geändert werden)
		Blinken	- Die rote LED blinkt (EIN 0,5 Sek. / AUS 2 Sek.), wenn sich der Melder im Sperrmodus befindet (Standard-einstellung: kann in der ETS-Software geändert werden) - Die rote LED blinkt (EIN 1 Sek. / AUS 1 Sek.), wenn der Melder durch ein externes Gerät ausgelöst wird (muss in der ETS-Datei geändert werden, da die rote LED standardmäßig aus ist)
		EIN	Die blaue LED leuchtet, wenn sich der Melder im Programmiermodus befindet (nach Drücken der Programmier-taste am Melder)

DK		60 s	Sensoren varmer op. Den røde LED forbliver tændt under opvarm-ningen.
		TÆNDT	Den røde LED tændes, når der registreres bevægelse (standardindstilling: kan ændres i ETS-softwaren)
		SLUKKET	Den røde LED slukkes, når der registreret bevægelse (standardindstilling: kan ændres i ETS-softwaren)
		Blinker	- Den røde LED blinker (TÆNDT 0,5 s / SLUKKET 2 s), når sensoren er i låsefunktion (standardindstilling: kan ændres i ETS-softwaren) - Den røde LED blinker (TÆNDT 1 s / SLUKKET 1 s), når sensoren udløses af en ekstern enhed (skal ændres i ETS-filen, da den røde LED er slukket som standard)
		TÆNDT	Den blå LED tændes, når sensoren er i programmeringsfunktion (efter at have trykket på programmeringsknappen på sensoren)

SE		60 s	Sensorn värmer upp. Den röda LED-lampan fortsätter lysa under uppvärmningen.
		PÅ	Den röda LED-lampantänds när rörelse detekteras (standardinställning: kan ändras i ETS-programvaran)
		AV	Den röda LED-lampans släcks när rörelse har detekterats (standardinställning: kan ändras i ETS-programvaran)
		Blinkar	- Den röda LED-lampan blinkar (PÅ 0,5 s / AV 2 s) när sensorn är i låsläge (standardinställning: kan ändras i ETS-programvaran) - Den röda LED-lampan blinkar (PÅ 1 s / AV 1 s) när sensorn utlöses av en extern enhet (måste ändras i ETS-filen eftersom den röda LED-lampan är AV som standard)
		PÅ	Den blå LED-lampan tänds när sensorn är i programmeringsläge (efter att programmeringsknappen på sensorn tryckts in)

NO		60 s	Sensoren varmer opp. Den røde LED-lampen forblir på under oppvarming.
		PÅ	Den røde LED-lampen tennes når det oppdages bevegelse (standardinnstilling: kan endres i ETS-programvaren)
		AV	Den røde LED-lampen slukkes når den har oppdaget bevegelse (standardinnstilling: kan endres i ETS-programvaren)
		Blinking	- Den røde LED-lampen blinker (PÅ 0,5 s / AV 2 s) når sensoren er i låsemodus (standardinnstilling: kan endres i ETS-programvaren) - Den røde LED-lampen blinker (PÅ 1 s / AV 1 s) når sensoren er trigget av en ekstern enhet (må endres i ETS-filen ettersom den røde LED-lampen er som standard deaktivert)
		PÅ	Den blå LED-lampen er tennet når sensoren er i programmeringsmodus (etter å ha trykket på sensorens programmeringsknapp)

IT		60 s	Il rilevatore si sta riscaldando. Il LED rosso rimane acceso durante il riscaldamento.
		ON	Il LED rosso si accende quando viene rilevato un movimento (impostazione predefinita: può essere modificata nel software ETS)
		OFF	Il LED rosso si spegne quando viene rilevato un movimento (impostazione predefinita: può essere modificata nel software ETS)
		Lampeggiamento	- Il LED rosso lampeggia (ON 0,5 s / OFF 2 s) quando il rilevatore è in modalità blocco (impostazione predefinita: può essere modificata nel software ETS) - Il LED rosso lampeggia (ON 1 s / OFF 1 s) quando il rilevatore viene innescato da un dispositivo esterno (deve essere modificato nel file ETS poiché il LED rosso è spento per impostazione predefinita)
		ON	Il LED blu si accende quando il rilevatore è in modalità programmazione (dopo aver premuto il pulsante di programmazione sul rilevatore)

PL		60 s	Czujnik przygotowuje się do działania. Czerwona dioda LED świeci się podczas przygotowania do działania.
		WŁ.	Czerwona dioda LED zaświeca się, gdy wykryto stanieruch (ustawienie domyślne: można zmienić w oprogramowaniu ETS)
		WYŁ.	Czerwona dioda LED gaśnie po zakończeniu wykrywania ruchu (ustawienie domyślne: można zmienić w oprogramowaniu ETS)
		Miga	- Czerwona dioda LED miga (świeci 0,5s/nie świeci 2s), gdy czujnik jest w trybie blokady (ustawienie domyślne: można zmienić w oprogramowaniu ETS) - Czerwona dioda LED miga (świeci 1 s/nie świeci 1 s), gdy czujnik jest wyzwalany przez urządzenie zewnętrzne (należy zmienić w pliku ETS, ponieważ czerwona dioda LED jest domyślnie wyłączona)
		Wł.	Niebieska dioda LED świeci się, gdy czujnik jest w trybie programowania (po naciśnięciu przycisku programowania na czujniku)

SK		60 sek.	Detektor sa zahrieva. Červená LED zostane počas zahrievania zapnutá.
		ZAP	Červená LED sa zapne, ak je zaznamenaný pohyb (predvolené nastavenie: môžete ho zmeniť v softvéri ETS)
		VYP	Červená LED sa vypne, ak bol zaznamenaný pohyb (predvolené nastavenie: môžete ho zmeniť v softvéri ETS)
		bliká	- Červená LED bliká (ZAP 0,5 sek. / VYP 2 sek.), keď je detektor v zamknutom režime (predvolené nastavenie: môžete ho zmeniť v softvéri ETS) - Červená LED bliká (ZAP 1 sek. / VYP 1 sek.), ak sa detektor aktivuje cez vonkajšie zariadenie (musíte zmeniť v súbore ETS, keď že červená LED je predvolene vypnutá)
		ZAP	Modrá LED je zapnutá, keď je detektor v programovacom režime (po stlačení programovacieho tlačidla na detektore)

Specifications

Specifities / Specifications / Spezifikationen / Specifikationer / Specifikationer / Spesifikasjoner / Specifiche / Specyfikacje / Technické údaje /

Article number	350-34002
Input voltage	30 Vdc via KNX-bus
Maximum current consumption	10 mA
Light intensity range	10 – 2000 lux
Number of channels	5 channels
Switch-off delay	1s - 18h
Detection angle	360°
Detection range (PIR)	up to 10 m in diameter from a height of 3 m
Ambient temperature	-20 – +50 °C
Mounting method	flush mounting and flush-mounting box
Mounting height	2 – 4 m
Colour	white (RAL 9010)
Dimensions visible (HxWxD)	75 x 75 x 8,7 mm
Dimensions (HxWxD)	75 x 75 x 41 mm
Drill diameter	min. 58 mm and max. 71 mm
Wire capacity	ø 0,8 mm
Protection degree	IP40 (flush-mounting box) / IP44 (spring clips)
Impact resistance	IK02

Detection area

Detectiebereik / Portée de détection / Erfassungsbereich / Detekteringsområde / Rækkevidde / Övervakningsområde / Campo di rilevamento / Obszar wykrywania / Oblast snimania /

H	A	B	C	D
2.5 m	ø 9 m	ø 6 m	ø 3 m	ø 5 m
3.0 m	ø 10 m	ø 6 m	ø 3 m	ø 3 m

Measured according to EN/IEC 63180



Troubleshooting

Probleemoplossing / Résolution de problèmes / Fehlersuche / Fejlfinding / Felsökning / Feilsøking / Risoluzione dei problemi / Rozwiązywanie problemów / Řešení problémov

EN

Problem	Possible cause	Suggested solution
Red LED does not turn on	No power on the KNX bus	Measure KNX bus voltage
	The wiring is not correct	Check the wiring scheme
	The LED is set on 'disabled' in the ETS software	Set the LED on 'enabled' in the ETS software if you want the LED to go ON when the detector detects a movement
False triggers	Elements with temperatures similar to the human body, such as air conditioning or a Wi-Fi router, are causing false triggers	Identify and move these elements out of the detection range
Upload fail	Wrong ETS file	Download the correct ETS file from niko.eu
ETS file not working	ETS software version	Update to ETS5
The detector is not working	Wrong KNX address	Check via the bus monitor whether the detector is sending a telegram on the bus. Verify via which group address it is being sent.
No or low detection	The lens is obstructed, damaged or dirty	Clean the lens, replace the product if the lens is damaged
Small detection range	Installation issue	Check if the detector has been mounted according to the installer's manual
Load does not turn on	The power is off	Turn on power
	The fitting or lamp is defective	Replace the fitting or lamp
	The wiring is not correct	Check the wiring scheme
	The ambient light is too bright	Check the light intensity range and raise if necessary
Load does not turn off	The switch-off delay is too long	Check the switch-off delay and shorten the delay if necessary
	The detector receives false triggers	Check for any objects that may cause false triggering and move them out of the detection range

NL

Probleem	Mogelijke oorzaak	Voorgestelde oplossing
De rode led licht niet op	Geen vermogen op de KNX-bus	Meet de spanning op de KNX-bus
	De bedrading is niet correct	Controleer het bedradingsschema
	De led staat op 'uitgeschakeld' in de ETS-software	Zet de led in de ETS-software op 'ingeschakeld' als je ze aan wilt laten gaan wanneer de detector een beweging opmerkt
Valse triggers	Elementen met dezelfde temperatuur als het menselijk lichaam, zoals airconditioning of een wifi router, kunnen valse triggers veroorzaken	Identificeer ze en breng ze buiten het bereik van de detector
Uploaden mislukt	Verkeerd ETS-bestand	Download het juiste ETS-bestand van niko.eu
ETS-bestand werkt niet	ETS-softwareversie	Werk bij naar ETS5
De detector werkt niet	Verkeerd KNX-adres	Controleer via de busmonitor of de detector een telegram op de bus verzendt. Controleer via welke adresgroep het verzonden wordt.
Geen of lage detectie	Delens is belemmerd, beschadigd of vuil	Maak de lens schoon, vervang het product indien de lens beschadigd is
Klein detectie-bereik	Probleem met de installatie	Controleer of de detector geïnstalleerd is volgens de handleiding van de installateur
De verlichting wordt niet aangeschakeld	De stroom is uitgeschakeld	Schakel de stroom in
	De fitting of lamp is defect	Vervang de fitting of de lamp
	De bedrading is niet correct	Controleer het bedradingsschema
	De omgevingslicht is te helder	Controleer de intensiteit van de lichtsterkte en zet hoger indien nodig
De verlichting wordt niet uitgeschakeld	De uitschakelvertraging is te lang	Controleer de uitschakelvertraging en verkort de vertraging indien nodig
	De detector ontvangt valse triggers	Controleer op objecten die de valse detectie kunnen uitlokken en breng ze buiten het detectiebereik

FR

Problème	Cause possible	Solution proposée
La LED rouge ne s'allume pas	Le bus KNX n'est pas alimenté	Mesurez le voltage du bus KNX
	Le câblage n'est pas correct	Vérifiez le plan de câblage
	La LED est réglée sur « désactivé » dans le logiciel ETS	Réglez la LED sur « activé » dans le logiciel ETS si vous voulez que la LED s'allume lorsque le détecteur détecte un mouvement
Faux déclenchements	Des éléments ayant une température similaire au corps humain, comme la climatisation ou un routeur WiFi, provoquent de faux déclenchements	Identifiez ces éléments et éloignez-les de la portée de détection
Échec du téléchargement	Mauvais fichier ETS	Téléchargez le bon fichier ETS sur niko.eu
Le fichier ETS ne fonctionne pas	Version du logiciel ETS	Effectuez la mise à jour ETS5
Le détecteur ne fonctionne pas	Mauvaise adresse KNX	Vérifiez au moyen de la surveillance du bus si le détecteur envoie un télégraphe au bus. Vérifiez avec quelle adresse de groupe il est envoyé.
Pas de détection ou détection faible	La lentille est obstruée, endommagée ou sale	Nettoyez la lentille, remplacez le produit si la lentille est endommagée
Faible portée de détection	Problème d'installation	Vérifiez que le détecteur a bien été monté conformément au manuel d'installation
La charge ne s'allume pas	L'alimentation est éteinte	Allumez l'alimentation
	Le luminaire ou la lampe est défectueux	Remplacez le luminaire ou la lampe
	Le câblage n'est pas correct	Vérifiez le plan de câblage
	La lumière ambiante est trop forte	Contrôlez la plage d'intensité lumineuse et augmentez-la si nécessaire
La charge ne s'éteint pas	La temporisation de déconnexion est trop longue	Contrôlez la temporisation de déconnexion et réduisez-la si nécessaire
	Le détecteur reçoit de faux déclenchements	Vérifiez s'il y a des objets qui pourraient provoquer de faux déclenchements et éloignez-les de la portée de détection

DE

Problem	Mögliche Ursache	Vorgeschlagene Lösung
Rote LED schaltet nicht ein	Keine Spannung auf dem KNX-Bus	KNX-Busspannung messen
	Die Verkabelung ist nicht korrekt	Schauen Sie auf dem Schaltplan nach
	Die LED ist in der ETS-Software auf „disabled“ (deaktiviert) eingestellt	Stellen Sie die LED in der ETS-Software auf „enabled“ (aktiviert), wenn Sie möchten, dass die LED leuchtet, sobald der Melder eine Bewegung erkennt
Falsche Auslöser	Elemente mit einer dem menschlichen Körper ähnlichen Temperatur, wie z. B. eine Klimaanlage oder ein WiFi-Router, verursachen falsche Auslöser	Identifizieren Sie diese Elemente und entfernen Sie sie aus dem Erfassungsbereich
Hochladen fehlgeschlagen	Falsche ETS-Datei	Laden Sie die richtige ETS-Datei von niko.eu herunter
ETS-Datei funktioniert nicht	ETS-Software-Version	Auf ETS5 aktualisieren
Der Melder funktioniert nicht	Falsche KNX-Adresse	Prüfen Sie über den Busmonitor, ob der Melder ein Telegramm auf den Bus sendet. Überprüfen Sie, über welche Gruppenadresse es gesendet wird.
Keine oder geringe Erkennung	Die Linse ist verstopft, beschädigt oder verschmutzt	Reinigen Sie die Linse oder ersetzen Sie das Produkt, wenn die Linse beschädigt ist
Geringer Erfassungsbereich	Problem bei der Installation	Prüfen Sie, ob der Melder gemäß der Anleitung des Installateurs montiert wurde
Laden schaltet nicht ein	Der Strom ist ausgeschaltet	Strom einschalten
	Die Armatur oder Lampe ist defekt	Ersetzen Sie die Armatur oder Lampe
	Die Verkabelung ist nicht korrekt	Schauen Sie auf dem Schaltplan nach
	Das Umgebungslicht ist zu hell	Überprüfen Sie den Lichtstärkebereich und erhöhen Sie ihn ggf.

Laden schaltet nicht aus	Die Ausschaltverzögerung ist zu lang	Prüfen Sie die Ausschaltverzögerung und verkürzen Sie ggf. die Verzögerung
	Der Melder empfängt falsche Auslöser	Prüfen Sie auf Objekte, die eine Fehlauslösung verursachen können, und entfernen Sie diese aus dem Erfassungsbereich

DK

Problem	Mulig årsag	Foreslået løsning
Den røde LED tænder ikke	Ingen strøm til KNX-bussen	Mål KNX-bussens spændning
	Ledningsforingener ikke korrekt	Kontrollér tilslutningsdiagrammet
	LED'ener indstillet til 'deaktiveret' i ETS-softwaren	Indstil LED'entil 'aktiveret' i ETS-softwaren, hvis du vil have, at LED'en lyser, når sensoren registrerer bevægelse
Fejltændinger	Elementer med en temperatur svarende til den menneskelige krop, såsom klimaanlæg eller en WiFi-router, forårsager fejltændinger	Identificer og flyt disse elementer uden for detekteringsområdet
Overfør fejl	Forkert ETS-fil	Download den korrekte ETS-fil fra niko.eu
ETS-fil virker ikke	ETS-softwareversion	Opdater til ETS5
Sensoren virker ikke	Forkert KNX-adresse	Kontroller, om sensoren sender et telegram på bussen via busmonitoren. Kontroller, via hvilken gruppe adresse der sendes.
Ingen eller lav detektering	Linsen er blokeret, beskadiget eller beskidt	Rengør linsen, og udskift produktet, hvis linsen er beskadiget
Lille rækkevidde	Installationsproblem	Kontroller, om sensoren er monteret i henhold til installationsmanualen
Belastningen tænder ikke	Strømmen er slukket	Tænd strømmen
	Armaturet eller pæren er defekt	Udskift armaturet eller pæren
	Ledningsforingener ikke korrekt	Kontrollér tilslutningsdiagrammet
	Det omgivende lyser for kraftigt	Kontroller lysintensiteten i området, og udvid om nødvendigt området
Belastningen slukker ikke	Efterløbstiden er for lang	Kontroller efterløbstiden og forkort den om nødvendigt
	Sensoren modtager falske fejltændinger	Kontroller objekter, der kan forårsage fejltænding, og flyt dem uden for sensorens rækkevidde

SE

Problem	Möjlig orsak	Föreslagen lösning
Röd LED-lampa tänds ej	Ingen ström på KNX-bussen	Mät KNX-busspänning
	Ledningsdragningen är inte korrekt	Kontrollera kopplingsschemat
	LED-lampan är inställd på "avaktiverad" i ETS-programvaran	Ställ in LED-lampan på "aktiverad" i ETS-programvaran om du vill att LED-lampan ska slås PÅ när sensorn detekterar en rörelse
Falska triggers	Objekt med temperaturer liknanden mänsklig kropp, exempelvis luftkonditionering eller en WiFi-router, ger upphov till falska triggers	Identifiera och flytta dessa inlag utanför detekteringsräckvidden
Uppladdning misslyckades	Fel ETS-fil	Ladda ned korrekt ETS-fil från niko.eu
ETS-fil fungerar inte	ETS-programvaruversion	Uppdatera till ETS5
Sensorn fungerar inte	Fel KNX-adress	Kontrollera via bussövervakningen om sensorn skickar ett telegram på bussen. Kontrollera via vilken gruppadress det skickas.
Ingen eller låg detektion	Linsen är obstruerad, skadad eller smutsig	Rengör linsen, byt ut produkten om linsen är skadad
Liten detekteringsräckvidd	Installationsproblem	Kontrollera om sensorn har monterats enligt installatörens manual

Belastningen slås inte på	Strömmen är av	Slå på strömmen
	Armaturen eller lampan är defekt	Byt ut armaturen eller lampan
	Ledningsdragningen är inte korrekt	Kontrollera kopplingsschemat
	Det omgivande ljuset är alltför starkt	Kontrollera ljusintensiteten i området och höj vid behov
Belastningen stängs inte av	Avstängningsfördröjningen är för lång	Kontrollera avstängningsfördröjningen och minska tiden vid behov
	Detektorn tar emot falsklarm	Kontrollera om något objekt kan utlösa falsklarm och ta bort dem från detektionsområdet

NO

Problem	Mulig årsak	Foreslått løsning
Rød LED-lampe tennes ikke	Ikke strøm på KNX-bussen	Mål spenningen på KNX-bussen
	Ledningstilkoblingen er ikke riktig utført	Kontroller koblingsskjemaet
	LED-lampener angitt til «deaktivert» i ETS-programvaren	Angi LED-lampen til «aktivert» i ETS-programvaren hvis du vil at LED-lampens skal fortsette å være på når sensoren oppdager en bevegelse
Falske triggerere	Elementer som har lignende temperatur som menneskekroppen, slik som klimaanlegg eller en trådløs ruter, forårsaker falske triggerere	Identifiser og flytt disse elementene ut av deteksjonsområdet
Opplasting mislyktes	Feil ETS-fil	Last ned den riktige ETS-filen fra niko.eu
ETS-fil virker ikke	ETS-programvareversjon	Oppdater til ETS5
Sensoren virker ikke	Feil KNX-adresse	Kontroller via bussmonitoren om sensoren sender et telegram på bussen. Verifiser via hvilken gruppe adressen blir sendt.
Ingen eller lav deteksjon	Linsen er tildekket, skadet eller skitten	Rengjør linsen, erstatt produktet hvis linsen er skadet
Liten deteksjonsrekkevidde	Installasjonsproblem	Kontroller at sensoren er monteret i samsvar med installatørens bruksanvisning
Strømforsyningen kobles ikke på	Strømmen er slått av	Slå på strømmen
	Lampearmaturen eller lampen er defekt	Skift ut lampearmaturen eller lampen
	Ledningstilkoblingen er ikke riktig utført	Kontroller koblingsskjemaet
	Rombelysningen er for lys	Kontroller lysstyrkens rekkevidde, og øk den om nødvendig
Strømforsyningen kobles ikke ut	Forsinket utkobling tar for lang tid	Kontroller forsinket utkobling, og reduser forsinkelsen om nødvendig
	Sensoren mottar falske triggerere	Se etter gjenstander som kan forårsake falske triggerere, og fjern dem fra deteksjonsområdet

IT

Problema	Possibile causa	Soluzione suggerita
Il LED rosso non si accende	Corrente assente sul bus KNX	Misurare la tensione del bus KNX
	Il collegamento elettrico è errato	Controllare lo schema elettrico
	Il LED è impostato su "disabilitato" nel software ETS	Impostare il LED su "abilitato" nel software ETS se si desidera che il LED si accenda quando il rilevatore rileva un movimento
Inneschi errati	Elementi con temperature simili a quella del corpo umano, quali l'aria condizionata o un router WiFi, provocano inneschi errati del rilevatore	Individuare e spostare questi elementi fuori dal campo di rilevamento
Fallimento del caricamento	File ETS errato	Scaricare il file ETS corretto da niko.eu
File ETS non funzionante	Versione del software ETS	Aggiornamento a ETS5
Il rilevatore non funziona	Indirizzo KNX errato	Controllare tramite il monitor del bus se il rivelatore sta inviando un telegramma sul bus. Verificare tramite quale indirizzo di gruppo viene inviato.

Rilevamento assente o basso	La lente è ostruita, danneggiata o sporca	Pulire la lente, sostituire il prodotto se la lente è danneggiata
Campo di rilevamento ridotto	Problema di installazione	Controllare se il rilevatore è stato montato seguendo il manuale dell'installatore
Il carico non si accende	L'alimentazione è disinserita	Inserire l'alimentazione
	L'attacco o la lampada sono difettosi	Sostituire l'attacco o la lampada
	Il collegamento elettrico è errato	Controllare lo schema elettrico
	La luce ambientale è troppo intensa	Controllare la gamma di intensità della luce e aumentare la se necessario
Il carico non si spegne	Il ritardo di spegnimento è troppo lungo	Controllare il ritardo di spegnimento ed eventualmente accorciarlo
	Il rivelatore riceve inneschi errati	Verificare se sono presenti oggetti che potrebbero innescare attivazioni errate e rimuoverli dal campo di rilevamento

PL

Problem	Możliwa przyczyna	Sugerowane rozwiązanie
Czerwona dioda LED nie zaświeca się	Brak zasilania w magistrali KNX	Zmierz napięcie magistrali KNX
	Okablowanie nie jest prawidłowe	Sprawdź schemat okablowania
	W oprogramowaniu ETS dioda LED jest ustawiona jako „wyłączona”	Jeśli chcesz, aby dioda LED zaświecała się, gdy czujnik wykryje ruch, ustaw diodę LED jako „włączona” w oprogramowaniu ETS
Falszywe wyzwalacze	Elementy o temperaturze blizonej do temperatury ludzkiego ciała, takie jak klimatyzacja czy router WiFi, powodują fałszywe wyzwalanie	Zidentyfikuj i przesuń te elementy poza zasięg wykrywania
Przesyłanie nie powiodło się	Nieprawidłowy plik ETS	Pobierz prawidłowy plik ETS z niko.eu
Plik ETS nie działa	Wersja oprogramowania ETS	Zaktualizuj do ETS5
Czujnik nie działa	Nieprawidłowy adres KNX	Zapomocą monitora magistrali sprawdź, czy czujnik wysyła telegram do magistrali. Sprawdź, przez jaki adres grupowy wysyłany jest komunikat.
Brak lub niski poziom wykrywania	Soczewka jest zatkana, uszkodzona lub zabrudzona	Wyczyść soczewkę; wymień produkt, jeśli soczewka jest uszkodzona
Mały zasięg wykrywania	Problem z instalacją	Sprawdź, czy czujnik został zamontowany zgodnie z instrukcją instalatora
Obciążenie nie włącza się	Zasilanie jest wyłączone	Włącz zasilanie
	Mocowanie lub lampa są uszkodzone	Wymień mocowanie lub lampę
	Okablowanie nie jest prawidłowe	Sprawdź schemat okablowania
	Światłotoczenia jest zbyt jasne	Sprawdź zakres natężenia światła i w razie potrzeby zwiększ go
Obciążenie nie wyłącza się	Opóźnienie wyłączenia trwa zbyt długo	Sprawdź opóźnienie wyłączenia i w razie potrzeby skróć je
	Czujnik otrzymuje fałszywe wyzwalacze	Sprawdź, czy jakiegolwiek obiekty nie powodują fałszywego wyzwalania i przesuń je poza zasięg wykrywania

