


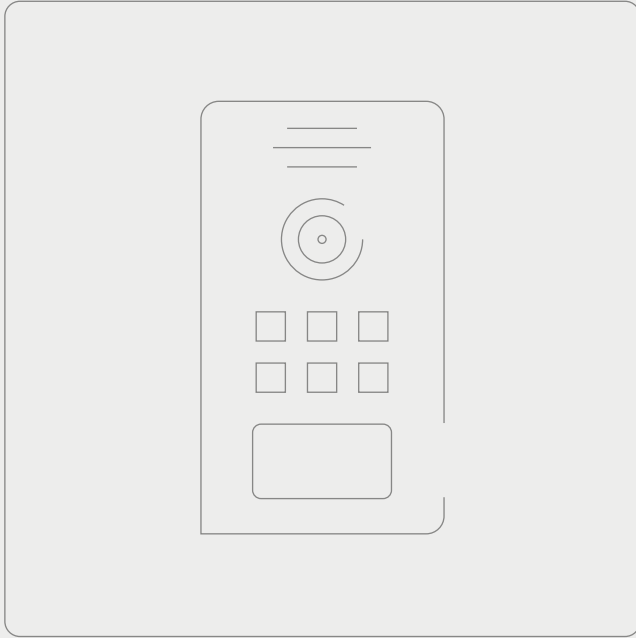

YOUVI Türstation

Kurzanleitung | Getting started | Notice abrégée

Produkt	Artikelnummer
YOUVI Türstation	PNX31-10006

Kompatible PEAKnx Produkte	Getestete Türstationen
Controlpro, Controlmini, Controlmicro	▪ AGFEO IP-Video TFE 1 ▪ 2N IP Verso ▪ Doorbird IP Video Door Station D10x/D11x/D21xSeries, Firmware-Version: 000138 ▪ Mobotix T25 ▪ wantec Monolith C IP ▪ TCS AVE intercom outdoor, IP Gateway: FBI6119-0400, Supply and control unit: VBVS05-SG ▪ Siedle Access: ASH 671-0 S - Access-Server-Hardware, ATLC/NG 670-0 - Access Türlautsprecher-Controller, ACM 673-03 - Access-Kamera, ATLM 670-0 - Access-Türlautsprecher-Modul, BTM 650-04 - Bus-Tasten-Modul; Access Systemversion: V6.1.0 ▪ Siedle InHome: BVNG 650-0 - Bus-Video-Netzgerät, SG 650-0 - Smart Gateway Professional, BCM 653-03 - Bus-Kamera, BTLM 650-04 - BusTürlautsprecher-Modul, BTM 650-04 - Bus-Tasten-Modul, SG 650-0 Systemversion: V2.1.1

In diesem Dokument erwähnte Produktnamen können Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer sein. Diese sind nicht ausdrücklich durch „™“ und „®“ gekennzeichnet.

© PEAKnx GmbH
Otto-Röhm-Straße 69
64293 Darmstadt
Deutschland

www.peaknx.com
info@peaknx.com
Dokumentversion: 1.0.1
Datum: 29.06.23

Einleitung


Über das Türstationsmodul ist es möglich, SIP-Gegensprechanlagen in YOUVIs Visualisierung einzubinden.

Voraussetzungen

- PEAKnx Panel und-Türstation müssen sich im selben Netzwerk befinden und einen Internetzugang haben.
- Auf dem PEAKnx Panel muss die YOUVI-Software eingerichtet und das Türstationsmodul installiert sein. Mehr zum YOUVI-Set-up finden Sie [hier](#).

Erste Schritte

1. Prüfen Sie den YOUVI-Netzwerk-Status, dieser zeigt bei erfolgreicher Zuweisung einer IP im Netzwerk den Netzwerkstatus „Verbunden“ an.
2. Installieren Sie das YOUVI Türstationsmodul unter *YOUVI Configuration > Dashboard*, dazu ist eine Internetverbindung nötig:

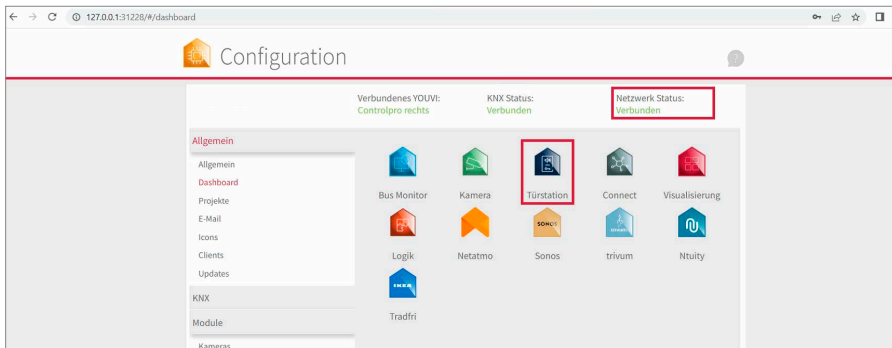

3. Unter *Mehr > Lizenz* können Sie die verbleibenden Tage Ihrer Testlizenz einsehen.
4. Zur unbegrenzten Nutzung erwerben Sie das Modul bitte im PEAKnx-Shop.
5. Wählen Sie das „Türstations“-Symbol auf der *Dashboard*-Seite an, um die Einstellungen zu öffnen.

Ablauf

Zur vollständigen Einrichtung der Türstation sind folgende Schritte notwendig:

- SIP-Server einrichten, z. B. die Fritzbox, TekSIP oder den der Türstation zugehörigen SIP-Server.
- Türstation einrichten, nutzen Sie dazu die mitgelieferte Dokumentation des Herstellers
- YOUVI Türstationsmodul einrichten

SIP-Server-Konfiguration


Je nach Türsprechanlage können Sie eine Fritzbox, eine eigenständige SIP-Server-Software oder einen in Ihre Türsprechanlage integrierten SIP-Server verwenden. Im Folgenden wird die Einrichtung der Fritzbox und der TekSIP-Software als SIP-Server gezeigt. Wie viele Panels parallel angerufen werden können, hängt von Ihrem SIP-Server ab.

! Hinweis: Die TekSIP-Software kann nur bei der Verwendung eines einzelnen Panels mit einer Türstation genutzt werden.

Option 1: Einrichten der SIP-Clients in der Fritzbox (empfohlen)

Einrichten des PEAKnx Panels in der Fritzbox:

1. Öffnen Sie den Browser und geben Sie in die Adresszeile „fritz.box“ bzw. die IP-Adresse ein und melden Sie sich bei Ihrer Fritzbox an.
2. Navigieren Sie zu *Telefonie > Telefoniegeräte*.
3. Gehen Sie auf „Neues Gerät einrichten“, wählen Sie die Option „Telefon“ und gehen Sie auf „Weiter“.
4. Wählen Sie „LAN/WLAN (IP-Telefon)“, vergeben Sie einen aussagekräftigen Namen z. B. „Controlmini“ und wählen Sie „Weiter“.
 - Geben Sie Benutzername und Passwort für das PEAKnx Panel an und notieren Sie diese. Achten Sie darauf, ein sicheres Passwort zu vergeben.
 - Unter „Registrier“ sehen Sie die IP-Adresse der Fritzbox. Geben Sie diese später für die IP-Adresse des SIP-Servers an:

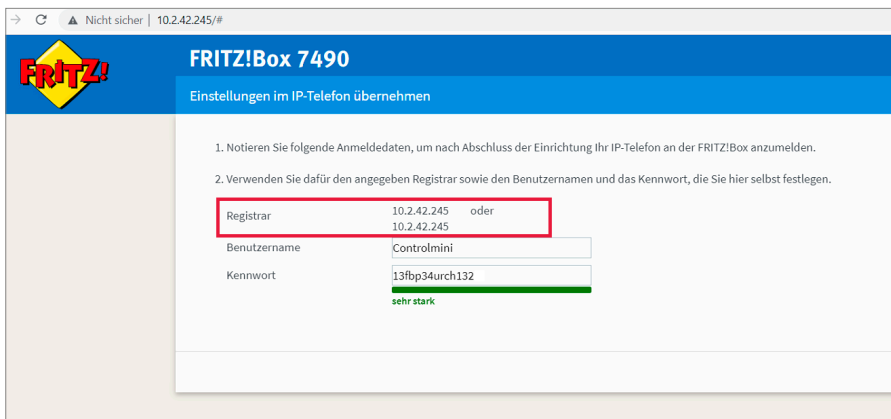

→ C Nicht sicher | 10.2.42.245/#

FRITZ!Box 7490

Einstellungen im IP-Telefon übernehmen

1. Notieren Sie folgende Anmeldedaten, um nach Abschluss der Einrichtung Ihr IP-Telefon an der FRITZ!Box anzumelden.

2. Verwenden Sie dafür den angegebenen Registrar sowie den Benutzernamen und das Kennwort, die Sie hier selbst festlegen.


Registrar	10.2.42.245 oder 10.2.42.245
Benutzername	Controlmini
Kennwort	13fbp34urch132 sehr stark

5. Bestätigen Sie die vergebene Rufnummer und wählen Sie „Weiter“.

6. Wählen Sie „Alle Anrufe annehmen“ und „Weiter“.
7. Sie erhalten eine Übersicht, die Sie mit „Übernehmen“ bestätigen können. Drücken Sie einen beliebigen Knopf auf der Fritzbox, um die Eingaben für den Router zu bestätigen.

Einrichten der Türsprechanlage in der Fritzbox:

8. Unter *Telefonie* > *Telefoniegeräte* gehen Sie auf „Neues Gerät einrichten“ und wählen Sie die Option „Türsprechanlage“ und „Weiter“.
9. Der Anschluss wird über „LAN/WLAN (IP-Türsprechanlage)“ vorgenommen.
10. Vergeben Sie einen Namen für die Türsprechanlage und gehen Sie auf „Weiter“.
11. Geben Sie Benutzername und Passwort für die Türsprechanlage an und notieren Sie diese.
 - Sonderzeichen, Leerzeichen oder Umlaute sollten vermieden werden.
 - Achten Sie darauf, ein sicheres Passwort zu vergeben.
12. Wählen Sie für „Klingeln weiterleiten an“ das PEAKnx Panel an.
13. Gehen Sie auf „Weiter“.
14. Sie erhalten eine Übersicht, die Sie mit „Übernehmen“ bestätigen können:

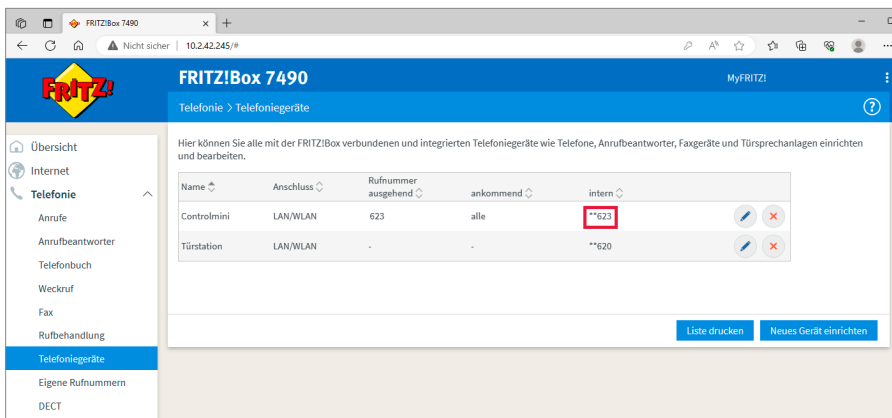

Option 2: Einrichten der SIP-Clients in TekSIP


! Hinweis: Die TekSIP-Software kann nur bei der Verwendung eines einzelnen Panels mit einer Türstation genutzt werden.

Im Folgenden wird das Set-up für die TekSIP-Version 4.2.0 gezeigt.


1. Installieren Sie die TekSIP-Software von Kaplansoft auf einem PEAKnx Panel im Netzwerk und starten Sie den TekSIP Manager.
2. Wählen Sie den Reiter „Extensions“.
3. Geben Sie in die Eingabefelder unten einen Usernamen und Passwort für das Panel mit YOUVI an. Notieren Sie sich diese, um sie später für das Setup des YOUVI Türstationsmo-

duls einzutragen.


4. Wählen Sie im Drop-Down-Menü ganz rechts für „Enabled“ „Yes“ aus, um den Account zu aktivieren.
5. Drücken Sie auf  am Ende der Zeile, um den User anzulegen.
6. Gehen Sie analog für die Türstation vor. Notieren Sie sich die Anmeldedaten, um sie später beim Setup der Türstation einzutragen. Achten Sie darauf, keine Umlaute oder Sonderzeichen zu benutzen:

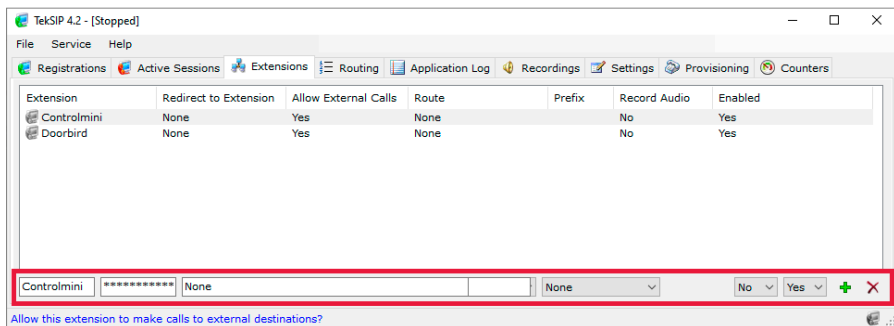

7. Wechseln Sie zum Reiter *Settings* > *Parameters* und wählen Sie dort in der linken Spalte „Service“ aus.
8. Unter „SIP-Domain“ ist die IP-Adresse des TekSIP-Servers eingetragen. Diese wird als SIP-Server-Adresse in der Türstations- und YOUVI-Konfiguration genutzt.

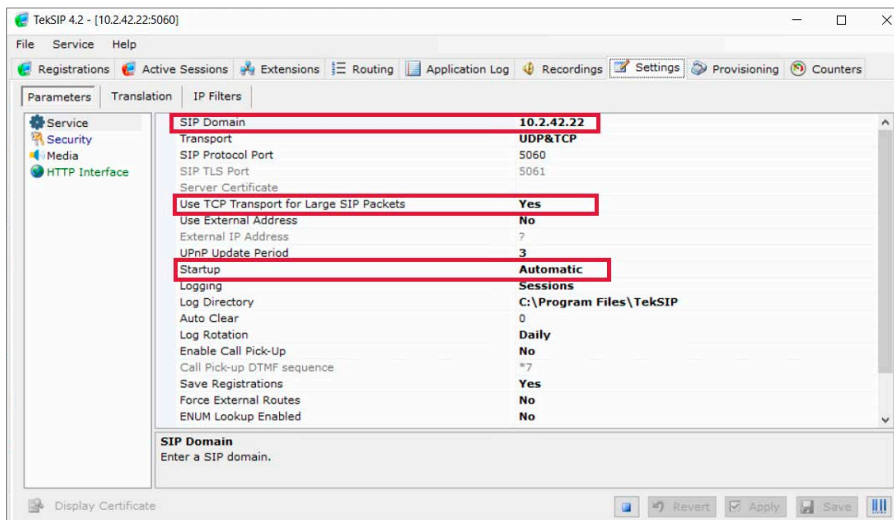

9. Wählen Sie für „Use TCP Transport for Large SIP packets“ „Yes“ aus.
10. Prüfen Sie, ob unter *Startup* „Automatic“ ausgewählt ist, um TekSIP bei einem Neustart automatisch zu starten.
11. Klicken Sie auf „Save“.
12. Wählen Sie den Play-Button, um den TekSIP-Server zu starten.
13. Nachdem Sie die Anmeldedaten in YOUVI und die Türstationssoftware eingetragen haben, tauchen die Teilnehmer unter „Registrations“ auf. Unter „Extensions“ werden diese mit einem grünen Icon gekennzeichnet:

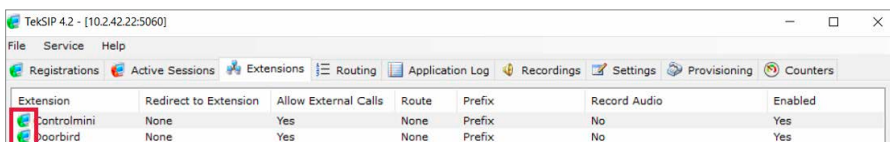

Extension	Redirect to Extension	Allow External Calls	Route	Prefix	Record Audio	Enabled
Controlmini	None	Yes	None	Prefix	No	Yes
doorbird	None	Yes	None	Prefix	No	Yes

Einrichten des YOUVI Türstationsmoduls

! Hinweis: Befindet sich das Panel im Standby, kann kein Anruf der Türstation empfangen werden! Stellen Sie daher für die Funktion des Moduls sicher, dass sich lediglich der Bildschirm zum Energiesparen abschaltet.

! Hinweis: Hohe Bildwiederholraten führen zu einem deutlichen Anstieg Ihrer CPU Auslastung und Ihres Netzwerk-Traffics. Nutzen Sie daher eine Auflösung von maximal 1920x1080 auf den PEAKnx Panels. Bildwiederholrate und Auflösung können meist im Rahmen des Setups der Türstation in den jeweiligen Video-Einstellungen festgelegt werden.

Um das Türstationsmodul einzurichten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Fügen Sie über das „+“-Symbol eine neue Türstation hinzu.
2. **Name der Türstation:** Dieser Name erscheint als Bezeichnung oben links im Widget.
3. **SIP-Server IP-Adresse:** Geben Sie die IP-Adresse Ihres SIP-Servers ein.
4. **Kamera-Stream/ Format des Streams:**

Türstation	Stream-Link	Format
2N	rtsp://[2N_ip]:554/	rtsp
2N	http://[2N_ip]/enu/camera1280x960.jpeg	jpeg
Agfeo	Siehe AGFEO-Konfigurations-Website unter <i>Video</i> .	mjpeg

Doorbird	rtsp://{app_user}:{app_password}@{Doorbird_ip}/mpeg/media.amp	rtsp
Mobotix	rtsp://{user}:{password}@{Mobotix_ip}:554/stream0/mobotix.mjpeg	rtsp
Siedle Access	Siehe Siedle-Oberfläche unter <i>Teilnehmer</i> in den Eigenschaften des SIP-Telefons (PEAKnx Panel) > <i>Schalten und Steuern</i> > <i>Video URL</i>	mjpeg
Siedle InHome	Siehe Siedle-Oberfläche Seite: <i>Netzwerk-Teilnehmer</i> > <i>IP-Teilnehmer</i> unter <i>Videoauskopplung</i>	mjpeg
TCS	http://{TCS_ip}:12000/video.mjpg	mjpeg
wantec	http://{wantec_ip}:80/video.jpg	jpeg

- 6. Entsperrmethode:** Wählen Sie aus, mit welchem Mechanismus Ihre Türöffnerfunktion angebunden ist, z. B. DTMF.

– **DTMF:**

Türstation	DTMF-Code
2N	Geben Sie den DTMF-Öffnungscode ein, den Sie auf der 2N-Konfigurations-Website unter dem Menüpunkt „Schalter“ definiert haben. Zur Bestätigung muss der Code mit einem „*-Symbol beendet werden, z. B. 00*.
Agfeo	Geben Sie den DTMF-Öffnungscode ein, den Sie auf der Agfeo-Konfigurations-Website unter dem Menüpunkt „Relais“ definiert haben.
Doorbird	Geben Sie den DTMF-Öffnungscode ein, den Sie in der Doorbird App definiert haben. Zur Bestätigung muss der Code mit einem „#“-Symbol beendet werden, z. B. 00#.

Siedle Access	Den Öffnungscode für DTMF finden Sie unter <i>Teilnehmer</i> in den Eigenschaften des SIP-Telefons (PEAKnx Panel). Zur Aktivierung des Türöffners im Access System steht aktuell nur die Möglichkeit per DTMF (entweder SIP INFO oder RFC2833) zur Verfügung.
Siedle InHome	Den Öffnungscode für DTMF finden Sie unter: <i>Grundeinstellungen > DTMF</i> . Zur Aktivierung des Türöffners im InHome System über das SG steht aktuell nur die Möglichkeit per DTMF (entweder SIP INFO oder RFC2833) zur Verfügung.
wantec	Geben Sie den DTMF-Öffnungscode ein, den Sie auf der wantec-Konfigurations-Website unter dem Menüpunkt <i>Grundeinstellungen > Relais</i> definiert haben.

- **Http Request:** Geben Sie den http-Befehl zum Öffnen der Tür an.
- **Telegramm:** Geben Sie die Gruppenadresse zum Öffnen der Tür an.
- **Schließen nach (für Telegramm):** Wird eine Gruppenadresse angegeben, so wird beim Berühren des Türöffner-Icons eine 1 an die Gruppenadresse gesendet und nach Ablauf des Öffnungsintervalls eine 0 gesendet.

7. Anruf weiterleiten an (nicht für TekSIP): Dieses Feld wird aktiv, wenn Sie mehrere PEAKnx Panels nutzen.

- Wählen Sie „alle“ aus.

- Wenn Sie „bestimmte Clients“ auswählen, können Sie je Panel ein anderes SIP-Konto verwenden. Sie können aber auch denselben Benutzernamen und dasselbe Passwort für mehrere Panels verwenden. Alle Panels mit Anmeldeinformationen klingeln nach einem Türruf.

! Hinweis: Zum Speichern der Benutzerdaten in der Kategorie „bestimmte Panels“ müssen alle Clientfelder ausgefüllt sein!

- Wie viele Panels parallel angerufen werden können, hängt von Ihrem SIP-Server ab. Gleiches gilt für den verwendeten Kamerastream.
- 8. Benutzername:** Tragen Sie den Namen ein, den Sie in Ihrer Fritzbox/Tek-SIP-Software für das Touch-Panel mit YOUVI vergeben haben, z. B. „Controlmini“.
- 9. Passwort:** Geben Sie das, dem Benutzernamen zugehörige, Passwort ein:

Module Kameras Türstationen Bridges Yeelight Sonos Tradfri Mehr	Entspermethode:	DTMF
	DTMF Code:	635#
	Anruf weiterleiten an:	Alle Clients
	Benutzername	Controlpro
	Passwort	*****
	Status	
		Speichern Verwerfen

10. Wählen Sie „speichern“. Der Status zeigt bei erfolgreicher Anmeldung am Server grün an. Schlägt die Anmeldung fehl, überprüfen Sie erneut die IP-Adresse und die Zugangsdaten Ihres SIP-Kontos in den SIP-Server-Einstellungen. Stellen Sie sicher, dass die IP-Adresse wirklich die des SIP-Servers ist und nicht die der Türstation oder des Panels. Überprüfen Sie auch die korrekte Schreibweise des Benutzernamens und des Passworts. Beachten Sie die Groß- und Kleinschreibung.


Status	Bedeutung
Orange	SIP-Serverregistrierung läuft
Grün	SIP-Serverregistrierung erfolgreich
Rot	SIP-Serverregistrierung fehlgeschlagen
Grau	SIP-Serverregistrierung noch nicht initiiert

11. Falls Sie eine zweite Türstation einbinden möchten, z. B. für einen zweiten Eingang, wählen Sie das Plus-Symbol erneut und gehen Sie analog für die zweite Türstation vor.


! Hinweis: Achten Sie beim Anlegen einer zweiten Türstation darauf, einen anderen SIP-User zu verwenden, da YOUVI die Türstationen sonst nicht voneinander unterscheiden kann.

Türstation in der Visualisierung hinzufügen

12. Öffnen Sie die Visualisierung.
13. Um zu gewährleisten, dass die Visualisierung bei einem Systemneustart automatisch gestartet wird, öffnen Sie die *YOUVI-Einstellungen* > *Autostart* und aktivieren Sie diesen.
14. Schalten Sie nun den Edit Mode ein und wechseln Sie zum Dashboard.
15. Wählen Sie den Button „Türstation“ aus und wählen Sie die gerade erstellte Türstation. Bestätigen Sie die Auswahl mit dem Häkchen.

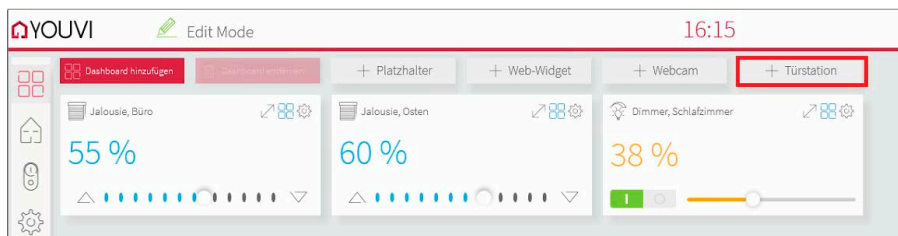


- Im Bild wird das Türstations-Widget mit einer Warnung angezeigt. In diesem Fall prüfen Sie erneut die SIP-Zugangsdaten und die Netzwerkverbindung des Panels. Sobald sich das Panel beim SIP-Server registrieren konnte, verschwindet das Warnsymbol und das Widget ist bereit zur Nutzung.

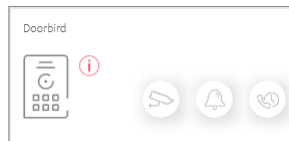

- Über die Buttons rechts unten kann ebenfalls auf den Kamerastream der Türstation zugegriffen, der Klingelton auf dem Panel lautlos gestellt und verpasste Anrufe eingesehen werden.


! Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Sie auf jedem Client-Panel, das klingeln soll, auch das Türstations-Widget zum Visualisierungs-Dashboard hinzufügen.

- 16.** Um die Korrektheit dieser Einstellungen zu testen, betätigen Sie die Klingel an Ihrer Türstation. Es öffnet sich das Türstationswidget auf dem Panel:

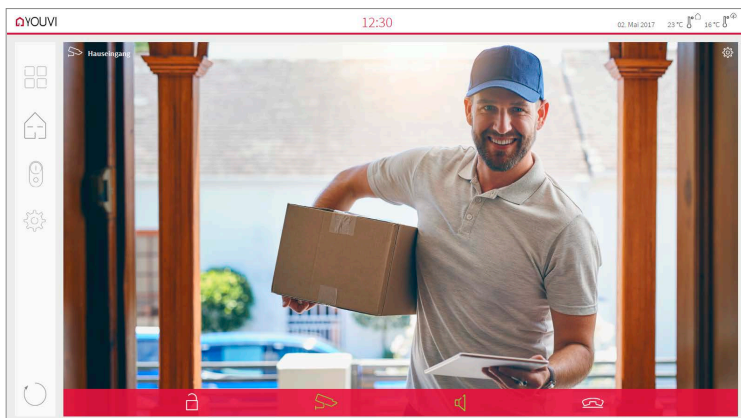

Aufnahme entgangener Anrufe

Verpasste Türrufe werden in einer Galerie gespeichert, die über ein Icon unten rechts im Widget einzusehen ist. Wird ein Türruf nicht angenommen, so werden 3 Aufnahmen in einem Abstand von 3 Sekunden mit der Kamera der Türstation gemacht und hinterlegt. Der Nutzer kann anschließend diese Bilder einsehen:

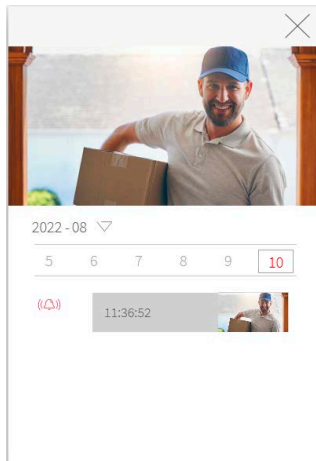

- Bilder werden gespeichert, bis der dafür vorgesehene Speicherplatz 200 MB übersteigt. Danach werden die Aufnahmen, mit der Ältesten beginnend gelöscht, wenn Speicherplatz für neue Fotos benötigt wird.

Funktionen des Vollbild-Widgets

- **Vor Annahme des Anrufs:** Videoanruf von der Türstation annehmen, ablehnen oder direkt die Tür öffnen
- **Nach Annahme des Anrufs:** Videoanruf tätigen, Öffnen der Tür, Stummschaltung, Anruf beenden, Kamerabild deaktivieren
- Einen **Klingelton** in den Kacheleinstellungen des Türstations-Widgets hochladen oder von fünf vordefinierten Klingeltönen auswählen
- Dauer des Klingeltons in den Kacheleinstellungen festlegen

! Hinweis: Nachdem die Dauer des Klingeltons verstrichen ist, wird der Klingelton lautlos gestellt, das Widget bleibt aber für die Dauer des Anrufes geöffnet. Die Anrufdauer wird vom SIP-Server, bzw. den Einstellungen in der Türstation festgelegt.

- Widget schließt sich nach dem Öffnen der Tür automatisch nach 3 Sekunden
- Videoübertragung in MJPEG, JPEG und RTSP

Türstation entfernen oder löschen

Türstation vom Dashboard eines Panels entfernen:

- Wechseln Sie in die Visualisierung und schalten Sie den Edit-Mode an.
- Wechseln Sie zum Dashboard.
- Tippen Sie auf das Dashboard-Symbol auf der Kachel des Türstationsmoduls.
Das Widget wird vom Dashboard entfernt. Das jeweilige Panel klingelt nicht mehr bei einem Türruf.

Türstation vollständig entfernen:

- Wechseln Sie zu *YOUVI Configuration > Module > Türstationen*.
- Klicken Sie auf den Minus-Button neben dem Namen der Türstation und bestätigen Sie.
Die Türstation wurde gelöscht. Das zugehörige Widget verschwindet aus der Visualisierung aller verbundenen Anzeigeeinheiten.

Technischer Support

Sollten Probleme mit Ihrem PEAKnx Panel auftreten, kontaktieren Sie bitte unser PEAKnx-Support Team:

- Mail: support@peaknx.com
- Support Ticket erstellen: <https://helpdesk.peaknx.com/>
- Tel.: +49-6151-279 1825

Bei Fragen und Problemen zur Türstation kontaktieren Sie bitte den entsprechenden technischen Support.

YOUVI Door intercom

Getting started

Product	Item number
YOUVI Door station	PNX31-10006

Compatible PEAKnx Products	Tested door stations
Controlpro, Controlmini, Controlmicro	▪ AGFEO IP-Video TFE 1 ▪ 2N IP Verso ▪ DoorBird IP Video Door Station D10x/D11x/D21x Series, Firmware version: 000138 ▪ Mobotix T25 ▪ wantec Monolith C IP ▪ TCS AVE intercom outdoor, IP Gateway: FBI6119-0400, Supply and control unit: VBVS05-SG ▪ Siedle Access: ASH 671-0 S - Access server hardware, ATLC/NG 670-0 - Access door loudspeaker controller, ACM 673-03 - Access camera, ATLM 670-0 - Access door loudspeaker module, BTM 650-04 - Bus pushbutton module; Access system version: V6.1.0 ▪ Siedle InHome: BVNG 650-0 - Bus video line rectifier, SG 650-0 - Smart Gateway Professional, BCM 653-03 - Bus camera, BTLM 650-04 - Bus door loudspeaker module, BTM 650-04 - Bus pushbutton module, SG 650-0 System version: V2.1.1

The product names mentioned in this document may be brands or registered trademarks of their respective owners. These are not explicitly labeled with “™” or “®”.

© PEAKnx GmbH
Otto-Röhm-Strasse 69
64293 Darmstadt
Germany

www.peaknx.com
info@peaknx.com
Document version: 1.0.1
Date: 29.06.23

Introduction


It is possible to integrate SIP intercom systems into YOUVI's visualisation via the door station module.

Prerequisites

- PEAKnx panel and door station must be on the same network and have internet access.
- YOUVI software must be set up on the PEAKnx panel and the door station module must be installed. Find out more about the YOUVI setup [here](#).

First steps

1. Check the YOUVI network status, this will show the network status „Connected“ if an IP has been successfully assigned in the network.
2. Install the YOUVI door station module under *YOUVI Configuration > Dashboard*, this requires an internet connection:

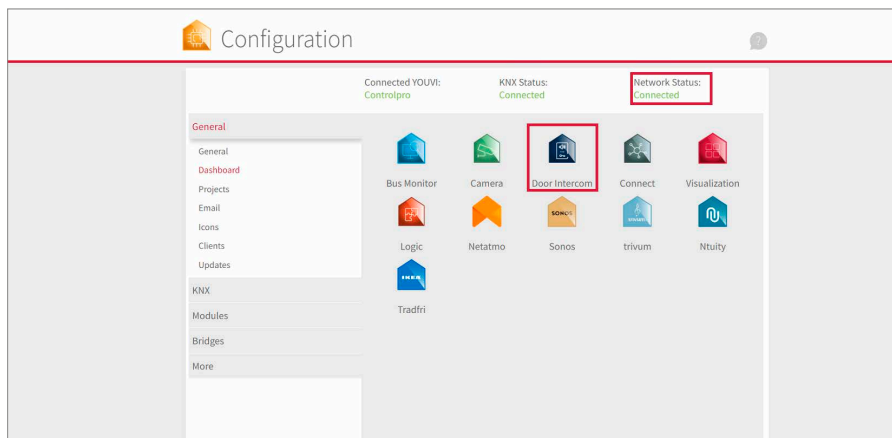

3. Under *More > License*, you can view the remaining days of your trial license.
4. For unlimited use, please purchase the module in the PEAKnx Shop.
5. Select the “Door intercom” icon on the *Dashboard* page to open the settings.

Setup Procedure

The following steps are necessary to completely set up the door station:

- Setting up the SIP server: This could be the Fritzbox, TekSIP or a SIP server integrated in your door station
- For setting up the door station, please use the documentation supplied by the manufacturer.
- Setting up the YOUVI door station module

SIP server configuration

Depending on your door intercom you can use a Fritzbox, an independent SIP server software or a SIP server integrated in your door intercom system. This section shows how to set up the Fritzbox and the TekSIP software as a SIP server. How many panels can be called in parallel depends on your SIP server.

Note: The TekSIP software can only be used in combination with a single panel and one door station.

Option 1: Setting up the SIP clients in the Fritzbox (recommended)

Setting up the PEAKnx Panel in the Fritzbox:

1. Open the browser and enter “fritz.box” or the IP address into the address bar and log in to your Fritzbox.
2. Navigate to *Telephony > Telephony Devices*.
3. Go to “Configure new device”, select the option “Telephone” and go to “Next”.
4. Select “LAN/Wi-Fi (IP telephone)”, assign name, e.g. “Controlmini” and select “Next”.
 - Enter the username and password for the PEAKnx Panel and note them for later use. Be sure to use a secure password.
 - Under „Registrar“ you can see the IP address of the Fritzbox. You need to enter this later for the IP address of the SIP server:

FRITZ!Box 7490 MyFRITZ!

Apply Settings to the IP Telephone

1. Note the following account information to register your IP telephone after configuration with the FRITZ!Box.

2. Do this using the specified registrar, as well as the username and a password you define yourself.

Registrar	10.2.42.245 or 10.2.42.245
Username	Controlmini
Password	1348thgewoWf very strong


Back Next Cancel

5. Confirm the assigned phone number and select “Next”.

6. Select “Accept all calls” and “Next”.
7. You will get an overview, which you can confirm with “Apply”. Press any button on the Fritz-box to confirm the input for the router.

Setting up the door intercom in the Fritzbox:

8. Under *Telephony > Telephony Devices*, go to “Configure new device” and select the option “Door intercom system” and “Next”.
9. The connection is made via “LAN/WLAN (IP door intercom system)”.
10. Assign a name for the door intercom and press “Next”.
11. Enter a username and password for the door intercom and note them down.
 - Special characters, umlauts or spaces should be avoided.
 - Be sure to give a secure password.
12. For “Route doorbells to”, select the PEAKnx panel.
13. Select “Next”.
14. You will get an overview, which you can confirm with “Apply”.

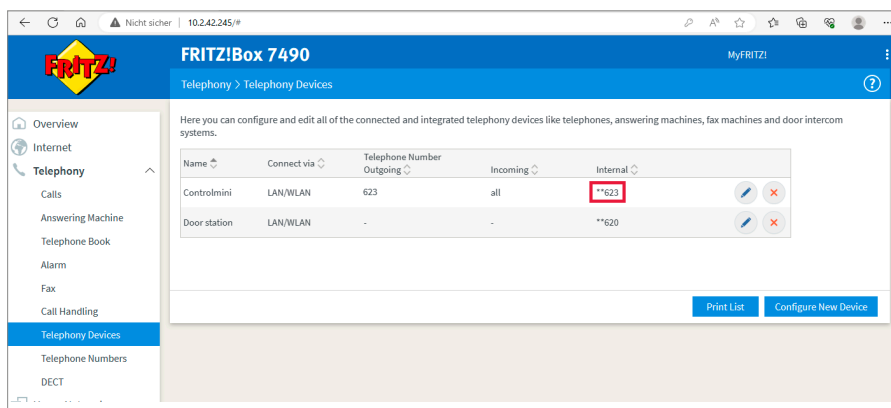


Option 2: Setting up the SIP clients in TekSIP

Note: The TekSIP software can only be used in combination with a single panel and one door station.


In the following the setup for TekSIP version 4.2.0 is shown.

1. Install Kaplansoft's TekSIP software on a PEAKnx panel in the network and launch TekSIP Manager.
2. Select the “Extensions” tab.
3. Enter a username and password for the panel using YOUVI. Note them down to enter them later when setting up the YOUVI Intercom module.

4. In the drop-down menu on the far right, select “Yes” for “Enabled” to activate the account.
5. Press **+** at the end of the line to create the user.
6. Proceed in the same way for the door station. Make a note of the credentials to enter them later during the door station setup. Make sure not to use umlauts or special characters:

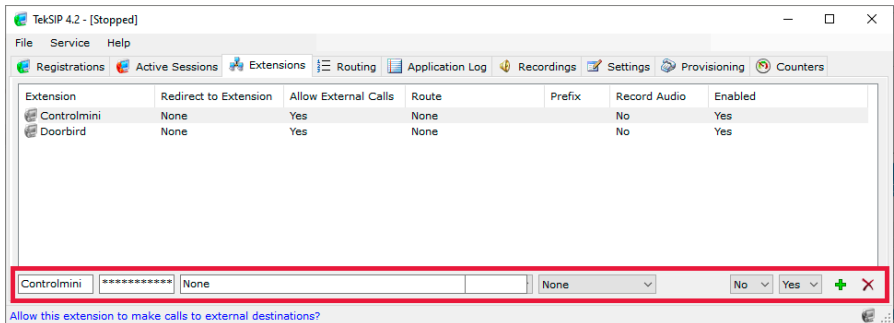


7. Switch to the *Settings > Parameters* tab and select “Service” in the left column.
8. The IP address of the TekSIP server appears under “SIP Domain”. It is used as the SIP server address for configuration of the door station and the YOUVI software.
9. Select “Yes” for “Use TCP Transport for Large SIP packets”.

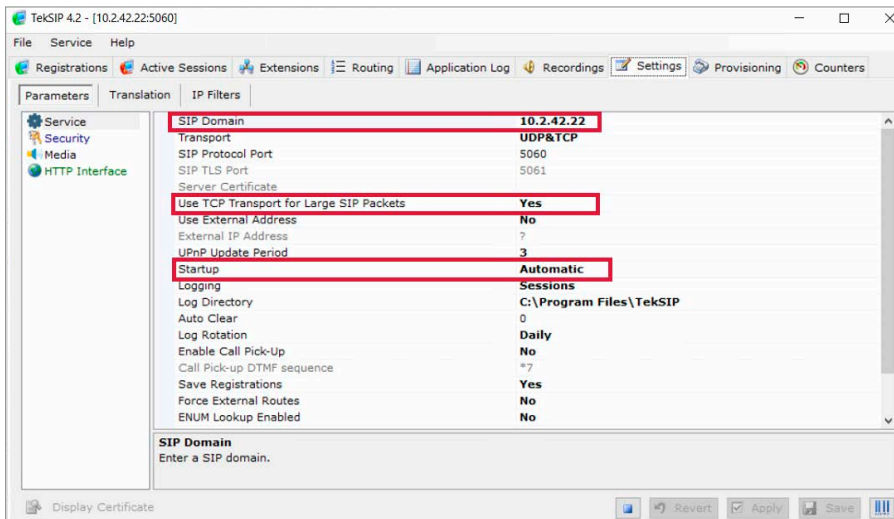

10. Check if “Automatic” is selected under *Startup* to start the service at every restart.

11. Select “Save”.
12. Select the Play button to start the TekSIP server.
13. After you have entered the credentials into YOUVI and the door station software, the subscribers will show up under „Registrations“. Under „Extensions“ they are marked with a green icon:

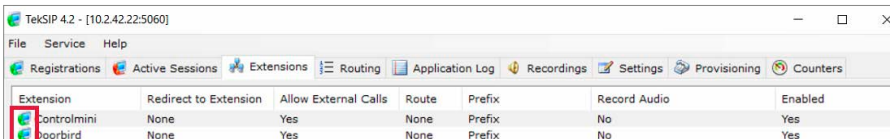

Extension	Redirect to Extension	Allow External Calls	Route	Prefix	Record Audio	Enabled
Controlmini	None	Yes	None	Prefix	No	Yes
Doorbird	None	Yes	None	Prefix	No	Yes

Setting up the YOUVI door station module

Note: If the panel is in standby, calls from the door station cannot be received! For the module to work, make sure that only the screen switches off to save energy.


Note: High frame rates lead to a significant increase in your CPU usage and network traffic. Therefore, use a maximum resolution of 1920x1080 on the PEAKnx panels. The frame rate and resolution can usually be set in the respective video settings during setup of the door station.

To set up the door station module, proceed as follows:

1. Add a new door station via the “+” symbol.
2. **Intercom name:** This name appears as a label in the upper left corner of the widget.
3. **SIP Server IP Address:** Enter the IP address of your SIP server here.
4. **Camera Stream/Stream type:**

Door station	Stream link	Format
2N	rtsp://{2N_ip}:554/	rtsp
2N	http://{2N_ip}/enu/camera1280x960.jpg	jpeg
Agfeo	Go to AGFEO configuration website > Video.	mjpeg
Doorbird	rtsp://{app_user}:{app_password}@{Doorbird_ip}/mpeg/media.amp	rtsp
Mobotix	rtsp://{user}:{password}@{Mobotix_ip}:554/stream0/mobotix.mjpeg	rtsp

Siedle Access	Go to the Siedle user interface; <i>Users</i> in the properties of the SIP phone (PEAKnx Panel) > <i>Switching and controlling</i> > <i>Video URL</i>	mjpeg
Siedle InHome	Go to the Siedle user interface, page: <i>Network users</i> > <i>IP users</i> under <i>Video decoupling</i>	mjpeg
TCS	http://{TCS_ip}:12000/video.mjpg	mjpeg
wantec	http://{wantec_ip}:80/video.jpg	jpeg

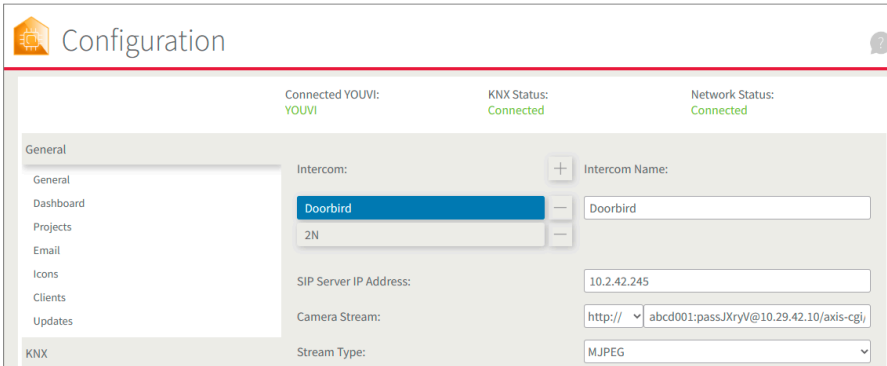

Configuration

Connected YOUVI: **YOUVI** KNX Status: **Connected** Network Status: **Connected**

General

General
Dashboard
Projects
Email
Icons
Clients
Updates

Intercom: **Doorbird** Intercom Name:

SIP Server IP Address:

Camera Stream:

Stream Type:

- 6. Unlock method:** Select the mechanism to which your door opener function is connected, e.g. DTMF.

– **DTMF Code:**

Door station	DTMF code
2N	Enter the DTMF opening code that you defined in the “Switches” tab on the 2N configuration website. For confirmation, the code must be terminated with a “*” symbol, e.g. “00*”
Agfeo	Enter the DTMF opening code that you defined in the “Relay” tab on the Agfeo configuration website.
Doorbird	Enter the DTMF opening code that you defined in the doorbird configuration app. For confirmation, the code must be terminated with a “#” symbol, e.g. “00#”.
Siedle Access	You will find the code for DTMF under <i>Users</i> in the SIP phone properties (PE-AKnx Panel). The only option currently available for activating the door opener in the Access System is via DTMF (either SIP INFO or RFC2833).

Siedle InHome	You will find the code for DTMF under: <i>Basic settings > DTMF</i> . To activate the door opener in the InHome system via the SG, the only option currently available is via DTMF (either SIP INFO or RFC2833)
wantec	Enter the DTMF opening code that you have defined under <i>Basic Settings > Relay</i> on the wantec configuration website.

- **Http Request:** Enter the http command to open the door.
- **Telegram:** Specify the group address for opening the door.
- **Lock After (for telegram):** If a group address is specified, a 1 will be sent to the group address when the door opener icon is touched and a 0 is sent after the opening interval has passed.

7. **Forward call to (not for TekSIP):** This field becomes active if you use multiple PEAKnx panels.
 - Select “all”.
 - If you select „specific panel(s)“, you can use a different SIP account for each panel. However, you can also use the same user name and password for multiple panels. All panels with credentials will ring after a door call.

Note: To save user data in the category „specific panels“, all client fields must be filled!

- The number of panels that can be used simultaneously depends on your SIP server. The same applies to the camera stream used.
8. **User name:** Enter the name you assigned in your Fritzbox/Tek SIP software for the touch panel with YOUVI, e.g. “Controlmini”.
 9. **Password:** Enter the password associated with the user name:

The screenshot shows a configuration window for the YOUVI door station module. On the left, there is a sidebar with a 'Modules' section containing 'Cameras' and 'Intercoms', and a 'Bridges' section containing 'Yeelight', 'Sonos', and 'Tradfri'. The main area is titled 'Unlocking Method:' and contains several fields: 'Unlocking Method' (a dropdown menu set to 'DTMF'), 'DTMF Code' (a text field containing '635#'), 'Forward call to:' (a dropdown menu set to 'All clients'), 'Username' (a text field containing 'Controlpro'), 'Password' (a masked text field with asterisks), and 'Status' (a green dot). At the bottom right, there are 'Save' and 'Discard' buttons.

10. Select „save“. The status symbol is green if the login to the server is successful. If the login fails, check the IP address and the access data of your SIP account in the SIP server settings again. Make sure that the IP address really is the SIP server's and not the door station's or panel's one. Also check the correct spelling of username and password. Upper and lower case letters matter.


Status	Description
Orange	SIP server registration in progress
Green	SIP server registration successful
Red	SIP server registration failed
Grey	SIP server registration not yet initiated

11. If you want to integrate a second door station, e.g. for a second entrance, select the plus symbol again and proceed in the same way for the second door station.


Note: When creating a second door station, make sure to use a different SIP user, otherwise YOUVI cannot distinguish the door stations from each other.

Adding the door station in the visualisation

12. Open the visualisation.
13. In order to ensure that the visualisation is automatically activated when the system is rebooted, open the *YOUVI settings > Auto start* and activate this feature.
14. Now switch on the Edit Mode and switch to the dashboard.
15. Select the „Door station“ button and choose the door station you have just created. Confirm the selection with the check mark.

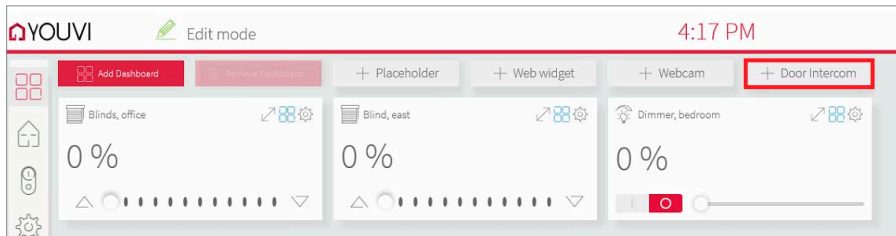


- In the picture, the door station widget shows a warning. In this case, check the SIP access data and the network connection of the panel again. As soon as the panel was able to register with the SIP server, the warning symbol disappears and the widget is ready for use.

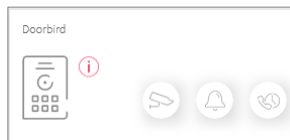

- The buttons at the bottom right can also be used to access the camera stream of the door station, to silence the ringtone on the panel and to view missed calls.


Note: Make sure that you also add the door station widget to the visualisation dashboard on each client panel that is to ring.

16. To test these settings, press the door bell on your door station. The door station widget opens on the panel:

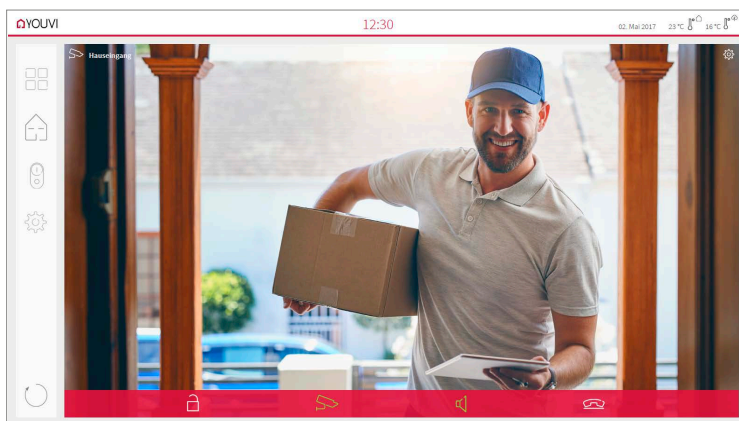

Recording missed calls

Missed door calls are stored in a gallery that you can access via an icon in the bottom right of the widget. If a door call is not accepted, 3 captures are made and stored at an interval of 3 seconds with the camera of the door station. The user can then view these images:

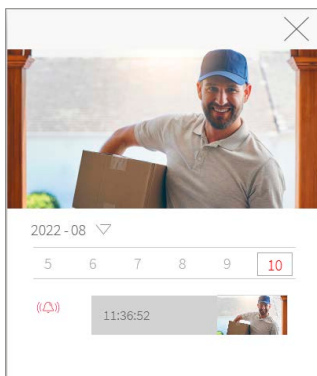

Images are stored until the storage space allocated for this purpose exceeds 200 MB. Images will then be deleted, starting with the oldest, if memory space is required for new photos.

Functions of the full screen widget

- **Before accepting the call:** Accept video call from the door station, reject, or open the door directly
- **After accepting the call:** Make video call, open door, mute, end call, deactivate camera image
- Select a **ringtone** of 5 predefined tunes or upload a ringtone in the tile settings of the Door intercom widget
- Define the duration of the ring tone in the tile settings of the Door intercom widget

! Note: *After the duration of the ring tone has elapsed, the ring tone is silenced, but the widget remains open for the duration of the call. The call duration is determined by the SIP server or the settings in the door station.*

- The widget closes automatically 3 seconds after the door was opened.
- Video transmission in MJPEG, JPEG and RTSP

Removing or deleting the door station

Removing the door station from the dashboard of a panel:

- Switch to the visualisation and switch on the Edit mode.
- Switch to the dashboard.
- Tap on the dashboard icon on the tile of the door station module.

The widget is removed from the dashboard. The respective panel no longer rings when there is a door call.

Removing the door station completely:

- Go to *YOUVI Configuration > Modules > Intercoms*.
- Click on the minus button next to the name of the door station and confirm.

The door station has been deleted. The associated widget disappears from the visualisation of all connected display units.

Technical Support

If you face any problems with your PEAKnx panel, please contact our PEAKnx Support Team:

- Mail: support@peaknx.com
- Create a support ticket: <https://helpdesk.peaknx.com/>
- Tel.: +49-6151-279 1825

If you have any questions or problems regarding the door station, please contact the respective technical support.

YOUVI Interphone

Notice abrégée

Produit	Référence
YOUVI Interphone	PNX31-10006

Produits PEAKnx compatibles	Stations de porte testées
Controlpro, Controlmini, Controlmicro	▪ AGFEO IP-Video TFE 1 ▪ 2N IP Verso ▪ Station de porte DoorBird IP Video Door Station D10x/D11x/D21x-Series, version du firmware : 000138 ▪ Mobotix T25 ▪ wantec Monolith C IP ▪ TCS AVE interphone extérieur, passerelle IP: FBI6119-0400, unité de commande et d'alimentation: VBVS05-SG ▪ Siedle Access: ASH 671-0 S - Matériel serveur Access, ATLC/NG 670-0 - Contrôleur de haut-parleur de porte Access, ACM 673-03 Caméra Access, ATLM 670-0 Module de haut-parleur de porte Access, BTM 650-04 - Module de bouton de bus; Version du système Access : V6.10 ▪ Siedle InHome: BVNG 650-0 - Alimentation vidéo bus, SG 650-0 - Smart Gateway Professional, BCM 653-03 - Caméra bus, BTLM 650-04 - Module de haut-parleur de porte bus, BTM 650-04 - Module de touches bus, SG 650-0 Version du système : V2.11

Les noms de produits mentionnés dans ce document peuvent être des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Elles ne sont pas expressément marquées par « ™ » et « ® ».

© PEAKnx GmbH
Otto-Röhm-Straße 69
64293 Darmstadt
Allemagne

www.peaknx.com
info@peaknx.com
Version du document : 1.0.1
Date : 29.06.23

Introduction


Il est possible d'intégrer des interphones SIP dans la visualisation de YOUVI via le module interphone.

Conditions préalables

- Le panneau PEAKnx et la station de porte doivent être sur le même réseau et disposer d'un accès à Internet.
- Le logiciel YOUVI doit être configuré sur le panneau PEAKnx et le module Interphone doit être installé. Pour en savoir plus sur la configuration YOUVI, cliquez [ici](#).

Premières étapes

1. Vérifiez l'état du réseau YOUVI, celui-ci indique l'état du réseau „Connecté” si une IP a été attribuée avec succès dans le réseau.
2. Installez le module Interphone YOUVI sous *YOUVI Configuration > Dashboard*, une connexion Internet est nécessaire pour cela :

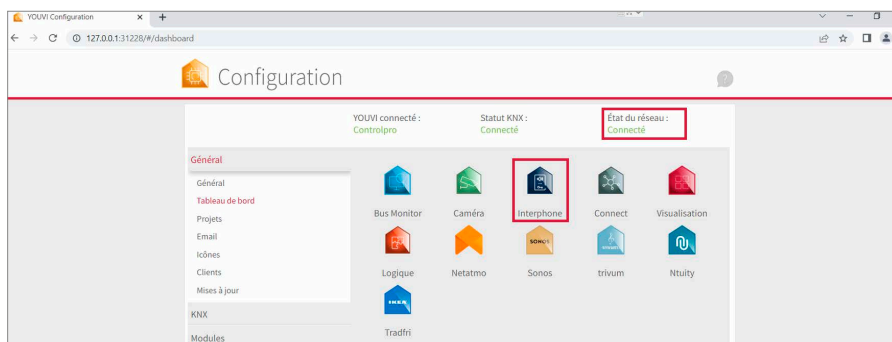

3. Sous *Plus > Licence*, vous pouvez voir les jours restants de votre licence d'essai.
4. Pour une utilisation illimitée, veuillez acheter le module dans le shop PEAKnx.
5. Sélectionnez l'icône « Interphone » sur la page *Tableau de bord* pour ouvrir le module.

Procédure de configuration

Les étapes suivantes sont nécessaires pour la configuration complète du portier :

- Configurer le serveur SIP, par ex. la Fritzbox, TekSIP ou le serveur SIP associé au portier
- Configurer le portier, utilisez pour cela la documentation fournie par le fabricant
- Configurer le module de station de porte YOUVI

Configuration du serveur SIP

Selon le type d'interphone, vous pouvez utiliser une Fritzbox, un logiciel serveur SIP autonome ou un serveur SIP intégré à votre interphone. La configuration de la Fritzbox ou du logiciel Tek-SIP en tant que serveur SIP est présentée ci-dessous. Le nombre de panneaux pouvant être appelés en parallèle dépend de votre serveur SIP.

! Remarque : Le logiciel TekSIP ne peut être utilisé que lors de l'emploi d'un seul panneau avec un portier.

Option 1 : Configuration des clients SIP dans la Fritzbox (recommandé)

Configuration du panneau PEAKnx dans la Fritzbox :

1. Ouvrez le navigateur et entrez « fritz.box » ou l'adresse IP dans la barre d'adresse, puis connectez-vous à votre Fritzbox.
2. Naviguez vers *Téléphonie > Préférences tel..*
3. Sélectionnez dans « Configurer un nouveau périphérique », sélectionnez ensuite l'option « Téléphone » et allez sur « Suivant ».
4. Sélectionnez « LAN/Wi-Fi (téléphone IP) », attribuez un nom significatif, par exemple « Controlmini » et allez sur « Suivant ».
 - Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe pour le panneau PEAKnx et notez-les. Assurez-vous d'attribuer un mot de passe sécurisé.
 - Sous « Registrar », vous voyez l'adresse IP de la Fritzbox. Indiquez-la plus tard pour l'adresse IP du serveur SIP :

5. Confirmez le numéro de téléphone attribué et sélectionnez « Suivant ».
6. Sélectionnez « accepter tous les appels » et « Suivant ».
7. Vous obtenez un aperçu, que vous pouvez confirmer en cliquant sur « Appliquer ». Appuyez sur n'importe quel bouton de la Fritzbox pour confirmer les entrées du routeur.

Configuration de la station de porte dans la Fritzbox :

8. Dans **Téléphonie > Préférences tel.**, sélectionnez « Configurer un nouveau périphérique » et l'option « Interphone », puis « Suivant ».
9. La connexion s'effectue via « LAN/Wi-Fi (Interphone IP) ».
10. Entrez un nom pour la station de porte et cliquez sur « Suivant ».
11. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe de la station de porte et notez-les.
 - Les caractères spéciaux, les espaces ou les trémas doivent être évités.
 - Assurez-vous d'attribuer un mot de passe sécurisé.
12. Sélectionnez pour « Rediriger la sonnerie vers » : sélectionnez le panneau PEAKnx.
13. Allez sur « Suivant ».
14. Vous obtenez un aperçu, que vous pouvez confirmer en cliquant sur « Appliquer ».




Option 2 : Configurer les clients SIP dans TekSIP

Remarque : Le logiciel TekSIP ne peut être utilisé que lors de l'emploi d'un seul panneau avec un portier.


La configuration pour la version 4.2.0 de TekSIP est présentée ci-dessous.

1. Installez le logiciel TekSIP de Kaplansoft sur un panneau PEAKnx du réseau et démarrez le TekSIP Manager.
2. Sélectionnez l'onglet « Extensions ».
3. Indiquez un nom d'utilisateur et un mot de passe pour le panneau avec YOUVI. Notez-les afin de pouvoir les saisir ultérieurement pour le setup du module de station de porte YOUVI.
4. Dans le menu déroulant à l'extrême droite, sélectionnez « Yes » pour « Enabled » afin d'activer le compte.
5. Appuyez sur le  au bout de la ligne pour créer l'utilisateur.
6. Procédez de la même manière pour le portier. Notez les informations de connexion afin de

pouvoir les saisir ultérieurement pour la configuration de la station de porte. Veillez à ne pas utiliser de trémas ou de caractères spéciaux :

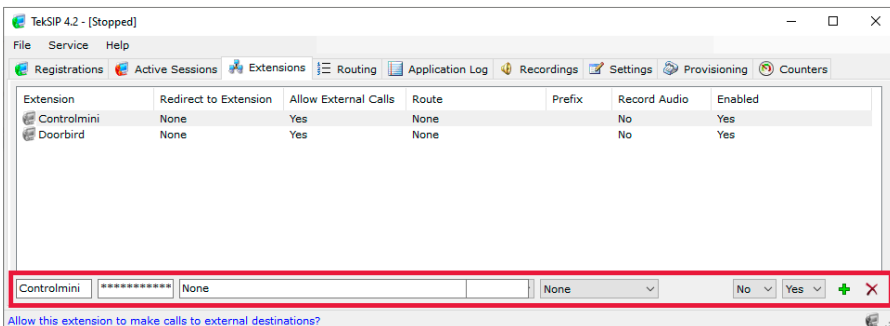


7. Passez à l'onglet *Settings* > *Parameters* et sélectionnez « Service » dans la colonne de gauche.
8. Sous « SIP-Domain », l'adresse IP du serveur TekSIP est inscrite. Celle-ci est utilisée comme adresse de serveur SIP pour la configuration de la station de porte et le logiciel YOUVI.
9. Sélectionnez « Yes » pour « Use TCP for large UDP packets » :

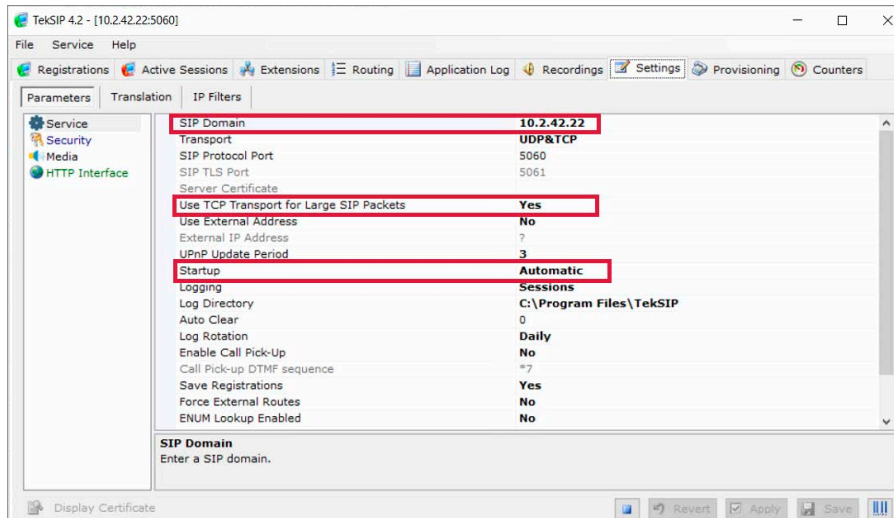

10. Vérifiez si « Automatic » est sélectionné sous *Startup*, afin de démarrer le service à chaque redémarrage.
11. Cliquez sur « Save ».

12. Sélectionnez le bouton Play pour lancer le serveur TekSIP.
13. Après avoir saisi les données de connexion dans YOUVI et le logiciel de la station de porte, les participants apparaissent sous « Registrations ». Sous « Extensions », ils sont marqués d'une icône verte :

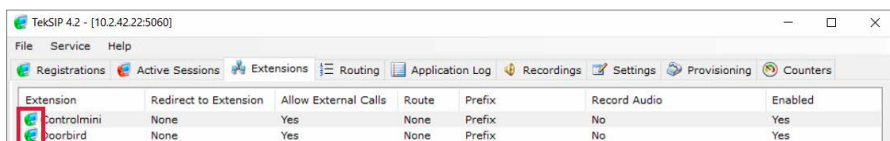

Configuration du module Interphone YOUVI

Remarque : Si le panneau est en veille, aucun appel de la station de porte ne peut être reçu ! Pour que le module fonctionne, veillez donc à ce que seul l'écran s'éteigne pour économiser l'énergie.

Remarque : Des fréquences d'images élevées entraînent une augmentation significative de l'utilisation de votre CPU et du trafic réseau. Par conséquent, utilisez une résolution maximale de 1920x1080 sur les panneaux PEAKnx. La fréquence de rafraîchissement et la résolution peuvent généralement être réglées dans les réglages vidéo correspondants lors de la configuration du portier vidéo.

Pour configurer le module Interphone, procédez comme suit :

1. Ajoutez une nouvelle station de porte via le symbole « + ».
2. **Nom d'interphone :** Ce nom apparaît comme désignation en haut à gauche du widget.
3. **Adresse IP du serveur SIP :** Saisissez ici l'adresse IP de votre serveur SIP.
4. **Flux de caméra/type du flux :**

Station de porte	Lien du flux	Format
2N	rtsp://{2N_ip}:554/	rtsp
2N	http://{2N_ip}/enu/camera1280x960.jpg	jpeg
Agfeo	Référez-vous au site web de configuration d'AGFEO > Vidéo.	mjpeg
Doorbird	rtsp://{app_user}:{app_password}@{Doorbird_ip}/mpeg/media.amp	rtsp
Mobotix	rtsp://{user}:{password}@{Mobotix_ip}:554/stream0/mobotix.mjpeg	rtsp

Siedle Access	Voir l'interface utilisateur de Siedle ; page : <i>Users</i> dans les propriétés du téléphone SIP (Panneau PEAKnx) > <i>Switching and controlling</i> > <i>Video URL</i>	mjpeg
Siedle InHome	Voir l'interface utilisateur de Siedle ; page : <i>Network users</i> > <i>IP users</i> sous <i>Video decoupling</i>	mjpeg
TCS	http://{TCS_ip}:12000/video.mjpg	mjpeg
wantec	http://{wantec_ip}:80/video.jpg	jpeg

Configuration

YOUVI connecté : YOUVI Statut KNX : Connecté État du réseau : Connecté

Général

Interphone : + — —

Nom d'interphone : Doorbird

Adresse IP du serveur SIP : 10.2.42.245

Flux de caméra : http:// abcd001:pass.JXrYV@10.29.42.10/axis-cgi/

Type du flux : MJPEG

- 6. Méthode de déverrouillage :** Sélectionnez le mécanisme auquel votre ouvre-porte est connecté, par exemple DTMF.

– **Code DTMF :**

Door station	DTMF code
2N	Entrez le code d'ouverture DTMF, que vous avez défini dans l'onglet « Interrupteurs » sur le site de la configuration 2N. Pour confirmer, le code doit être terminé par un symbole « * », par exemple 00*.
Agfeo	Entrez le code d'ouverture DTMF, que vous avez défini dans l'onglet « Relays » sur le site de la configuration Agfeo.
Doorbird	Entrez le code d'ouverture DTMF, que vous avez défini dans l'application doorbird. Pour confirmer, le code doit être terminé par un symbole « # », par exemple 00#.

Siedle Access	Le code d'ouverture pour DTMF se trouve sous <i>Users</i> dans les propriétés du téléphone SIP (Panneau PEAKnx). Pour activer l'ouvre-porte dans le système d'accès, il n'existe actuellement que la possibilité par DTMF (soit SIP INFO, soit RFC2833).
Siedle InHome	Vous trouverez le code d'ouverture pour DTMF sous : <i>Basic settings > DTMF</i> . Pour activer l'ouvre-porte dans le système InHome via le SG, il n'existe actuellement que la possibilité par DTMF (soit SIP INFO, soit RFC2833).
wantec	Entrez le code d'ouverture DTMF, que vous avez défini dans l'onglet <i>Basic settings > Relay</i> sur le site de la configuration wantec.

- **Http request** : Entrez la commande http pour ouvrir la porte.
- **Télégramme** : Spécifiez l'adresse du groupe pour l'ouverture de la porte.
- **Verrouiller après (pour le télégramme)** : Si une adresse de groupe est spécifiée, un « 1 » est envoyé à l'adresse de groupe lorsque l'icône d'ouverture de la porte est touchée et un « 0 » est envoyé après l'intervalle d'ouverture.

- 7. Renvoyer l'appel vers (pas pour TekSIP)** : Ce champ devient actif si vous utilisez plusieurs panneaux PEAKnx.
- Sélectionnez „tous“.
 - Si vous sélectionnez « panneau(x) spécifique(s) », vous pouvez utiliser un compte SIP différent par panneau. Vous pouvez également utiliser le même nom d'utilisateur et le même mot de passe pour plusieurs panneaux. Tous les panneaux avec des informations d'identification sonnent après un appel de porte.

❗ Remarque : Pour enregistrer les données de l'utilisateur dans la catégorie « panneau(x) spécifique(s) », tous les champs du client doivent être remplis !

- Le nombre de panneaux pouvant être appelés en parallèle dépend de votre serveur SIP. Il en va de même pour le flux de caméras utilisés.
- 8. Nom d'utilisateur** : Entrez ici le nom que vous avez attribué au panneau tactile avec YOUVI dans votre Fritzbox/Logiciel Tek-SIP, par ex. « Controlmini ».
- 9. Mot de passe** : Entrez ici le mot de passe associé au nom d'utilisateur :

KNX	Type du flux :	MJPEG
Modules	Méthode de déverrouillage :	DTMF
Caméras	Code DTMF :	635#
Interphones	Renvoyer l'appel vers:	Tous clients
Ponts	Nom d'utilisateur	Mot de passe
Yeelight	Controlpro	*****
Sonos		
Tradfri		
Plus		
		Statut 
		Sauvegarder Jeter

10. Choisissez « enregistrer ». Le statut s'affiche en vert si la connexion au serveur est réussie. Si la connexion échoue, vérifiez à nouveau l'adresse IP et les données d'accès de votre compte SIP dans les paramètres du serveur SIP. Assurez-vous que l'adresse IP est bien celle du serveur SIP et non celle du portier ou du panneau. Vérifiez également que le nom d'utilisateur et le mot de passe sont correctement orthographiés. Respectez les majuscules et les minuscules.


Statut	Description
Orange	Enregistrement du serveur SIP en cours
Vert	Enregistrement du serveur SIP réussi
Rouge	Échec de l'enregistrement du serveur SIP
Gris	L'enregistrement du serveur SIP n'a pas encore été initié

11. Si vous souhaitez intégrer une deuxième station de porte, par exemple pour une deuxième entrée, sélectionnez à nouveau le symbole plus et procédez de la même manière pour la deuxième station de porte.

! Remarque : Lors de la création d'une deuxième station de porte, veillez à utiliser un autre utilisateur SIP, sinon YOUVI ne peut pas distinguer les stations de porte les unes des autres.


Ajouter la station de porte dans la visualisation

12. Ouvrez la visualisation
13. Pour que la visualisation démarre automatiquement au redémarrage du système, ouvrez les paramètres YOUVI > Autostart et activez-le.
14. Passez maintenant en mode Edit et passez au dashboard.
15. Sélectionnez la touche « Interphone » et choisissez la station de porte que vous venez de créer. Confirmez la sélection en cliquant sur la coche.

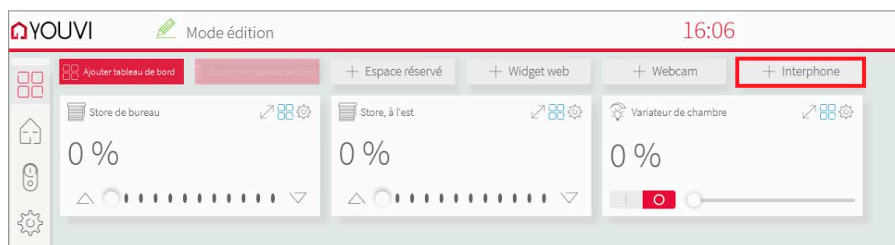

- Sur l'image, le widget de la station de porte s'affiche avec un avertissement. Dans ce cas, vérifiez à nouveau les données d'accès SIP et la connexion réseau du panneau. Dès que le


panneau a pu s'enregistrer auprès du serveur SIP, le symbole d'avertissement disparaît et le widget est prêt à être utilisé.

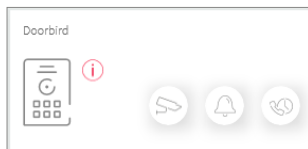

- Les boutons en bas à droite permettent également d'accéder au flux de la caméra du portier, de mettre la sonnerie du panneau en sourdine et de consulter les appels manqués.


! Remarque : Assurez-vous que vous ajoutez également le widget de la station de porte au tableau de bord de visualisation sur chaque panneau client qui doit sonner.

16. Pour tester ces paramètres, appuyez la sonnette. Le widget de la station de porte s'ouvre sur le panneau :

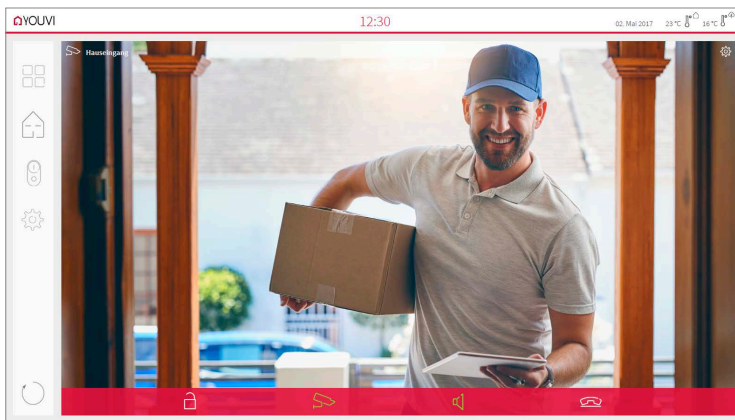

Enregistrement des appels manqués

Les appels de porte manqués sont enregistrés dans une galerie qui peut être consultée via une icône en bas à droite du widget. Si un appel de porte n'est pas pris, 3 prises de vue sont effectuées à 3 secondes d'intervalle avec la caméra de la station de porte et déposées. L'utilisateur peut ensuite consulter ces images :

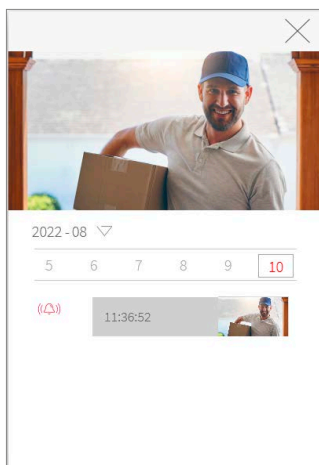

Les images sont enregistrées jusqu'à ce que l'espace mémoire prévu à cet effet dépasse 200 Mo. Ensuite, les photos sont effacées, en commençant par la plus ancienne, lorsque de l'espace mémoire est nécessaire pour de nouvelles photos.

Fonctions du widget plein écran

- **Avant de prendre l'appel** : accepter l'appel vidéo du portier vidéo, rejeter ou ouvrir directement la porte.
- **Après avoir pris l'appel** : passer un appel vidéo, ouvrir la porte, couper le son, mettre fin à l'appel, désactiver l'image de la caméra
- Sélectionnez une **sonnerie** de 5 mélodies prédéfinies ou téléchargez une sonnerie dans les paramètres de tuile du widget Interphone de porte
- Définissez la durée de la sonnerie dans les paramètres de tuile du widget Interphone de porte.

! Remarque : Une fois la durée de la sonnerie écoulée, la sonnerie est coupée, mais le widget reste ouvert pendant la durée de l'appel. La durée de l'appel est déterminée par le serveur SIP ou les paramètres du portier.

- Le widget se ferme automatiquement 3 secondes après l'ouverture de la porte.
- Transmission vidéo en MJPEG, JPEG et RTSP

Retirer ou supprimer une station de porte

Retirer une station de porte du tableau de bord d'un panneau :

- Passer à la visualisation et activer le mode d'édition.
- Passez au tableau de bord.
- Appuyer sur l'icône Dashboard sur la tuile du module station de porte.

Le widget est supprimé du tableau de bord. Le panneau correspondant ne sonne plus lors d'un appel de porte.

Retirer complètement le portier :

- Allez dans *YOUVI Configuration > Modules > Interphones*.
- Cliquez sur le bouton moins à côté du nom du portier et confirmez.

La station de porte est supprimé. Le widget correspondant disparaît de la visualisation de toutes les unités d'affichage connectées.

Assistance technique

Si vous rencontrez des problèmes avec votre panneau PEAKnx, veuillez contacter notre équipe d'assistance de PEAKnx :

- E-mail : support@peaknx.com
- Créer un ticket d'assistance : <https://helpdesk.peaknx.com/>
- Téléphone : +33 383 5415 20

Si vous avez des questions ou des problèmes concernant la station de porte, veuillez contacter le service d'assistance technique compétent.

www.peaknx.com