

Technische Daten Technical Data			
BE-08000A.01			
Konfiguration Configuration			
Ausbauart Signal voltage	potentialfreier Kontakt floating contact		
Anzahl Eingänge Number of Inputs	8/16		
Nennspannung Power Supply			
Versorgungsspannung Mains voltage	KNX Bus		
Leistungsaufnahme typ. Power Consumption	--		
Max. Kabelquerschnitt Permitted wire gauge			
Schraubklemmen Screw terminal	2,5mm ²		
KNX Busklemme KNX busconnection terminal	0,8mm ²		
Max. Eingangsleitungslänge Permitted input cable length	100m **		
Umgebungstemperatur Operation temperature range	0 bis + 45°C		
Schutzart Enclosure	IP 20		
Abmessungen (B x H x T) Design (W x H x D)	100mm x 40mm x 88mm		

Betriebsanleitung Binäreingang BE AP

nur für autorisiertes Elektrofachpersonal

Operating Instructions Binary Input BE AP

for authorised electricans

Allgemeine Sicherheitshinweise - Important safety notes

Lebensgefahr durch elektrischen Strom - Danger High Voltage

- Das Gerät darf nur von Elektrofachkräften montiert und angeschlossen werden. Beachten sie die länderspezifischen Vorschriften sowie die gültigen KNX-Richtlinien. Installation and commissioning of the device only be carried out by authorised electricans. The relevant standards, directives, regulations and instructions must be observed.
- Use in USA is prohibited.**
- Vor Arbeitsbeginn am Gerät immer über die vorgeschalteten Sicherungen spannungsfrei schalten. Disconnect the mains power supply prior to installation or disassembly.



Anschußklemmen, Bedien- und Anzeigeelemente Binäreingang BE AP

Terminals, Operating and Display Binary Input BE AP

BE-08000A.01



1 - Busanschußklemme
- KNX busconnection terminal

3 - Rote Programmier LED
- Red programming LED


2 - Programmiertaster
- Programming key

4 - Anschlußklemmen
- Output power terminal

Montage und Anschluß Binäreingang BE AP - Installation Binary Input BE AP

1. Montieren Sie den Binäreingang im Abzweigkästen. Place the Binary Input into a wiringbox.
2. Schließen Sie den Binäreingang am KNX Bus an. Connect the Binary Input to the KNX bus.
3. Verkabeln Sie den Binäreingang laut Zeichnung.
Wire up the Binary Input as described in the circuit diagram.
4. Busspannungsversorgung zuschalten. Switch on KNX power supply.

Anschlußbeispiel BE-08000A.01 - Exemplary circuit design BE-08000A.01

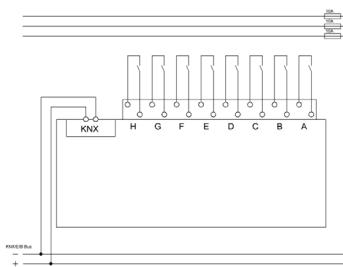

Beschreibung Binäreingang BE AP- Description Binary Input BE AP

Der Binäreingang ist in drei Varianten erhältlich, Eingangsspannungsbereich 24VDC, 230VAC und Eingangsbeschaltung über potentialfreie Taster. Die Binäreingänge erkennen Zustandsänderungen an Ihren Eingängen und lösen abhängig von der Parametrierung KNX/EIB Telegramme aus. An den einzelnen Eingängen können Taster/Lichtschalter, Tür und Fensterkontakte sowie Hilfskontakte abgefragt werden. Als besonders Merkmal sind vier logische Funktionmodule integriert. Jedes Funktionmodul kann alle Eingänge sowie zwei externe Objekte logisch auswerten. Damit können einfach Telegramme wie z.B. „alle Fenster geschlossen“ oder „EG geschlossen“ und sonstige Meldefunktionen erzeugt werden. Jeder Eingang ist durch die ETS3 individuell parameterisierbar. Von der Telegrammratenbegrenzung über Entprellzeit, Dimmer/Jalousiefunktion, Impuls/Schaltzähler, Kontaktart und Sperrobjekte stehen zahlreiche Funktionen zur Auswahl. Der Binäreingang ist zur Aufputzmontage in Abzweigkästen, z.B. in Zwischendecken oder in Doppelböden, vorgesehen. Die Montage muß in trockenen Innenräumen erfolgen.

The MDT Binary Inputs are available in 3 versions, input detection of 24VAC signals, input detection of 230VAC signals and reading out of floating contacts. If the inputs conditions change, a KNX/EIB telegram is sent on the bus. You can connect conventional push-buttons or auxiliary contacts (e.g. door and window contacts) to the device. The Binary Inputs include four integrated logical modules to implement logical operations and logical control. These logical modules interpret all the inputs plus two external objects. So you can easily create KNX/EIB telegrams which are required in daily practice (e.g. fault telegrams or „all windows closed“). Each input is parameterised individually via ETS3. The device provides extensive functions like switching of lighting, operation of blinds and shutters, counting of pulses, debounce time, contact type and telegram rate limitation. The command for rising and falling edge can be defined independently and with the block communication object each channel can be blocked or released. The logic module can release two telegrams after receiving a trigger signal from the inputs. The Binary Input is a installation device for fixed installation in dry rooms. It fits into wiring boxes.

Inbetriebnahme Binäreingang BE AP - Commissioning Binary Input BE AP

Hinweis: Die Produktdatenbank finden Sie unter [www.mdtautomation.de\downloads.html](http://www.mdtautomation.de/downloads.html)

Note: Before commissioning please download application software at www.mdtautomation.de\downloads.html

1. Physikalische Adresse vergeben und Applikationsprogramm in der ETS3 erstellen.

Assign the physical address and set parameters with the ETS3.

2. Laden Sie die Physikalische Adresse und das Applikationsprogramm in den Binäreingang.

Drücken Sie den Programmiertaster wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Upload the physical address and parameters into the Binary Input.

After request press programming button.

3. Die rote LED erlischt nach erfolgreicher Programmierung.

After successful programming the red LED goes out.