

Konfigurationsadapter 6149/21 für Busankoppler 6120/1x und 6920/1x

GER	Bedienungsanleitung
ENG	Sorgfältig lesen und aufbewahren
FRE	Operating Instructions
DUT	Read carefully and keep in a safe place
	Instructions d'utilisation
	Les lire attentivement et les respecter
	Handleiding
	Zorgvuldig doorlezen en bewaren



Sicherheitshinweise	Safety instructions	Consignes de sécurité	Veiligheidsinstructies
Arbeiten am 230 V Netz dürfen nur von Fachpersonal ausgeführt werden! Vor Montage, Demontage Netzspannung freischalten! Durch Nichtbeachtung von Installations- und Bedienungsanweisungen können Brand und andere Gefahren entstehen!	Work on the 230 V supply system may only be performed by specialist staff! De-energize mains power supply prior to installation and/or disassembly! Failure to observe installation and operating instructions may result in fire and other hazards!	Toute intervention sur l'alimentation électrique en 230 V doit être effectuée par des techniciens spécialisés ! Déconnecter la tension secteur avant tout montage et démontage! Le non-respect des consignes d'installation et d'utilisation peut entraîner un incendie ou être la source d'autres dangers !	Werkzaamheden op het 230 V net mogen uitsluitend worden doorgevoerd door bekwaam personeel! Vóór de montage en demontage netspanning uitschakelen! Als de installatie- en bedieningsinstructies niet opgevolgd worden, dan kan dit leiden tot brand of andere gevaren!

Technische Daten	Technical data	Caractéristiques techniques	Technische gegevens
Stromversorgung • USB • eingebauter Akku	Power supply • USB • integrated storage battery	Intensité • USB • Batterie intégrée	Stroomtoevoer • USB • Ingebouwde accu
Funktion	Function	Fonction	Functie
Der USB-Konfigurationsadapter dient zur Konfiguration der Bus-/Netzankoppler für den Busch-priOn. Dabei lassen sich die Konfigurationsdateien entweder von einem PC über den Konfigurationsadapter zum Busankoppler, oder von einer Micro-SD-Karte mit SD-Adapter übertragen.	The USB configuration adapter is used for the configuration of the bus/network couplers for the Busch-priOn. The configuration files can be transferred either from a PC via the configuration adapter to the bus coupler, or from a Micro-SD-card with an SD-adapter.	L'adaptateur de configuration USB sert à configurer le coupleur à bus/réseau pour Busch-priOn. Lors de cette opération, les fichiers de configuration peuvent être copiés sur le coupleur à bus depuis un PC via l'adaptateur de configuration ou depuis une carte Micro-SD avec l'adaptateur SD.	De USB-configuratie-adapter dient ter configuratie van de bus-/netkoppeling voor de Busch priOn. Hierbij kunnen den configuratiebestanden vanuit een pc via de configuratie-adapter of vanuit een Micro-SD-kaart met SD-adapter naar de buskoppeling worden gestuurd.

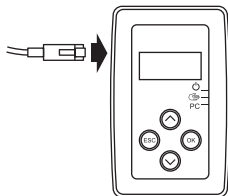
Stromversorgung	Power supply	Intensité	Stroomtoevoer
	Die Stromversorgung erfolgt über den eingebauten Akku. Ist der USB-Anschluss aktiv, (durch z.B. einen PC) erfolgt die Stromversorgung über diesen. Der Akku wird dann geladen.	Power is supplied via the integrated storage battery. If the the USB port is active (e.g. because of a PC), power will be supplied via the port. In this case, the storage battery will be charged.	L'alimentation électrique se fait via la batterie intégrée. Si la connexion USB est active (par ex. via un PC), elle se charge de l'alimentation électrique. La batterie est alors chargée.
			De stroomvoorziening geschiedt met behulp van de ingebouwde accu. Als de USB-aansluiting actief is (door b.v. een PC) dan vindt de stroomvoorziening via USB plaats. De accu wordt dan geladen.

Fig. 1; Afb. 1

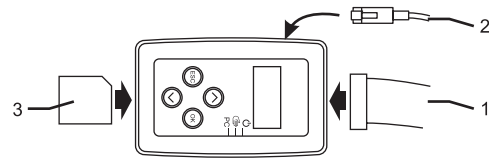
Anschlüsse	Connections	Connexions	Aansluitingen
	1 Adapterkabel für Bus-/Netzankoppler (6120/1x, 6920/1x) bzw. Busch-PriOn Bedienelement (beiliegend) 2 USB (optional) 3 SD-Karte (optional)	1 Câble adaptateur pour coupleur à bus/réseau (6120/1x, 6920/1x) ou élément de commande Busch-PriOn (fourmi) 2 USB (en option) 3 Carte SD (en option)	1 Adapterkabel voor bus-/netkoppeling (6120/1x, 6920/1x) resp. Busch PriOn bedieningsselement (bijgesloten) 2 USB (optioneel) 3 SD-kaart (optioneel)

Fig. 2; Afb. 2

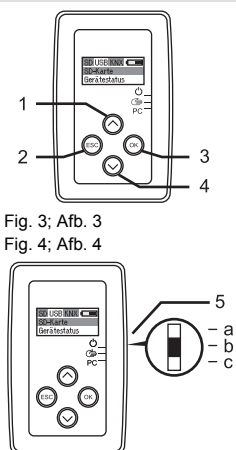


Bedienung	Operation	Commande	Bediening
	1 Taste "Hoch": Wechselt in der Auswahl eine Position nach oben. 2 Taste "ESC": Verlässt die Auswahl ohne zu speichern. 3 Taste "Herunter": Wechselt in der Auswahl eine Position nach unten. 4 Taste: "OK": Bestätigt die vorgenommene Auswahl 5 Schalter: a) Gerät AUS b) Betriebsart Hand c) Betriebsart PC	1 "up" button: To scroll one position up in the selection. 2 "ESC" button: To quit the selection without saving. 3 "Down" button: To scroll one position down in the selection. 4 Key: "OK": To confirm the selection. 5 Switches: a) Device OFF b) Manual mode c) PC mode	1 Toets "Omhoog": Verplaatst de selectie een positie naar boven. 2 Toets "ESC": Sluit de selectie zonder wijzigingen op te slaan. 3 Toets "Omlaag": Verplaatst de selectie een positie naar beneden. 4 Toets: "OK": Bevestiging van de tot stand gebrachte wijziging 5 Schakelaar: a) Apparaat UIT b) Bedrijfsmodus "Hand" c) Bedrijfsmodus "PC"

Fig. 3; Afb. 3

Fig. 4; Afb. 4

Betriebsart PC	PC mode	Mode de fonctionnement PC	Bedrijfsmodus "PC"
In der Betriebsart PC dient der Adapter als Schnittstelle zwischen einem PC und einem KNX-Gerät (über das Adapterkabel) Dazu werden die erforderlichen Daten von der Inbetriebnahme-Software (ETS, PowerProject) über den Konfigurationsadapter zum Bus-/Netzankoppler übertragen.  Beim Busch-priOn können die Daten auch bei montiertem Bedienteil übertragen werden. Hierzu wird eine entsprechende Schnittstelle in Form einer Abschlussleiste auf den Trägerschienen unterhalb des Bedienteils gesteckt. (beiliegend)	In the PC mode, the adapter is used as the interface between a PC and a KNX device (via the adapter cable) The required data are transferred from the commissioning software (ETS, PowerProject) via the configuration adapter to the bus/network coupler. In the case of the Busch-priOn, the data can also be transferred if the control element is installed. For this purpose, a corresponding interface in the form of a cover strip must be mounted on the carrier frame under the control element (enclosed).	En mode PC, l'adaptateur sert d'interface entre un PC et un appareil KNX (via le câble adaptateur) Pour cela, les données nécessaires sont transmises du logiciel de mise en service (ETS, PowerProject) au coupleur à bus/réseau via l'adaptateur de configuration. Sur le système Busch-priOn, les données peuvent également être transmises avec l'élément de commande monté. Pour cela, une interface adéquate est installée sous la forme d'une baguette de bord sur le cadre support sous l'élément de commande. (fourni)	In de bedrijfsmodus "PC" dient de adapter als interface tussen een PC en een KNX-apparaat (via de adapterkabel). Hiervoor worden de noodzakelijke gegevens door de inbedrijfstellingssoftware (ETS, PowerProject) via de configuratieadapter naar de bus-/netkoppeling gestuurd. Bij de Busch priOn kunnen de gegevens ook worden overdragen, als het bedieningsgedeelte gemonteerd is. Hiervoor wordt een passende interface in de vorm van een afsluitstrip gezet op het draagframe beneden het bedieningsgedeelte (bijgesloten).
Vorgehensweise Betriebsart PC: - Verbinden Sie den PC mit dem Konfigurationsadapter per USB. - Verbinden Sie den Konfigurationsadapter mit dem zu programmierenden Gerät. - Für die Betriebsart KNX wählen sie am Konfigurationsadapter die Schalterstellung "PC" (Fig. 4). - Die Verbindung zwischen PC und dem zu programmierenden Gerät wird gesucht und angezeigt. - Wählen Sie auf dem PC die zu übertragende Datei aus und starten Sie den Programmiervorgang. 	Activating the PC mode: - Connect the PC via USB with the configuration adapter. - Connect the configuration adapter to the device that is to be programmed. - For the KNX operating mode, set the switch of the configuration adapter to "PC" (Fig. 4). - The connection between the PC and the device that is to be programmed will be found and displayed. - Select the file that is to be transferred on the PC and start the programming process.	Marche à suivre Mode de fonctionnement PC : - Raccordez le PC avec l'adaptateur de configuration via USB. - Raccordez l'adaptateur de configuration à l'appareil à programmer. - Pour le mode KNX, mettez le commutateur sur la position "PC" sur l'adaptateur de configuration (Fig. 4). - La connexion entre le PC et l'appareil à programmer est recherchée et affichée. - Sélectionnez le fichier à transférer sur le PC, puis lancez la procédure de programmation.	Handelwijze voor de bedrijfsmodus "PC": - Verbind de PC via USB met de configuratie-adapter. - Verbind de configuratie-adapter met het te programmeren apparaat. - Voor de bedrijfsmodus "KNX" kies de schakelaarstand "PC" op de configuratie-adapter (afb. 4). - De verbinding tussen de PC en het te programmeren apparaat wordt gezocht en vervolgens weergegeven. - Kies op de pc het te overdragen bestand en start de programmeerprocedure.
- Die vorhandene Verbindung zum PC ist dunkel hinterlegt. - Die vorhandene Verbindung zum KNX-Gerät ist dunkel hinterlegt. - Ladezustand Akku (blinkt bei USB-Betrieb (die Akkus werden geladen)) - Aktivitätsanzeige	- The connection to the PC is marked with a dark background. - The connection to the KNX device is marked with a dark background. - Storage battery charging state (flashes when the USB port is used (indicating that the storage batteries are being charged)) - Activity display	- La connexion au PC disponible apparaît sur fond gris. - La connexion à l'appareil KNX disponible apparaît sur fond gris. - Etat de charge de la batterie (clignote en mode USB (les batteries sont en charge)) - Affichage d'activité	- De aanwezige verbinding met de pc wordt op een donker achtergrond weergegeven. - De aanwezige verbinding met het KNX-apparaat wordt op een donker achtergrond weergegeven. - Laadtoestand van de accu (knippert in de bedrijfsmodus "USB" [de accu's worden geladen]) - Activiteitsaanduiding

Betriebsart Hand	Manual mode	Mode de fonctionnement Manuel	Bedrijfsmodus "Hand"
In dieser Betriebsart können Sie mit dem Adapter (ohne PC-Anbindung) KNX-Geräte programmieren. Die Inbetriebnahme des Busch priOn erfolgt durch eine SD-Karte. Dazu werden die erforderlichen PID-Dateien von der SD-Karte mit dem Konfigurationsadapter ausgewählt und dann zum Busch-priOn übertragen.	In this operating mode, you can program KNX devices with the adapter (without connection to a PC). The Busch-priOn is commissioned via an SD-card. The required PID files on the SD-card are selected with the configuration adapter and then transferred to the Busch-priOn.	Dans ce mode, vous pouvez programmer les appareils KNX avec l'adaptateur (sans connexion PC). La mise en service de l'appareil Busch priOn se fait via une carte SD. Pour cela, les fichiers PID nécessaires sont sélectionnés sur la carte SD avec l'adaptateur de configuration, puis ils sont transférés sur Busch-priOn.	In deze bedrijfsmodus kunt u met behulp van de adapter (zonder PC-verbinding) KNX-apparaten programmeren. De inbedrijfstelling van de Busch priOn geschiedt via een SD-kaart. Hiertoe worden de noodzakelijke PID-bestanden met behulp van de configuratie-adapter op de SD-kaart geselecteerd en vervolgens naar de Busch-priOn gestuurd.
Vorgehensweise Betriebsart Hand: - Stecken Sie die SD-Karte mit den Konfigurationsdaten ein. - Verbinden Sie den Konfigurationsadapter mit dem KNX-Gerät (über zugehöriges Adapterkabel). - Schalten Sie die Betriebsart des Konfigurationsadapters am Schalter auf "Hand" (Fig. 4). - Wählen Sie auf dem Konfigurationsadapter die zu übertragende Datei der SD-Karte aus und drücken Sie die Taste "Ok". Die Datei wird übertragen.  	Activating the manual mode: - Insert the SD-card with the configuration data. - Connect the configuration adapter to the KNX (via the corresponding adapter cable). - Set the operating mode switch of the configuration adapter to "Manual" (Fig. 4). - On the configuration adapter, select the file of the SD-card that is to be transferred and press the "OK" button. The file will be transferred.	Marche à suivre Mode de fonctionnement Manuel : - Insérez la carte SD comprenant les données de configuration. - Raccordez l'adaptateur de configuration à l'appareil KNX (via le câble adaptateur correspondant). - Régalez l'interrupteur du mode de fonctionnement de l'adaptateur de configuration sur "Manuel" (Fig. 4). - Sélectionnez le fichier de la carte SD à transférer sur l'adaptateur de configuration et appuyez sur la touche "OK". Le fichier est transmis.	Handelwijze voor de bedrijfsmodus "Hand": - Steek de SD-kaart met de configuratiegegevens in de poort. - Verbind de configuratie-adapter met het apparaat (d.m.v. de bijbehorende adapterkabel). - Zet de bedrijfsmodus van de configuratie-adapter m.b.v. de schakelaar op "Hand" (afb. 4). - Kies m.b.v. de configuratie-adapter het te overdragen bestand op de SD-kaart en druk op de toets "Enter". Het bestand wordt overdragen.
- Die vorhandene Verbindung zur SD-Karte ist dunkel hinterlegt. - Die vorhandene Verbindung zum KNX-Gerät ist dunkel hinterlegt. - Ladezustand Akku - Menüauswahl - Bei mehr als zwei Einträgen im Menü laufen die Einträge beim Scrollen durch das Menü hindurch. - Ausgewählte Datei - Fortschrittsanzeige der Datenübertragung.	- The connection to the SD-card is marked with a dark background. - The connection to the KNX device is marked with a dark background. - Storage battery charging state - Menu selection - If there are more than two entries in the menu, the entries will run through the menu during scrolling. - Selected file - Data transfer progress display	- La connexion à la carte SD disponible apparaît sur fond gris. - La connexion à l'appareil KNX disponible apparaît sur fond gris. - Etat de charge de la batterie - Sélection du menu - Si un menu comprend plus de deux entrées, les entrées apparaissent en faisant défiler le menu. - Fichier sélectionné - Affichage de la progression du transfert de données	- De aanwezige verbinding met de SD-kaart wordt op een donker achtergrond weergegeven. - De aanwezige verbinding met het KNX-apparaat wordt op een donker achtergrond weergegeven. - Laadtoestand van de accu - Menuselectie - Als het menu meer dan twee items bevat, kunt u door het menu bladeren. - Gekozen bestand - Voortgangsinformatie van de gegevensoverdracht.

Weitere Einstellungen	Other settings	Autres réglages	Andere instellingen
Auswahl "Einstellungen". Die folgenden Einstellungen stehen zur Verfügung:	Selection "settings". The following settings are available:	Sélection "Réglages". Les réglages suivants sont disponibles :	Selectie "Instellingen". De volgende instellingen staan ter beschikking.
Kontrast: – Kontrasteinstellung des Displays	Contrast: – Contrast setting of the display	Contraste : – Réglage du contraste de l'écran	Contrast: – Contrast van het display instellen
Beleuchtung: – Einstellung der Beleuchtungsdauer des Displays	Illumination: – Setting of the display illumination time	Eclairage : – Réglage de la durée d'éclairage de l'écran	Verlichting: – Verlichtingsduur van het display instellen
I ² C-Adresse: – Einstellung der Geräteadresse des Konfigurationsadapters (Deviceadresse) Sie können bis zu 7 Adapter an eine KNX Installation anschließen. Die Deviceadresse 1 gilt für einen Konfigurationsadapter.	I ² C address: – Setting of the device address of the configuration adapter. You can connect up to 7 adapter to one KNX installation. Device address 1 is for one configuration adapter.	Adresse I ² C : – Réglage de l'adresse d'appareil de l'adaptateur de configuration (Deviceadresse) Vous pouvez raccorder jusqu'à 7 adaptateurs sur une installation KNX. L'adresse de périphérique 1 est valide pour un adaptateur de configuration.	I ² C-adres: – Instellen van het apparaatadres van de configuratie-adapter (device address). U kunt tot 7 adapters aansluiten op een KNX installatie. Het device-adres 1 geldt voor een configuratie-adapter.
INFO: – Anzeige der Version des Konfigurationsadapters.	INFO: – Display of the configuration adapter version.	INFO : – Affichage de la version de l'adaptateur de configuration.	INFO: – Versie van de configuratie-adapter weergeven.
Sprache: – Auswahl von deutsch oder englisch	Language: – German or English	Langue : – Choix entre allemand et anglais	Taal: – Selectie van Engels of Duits
Informationen	Information	Informations	Informatie
Auswahl "Test". Die folgenden Informationen stehen zur Verfügung:	Selection "test". The following information is available:	Sélection "Test". Les informations suivantes sont disponibles :	Selectie "Test". De volgende informatie staat ter beschikking:
SD-Info: – Zeigt Karteninformationen an. Z.B. Formatierung FAT oder Speicherplatz.	SD info: – Shows card data, e.g. FAT formatting or storage capacity.	Info SD : – Indique les informations sur la carte, par ex. le format FAT ou l'espace mémoire.	SD-info: – Geeft informatie over de kaart weer. Bijv. FAT-formatterring of geheugenplaats.
I ² C-Statistik: – Zeigt gesendete und empfangene Daten an.	I ² C statistics: – Shows the data that were sent and received.	Statistique I ² C : – Indique les données envoyées et reçues.	I ² C-statistiek: – Weergave van gestuurde en ontvangen gegevens.
I ² C-Bitrate: – 10,40,100 oder 220 kHz. Das Netzwerk ist immer so schnell, wie der langsamste Teilnehmer im Netzwerk.	I ² C bit rate: – 10,40,100 or 220 kHz. The network is always as quick as the slowest device on the network.	Débit I ² C : – 10,40,100 ou 220 kHz. La vitesse maximale du réseau est toujours identique à celle du participant le plus lent du réseau.	I ² C-bitrate: – 10, 40, 100 of 220 kHz. De snelheid van het netwerk wordt door de langzaamste deelnemer bepaald.
Firmware-Update: – Aktualisierung der Firmware. Die Aktualisierung erfolgt über eine SD-Karte.	Firmware update: – Firmware update. The update is performed with the aid of an SD card.	Mise à jour du micrologiciel : – Actualisation du micro-logiciel. La mise à jour se fait via une carte SD.	Firmware-update: – Firmware bijwerken. Het bijwerken geschiedt m.b.v. een SD-kaart.
Service			
 Busch-Jaeger Elektro GmbH – Ein Unternehmen der ABB-Gruppe, Freisenbergstraße 2, D-58513 Lüdenscheid Zentraler Vertriebsservice Tel: 0180-5 66 99 00, www.BUSCH-JAEGER.de			