



- 1) Square rockers
- 2) Screws for fixing the pushbutton on the support
- 3) ekinex pushbutton 4 channels
- 4) Frame (form or flank series)
- 5) Metallic support for wall box
- 6) Screws for fixing the support on the wall box
- 7) Wall box

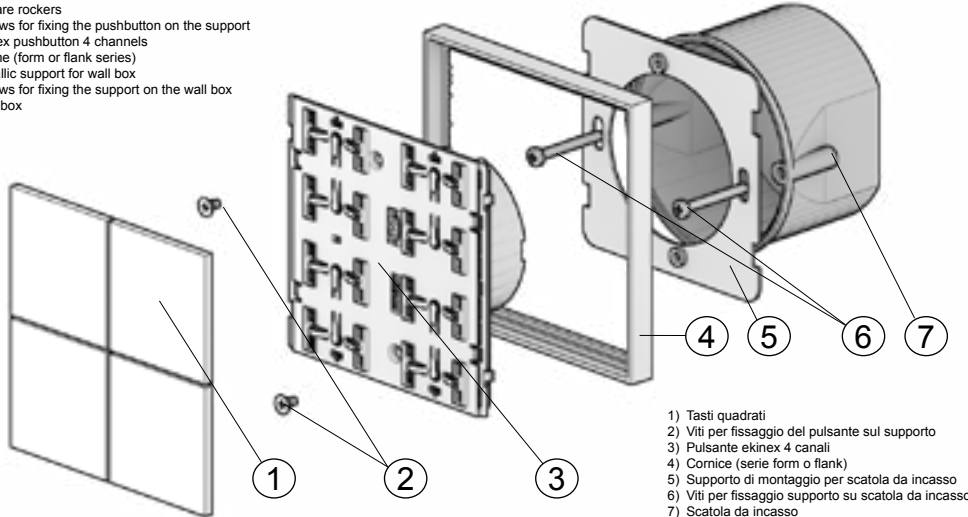

- 1) Tasti quadrati
- 2) Viti per fissaggio del pulsante sul supporto
- 3) Pulsante ekinex 4 canali
- 4) Cornice (serie form o flank)
- 5) Supporto di montaggio per scatola da incasso
- 6) Viti per fissaggio supporto su scatola da incasso
- 7) Scatola da incasso

- 1) Rectangular rockers
- 2) Screws for fixing the pushbutton on the support
- 3) ekinex pushbutton 4 channels
- 4) Frame (form or flank series)
- 5) Metallic support for wall box
- 6) Screws for fixing the support on the wall box
- 7) Wall box

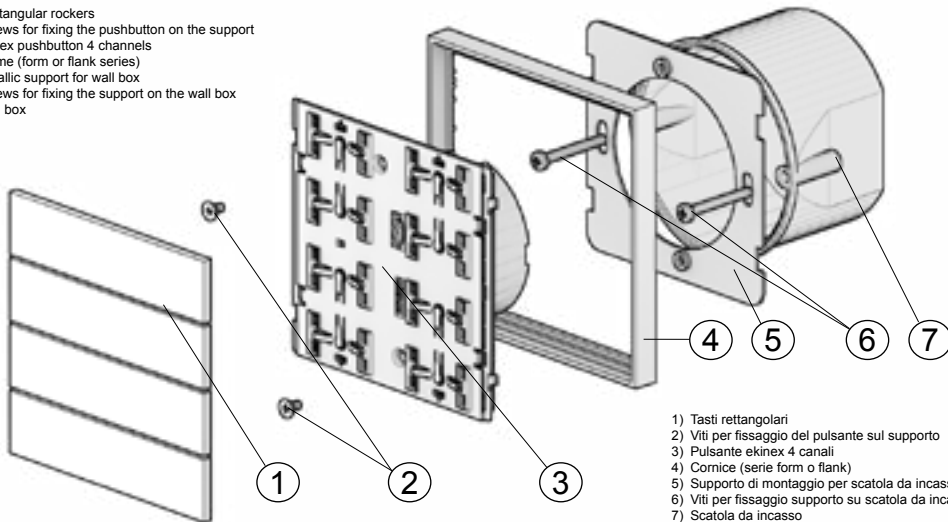

- 1) Tasti rettangolari
- 2) Viti per fissaggio del pulsante sul supporto
- 3) Pulsante ekinex 4 canali
- 4) Cornice (serie form o flank)
- 5) Supporto di montaggio per scatola da incasso
- 6) Viti per fissaggio supporto su scatola da incasso
- 7) Scatola da incasso


ekinex

IT - EN

Tasti / Rockers

EK-TSQ-... (quadrato / square)

EK-TSR-... (rettangolare / rectangular)

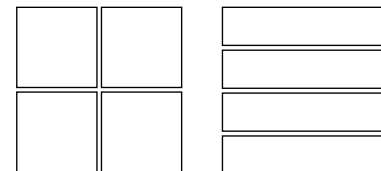

EK-TSQ-...

EK-TSR-...

ekinex è un marchio registrato da **sbs**
is a registered brand of

SBS S.p.A.



HQ

Via Circonvallazione s/n
I-28010 Miasino (NO), Italia
Tel. +39 0321 980909
Fax +39 0321 980910

R&D

Via Novara 35
I-28010 Vaprio d'Agogna (NO), Italia
Tel. +39 0321 966740/1
Fax +39 0321 966997

info@ekinex.com
www.ekinex.com

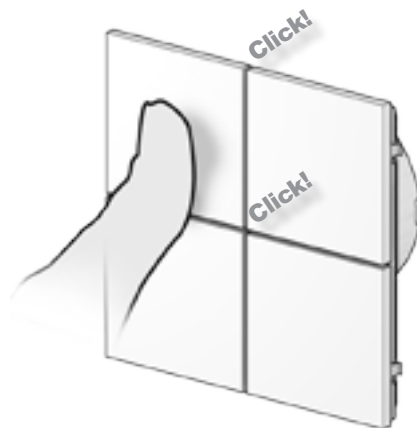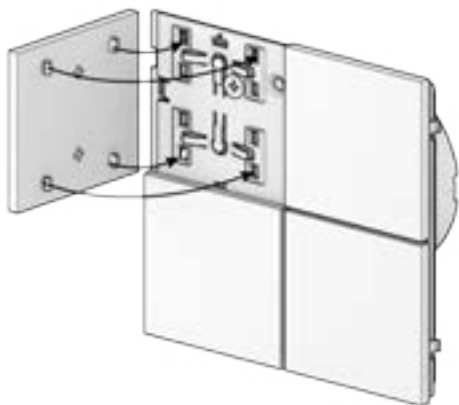

Descrizione

Tasti da utilizzare come superfici di azionamento per i pulsanti ekinex® e l'unità di controllo e visualizzazione Touch&See ekinex® con pulsante integrato. Possibilità di eseguire due funzioni indipendenti* grazie all'azionamento nella parte superiore e inferiore (tasti quadrati) o destra e sinistra (tasti rettangolari). Disponibili in numerose varianti di colori e materiali. Possibilità di personalizzazione con simboli e testi. Si consiglia di montare la cornice (4) prima dei tasti (1).

(*) Programmabile mediante ETS® (Engineering Tool Software) nell'apparecchio KNX sul quale viene montato il tasto.

Codice	Tipo	Dimensioni [mm]	Apparecchio ekinex
EK-TSQ-...	Quadrato	40x40	EK-EA2-TP EK-EB2-TP EK-EF2-TP
EK-TSR-...	Rettangolare	80x20	EK-EA2-TP

Un utensile per lo smontaggio dei tasti dall'apparecchio è compreso nella fornitura.

Description

Rockers to be used as operation surfaces for the ekinex® pushbuttons and the control and visualization unit Touch&See ekinex® with integrated pushbutton. Possibility to carry out of two independent functions* thanks to the operation on the upper and lower zones (square rockers) or right and left zones (rectangular rockers). Available in many different colors and materials. It can be customized with text and symbols. It is recommended mounting the frame (4) before the rockers (1).

(*) Configurable through ETS® (Engineering Tool Software) in the KNX device on which the rocker is mounted.

Code	Typo	Dimensions [mm]	ekinex device
EK-TSQ-...	Square	40x40	EK-EA2-TP EK-EB2-TP EK-EF2-TP
EK-TSR-...	Rectangular	80x20	EK-EA2-TP

A tool for the removal of the rockers from the device is included in delivery.

Posizionare l'utensile a 2/3 dell'altezza del tasto da smontare

Position the tool at 2/3 of the height of the rocker to be removed

Inserire nello spazio fra i 2 tasti e ruotare di 90° in senso antiorario




Place it in the space between the 2 rockers and rotate of 90° counterclockwise

Fare leva inclinando l'utensile nella direzione del tasto da smontare

Leverage inclining the tool in the direction of the rocker to be removed

Ripetere l'operazione a 1/3 dell'altezza del tasto

Repeat at 1/3 of the height of the rocker

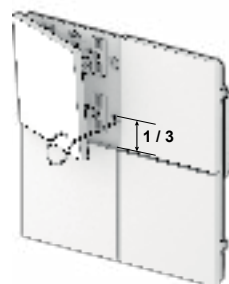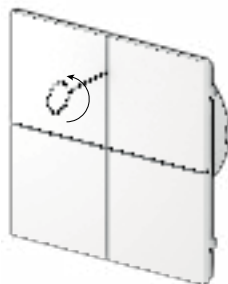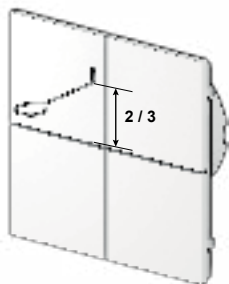

Per evitare di danneggiare la finitura superficiale dei tasti, per lo smontaggio utilizzare esclusivamente l'utensile fornito a corredo, rispettando la sequenza di operazioni rappresentata in figura.

To avoid damages to the surface finishing of the rockers, use for disassembly only the tool provided in the delivery, following the sequence of operations shown in the figure.